

concept

Mikrovlnná trouba

Mikrovlnná rúra

Kuchenka mikrofalowa

Mikrohullámú sütő

Микроволновая печь

Mikroviļņu krāsns

Microwave oven

Mikrowellenherd

Cuptor cu microunde



MTG5825

CZ

SK

PL

HU

RU

LV

EN

DE

RO

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept a přejeme Vám, abyste byli s naším výrobkem spokojeni po celou dobu jeho používání.

Před prvním použitím prostudujte pozorně celý návod k obsluze a potom si jej uschovejte. Zajistěte, aby i ostatní osoby, které budou s výrobkem manipulovat, byly seznámeny s tímto návodem.

Technické parametry	
Napětí	230 V ~ 50 Hz
Příkon	1450 W
Výkon mikrovln	900 W
Frekvence mikrovln	2450 MHz
Výkon grilu	1000 W
Vnější rozměry	513 mm (š) x 305 mm (v) x 414 mm (h)
Vnitřní rozměry	328 mm (š) x 206 mm (v) x 350 mm (h)
Vnitřní objem trouby	25 l
Průměr talíře	315 mm
Hmotnost	14,5 kg
Hlučnost	< 63 dB(A)

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ:

- Nepoužívejte spotřebič jinak, než je popsáno v tomto návodu.
- Před prvním použitím odstraňte ze spotřebiče všechny obaly a marketingové materiály.
- Ověřte, zda připojované napětí odpovídá hodnotám na typovém štítku spotřebiče. Používejte pouze zásuvky elektrického napětí s uzemněním.
- Nenechávejte spotřebič bez dozoru během provozu.
- Spotřebič umístěte pouze na stabilní a tepelně odolný povrch stranou od jiných zdrojů tepla. Tento povrch musí mít dostatečnou nosnost, aby unesl spotřebič i s připravovaným obsahem.
- Nezakrývejte spotřebič, hrozí nebezpečí přehřátí.
- Neodstraňujte nožičky.
- Na spotřebič nic nepokládejte.
- Používejte pouze nádoby určené pro použití v mikrovlnné troubě (nekovové, bez kovového potisku a ozdob). Plastové nádoby nebo papírové obaly se mohou teplem deformovat nebo vznítit, během přípravy je proto sledujte.
- Ve vnitřním prostoru spotřebiče nic neskladujte.
- Nepřenášejte spotřebič zapnutý nebo s horkým obsahem.
- Nedotýkejte se horkého povrchu. Používejte držadla a tlačítka. Pokud manipulujete s horkými částmi, používejte kuchyňské rukavice (chňapky).
- Dodržujte bezpečnou vzdálenost spotřebiče od ostatních spotřebičů, minimálně 8 cm po stranách i vzadu a 30 cm nad spotřebičem. Zvláštní pozornost věnujte vzdálenosti od hořlavých materiálů, jako je nábytek, záclony, závěsy, přikrývky, papír, oblečení apod.
- Udržujte spotřebič v čistotě. Nedovolte, aby cizí tělesa pronikla do otvorů mřížek. Mohla by způsobit zkrat, poškodit spotřebič nebo způsobit požár.

- Do vnitřního prostoru spotřebiče nevkládejte nadměrně velké potraviny nebo kovové předměty. Mohly by způsobit požár.
- Při vypořádání spotřebiče ze zásuvky elektrického napětí nikdy netahejte za přívodní kabel, ale uchopte zástrčku a tahem ji vypojte.
- Nedovolte dětem a nesvéprávným osobám se spotřebičem manipulovat, používejte ho mimo jejich dosahu.
- Osoby se sníženou pohybovou schopností, se sníženým smyslovým vnímáním, s nedostatečnou duševní způsobilostí nebo osoby neseznámené s obsluhou musí používat spotřebič jen pod dozorem zodpovědné, s obsluhou seznámené osoby.
- Dbejte zvýšené opatrnosti, pokud je spotřebič používán v blízkosti dětí.
- Nedovolte, aby byl spotřebič používán jako hračka.
- Zabraňte tomu, aby přívodní kabel volně visel přes hranu pracovní desky, kde by na něho mohli dosáhnout děti.
- Nepoužívejte spotřebič ve venkovním prostředí nebo na mokřém povrchu, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Nepoužívejte jiné příslušenství, než je doporučeno výrobcem.
- Nepoužívejte spotřebič s poškozeným přívodním kabelem či zástrčkou, nechte závadu neprodleně odstranit autorizovaným servisním střediskem.
- Netahejte a nepřenášejte spotřebič za přívodní kabel.
- Držte spotřebič stranou od zdrojů tepla, jako jsou radiátory, trouby a podobně. Chraňte jej před přímým slunečním zářením, vlhkostí.
- Nesahejte na spotřebič vlhkýma nebo mokřýma rukama.
- V případě poruchy vypněte spotřebič a vytáhněte zástrčku ze zásuvky elektrického napětí.
- Nedotýkejte se pohyblivých součástí během provozu spotřebiče.
- Spotřebič je vhodný pouze pro použití v domácnosti, není určen pro komerční použití.
- Spotřebič je určený pouze k vaření, ohřívání nebo rozmrazování jídla a potravin.
- Neponořujte přívodní kabel, zástrčku nebo spotřebič do vody ani do jiné kapaliny.
- Pravidelně kontrolujte spotřebič i přívodní kabel z důvodu poškození. Nezapínejte poškozený spotřebič.
- Před čištěním a po použití spotřebič vypněte a nechte alespoň 30 minut vychladnout.
- POZOR! Při otevírání dvířek se může uvolnit velké množství páry. Dbejte opatrnosti. Nebezpečí opaření!
- Pokud zpozorujete kouř, vypněte spotřebič a vypojte přívodní kabel ze zásuvky. Nechte zavřená dvířka, aby se zabránilo případnému šíření ohně.
- Nepoužívejte spotřebič bez vložených potravin. Může dojít k jeho poškození.
- Při přípravě nebo ohřevu kojenecké stravy jídlo nebo nápoj dobře promíchejte a zkontrolujte teplotu, abyste zabránili popálení.
- Mikrovlnný ohřev může způsobit opožděný var, buďte opatrní při manipulaci s ohřátou kapalinou.
- Nepoužívejte spotřebič k ohřevu vajec ve skořápce a celých vařených vajec, může dojít k jejich explozi, i po skončení ohřevu.
- Potraviny se slupkou (párky, brambory, ovoce apod.) před ohřevem několikrát propíchněte.
- Nepoužívejte spotřebič ke smažení jídel. Horký olej může poškodit části spotřebiče nebo způsobit popáleniny kůže.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud jsou dvířka nebo těsnění dvířek poškozené. Nechte je opravit v autorizovaném servisu.
- Z důvodu ochrany před mikrovlnným zářením je nebezpečné pro neoprávněné osoby provádět jakýkoliv servisní zásah nebo opravu, např. sejmutí krytu, který chrání před mikrovlnným zářením.
- Nepoužívejte spotřebič k přípravě a ohřevu potravin v uzavřených nádobách, mohou explodovat.
- Tento typ spotřebiče není určený k vestavbě do kuchyňského nábytku.
- Neopravujte spotřebič sami. Obratě se na autorizovaný servis.

Nedodržíte-li pokyny výrobce, nemůže být případná oprava uznána jako záruční.

INSTRUKCE K UZEMNĚNÍ

Tento spotřebič musí být uzemněn. Je vybaven přívodním kabelem s uzemňovacím vodičem a uzemňovací zástrčkou. Musí být zapojen do zásuvky, která je správně instalována a uzemněna. V případě elektrického zkratu toto uzemnění snižuje riziko úrazu elektrickým proudem. Doporučuje se spotřebič zapojit na samostatný elektrický okruh. Použití vysokého napětí je nebezpečné a poškození trouby může způsobit požár nebo jinou nehodu.

POZOR!

Nesprávné použití ochranného vodiče může způsobit riziko poranění elektrickým proudem.

Pozn.: Pokud máte nějaké dotazy ohledně uzemnění nebo elektrického zapojení, kontaktujte kvalifikovaného elektrikáře nebo servisního technika. Ani výrobce ani distributor neodpovídají za škody na zdraví nebo na spotřebiči způsobené nesprávným elektrickým zapojením. Vodiče v přívodním kabelu jsou zbarveny podle následujícího kódu:

Zelený a žlutý = uzemnění

Modrý = neutrální

Hnědý = živý


RÁDIOVÉ RUŠENÍ

Funkce spotřebiče může způsobit rušení vašeho rádia, TV nebo podobných spotřebičů. Toto působení lze redukovat nebo eliminovat pomocí následujících opatření:

1. Čistíte dvířka a těsnící povrch trouby.
2. Přeorientujte přijímací anténu rádia nebo TV.
3. Přemístěte spotřebič s ohledem na přijímač.
4. Umístěte spotřebič dál od přijímače.
5. Zapojte spotřebič do jiné zásuvky, aby byly ostatní spotřebiče na jiných elektrických okruzích.


POPIS VÝROBKU

1. Bezpečnostní uzavírací systém
2. Dvířka
3. Držadlo dvířek
4. Okno dvířek trouby
5. Čep pohonu talíře
6. Pojezdové kolo
7. Otočný skleněný talíř
8. Ovládací panel
9. Grilovací stojan

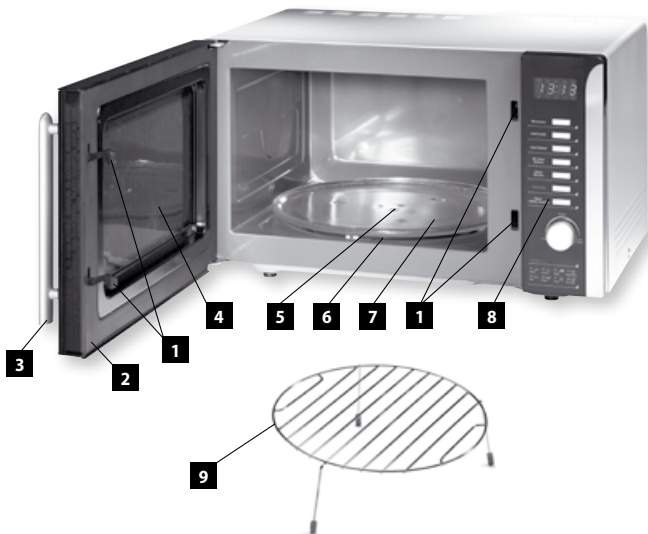

POPIS OVLÁDACÍHO PANELU

1. Displej
2. Tlačítko mikrovlnného vaření (MICROWAVE)
3. Tlačítko grilu a kombinovaného vaření (GRILL/COMBI)
4. Tlačítko přehřívání (AUTO REHEAT)
5. Tlačítko rozmrazování (WEIGHT/TIME DEFROST)
6. Tlačítko nastavení hodin a odloženého startu (CLOCK/PRE-SET)
7. Tlačítko nastavení času, váhy potravin a předvolených programů (TIMER/WEIGHT/AUTO MENU)
8. Tlačítko zapnutí a potvrzení volby (START/+30SEC/CONFIRM)
9. Tlačítko vypnutí a nulování (STOP/CLEAR)

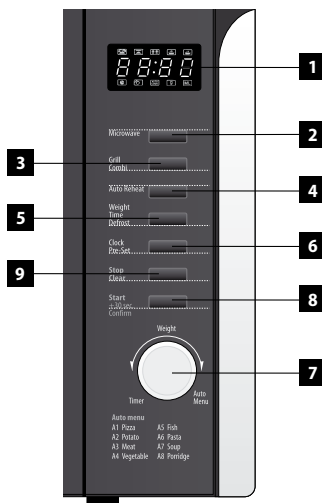

NÁVOD K OBSLUZE

Instalace

1. Před prvním použitím odstraňte ze spotřebiče všechny obaly a marketingové materiály. Neodstraňujte plastovou folii nalepenou na vnitřní straně dvířek.
2. Zkontrolujte spotřebič i přívodní kabel z důvodu poškození. Nezapínejte poškozený spotřebič. Spotřebič nesmí mít vychýlená nebo poškozená dvířka, těsnění dvířek, zlomené nebo poškozené závěsy dvířek nebo bezpečnostní uzavírací systém.
3. Spotřebič umístěte pouze na stabilní a tepelně odolný povrch stranou od jiných zdrojů tepla. Tento povrch musí mít dostatečnou nosnost, aby unesl spotřebič i s připravovaným obsahem.
4. Dodržujte bezpečnou vzdálenost spotřebiče od ostatních spotřebičů, minimálně 8 cm po stranách i vzadu a 30 cm nad spotřebičem. Zvláštní pozornost věnujte vzdálenosti od hořlavých materiálů, jako je nábytek, záclony, závěsy, přikrývky, papír, oblečení apod.!
5. Spotřebič nezapínejte bez správně nasazeného pojezdového kola a otočného skleněného talíře.
6. Zástrčka přívodního kabelu musí být snadno dostupná, aby bylo možné ji v případě potřeby odpojit od elektrické sítě.

UPOZORNĚNÍ

Než uvedete nový spotřebič do provozu, měli byste jej z hygienických důvodů otřít vně i uvnitř vlhkým hadříkem. Všechny odnímatelné části umyjte v teplé vodě s přidavkem saponátu.

POZOR!

Otevírejte dvířka trouby pomalu a opatrně. Při otevření dvířek v průběhu přípravy nebo po ukončení přípravy pokrmů se uvolňuje velké množství páry a ze spodní hrany dvířek může odkapávat zkondenzovaná horká voda. Hrozí nebezpečí opaření.

Zásady vaření v mikrovlnné troubě

Jídlo stejnoměrně rozrovnějte. Silnější části položte k okraji nádoby.

Sledujte dobu vaření. Vařte nejkratší uváděnou dobu a podle potřeby dobu vaření prodlužujte. Přehřáté jídlo se může vznítit.

Při vaření jídlo přikrývejte. Pokličky zabrání stříkání a umožní rovnoměrnější ohřev.

Při vaření jídlo, jako např. kuře nebo hamburger, otočte. Velké kusy, jako pečeně, je třeba otočit více než jednou.

Potraviny, jako masové kuličky, v polovině doby přípravy přemístěte od okraje talíře do středu a naopak.

Výběr nádobí

Ideální materiál nádobí do mikrovlnné trouby je transparentní k mikrovlnám. Umožňuje energii proto procházet skrz obal i ohřívání jídlo. Mikrovlny nemohou prostupovat kovem, takže kovové nádobí nebo nádobí s kovovým proužkem se nesmí používat.

Při vaření v mikrovlnné troubě nepoužívejte produkty vyrobené z recyklovaného papíru, protože mohou obsahovat malé kovové částičky, které mohou způsobit jiskření nebo oheň.

Pro přípravu jídel doporučujeme raději kulaté nebo oválné nádobí než čtvercové nebo obdélníkové, protože jídlo v rozích nádobí má sklony k přehřívání.

Seznam některého nádobí

Druh nádobí	Vaření v mikrovlnné troubě
Tepluvzdorné sklo	Ano
Sklo teplu neodolávající	Ne
Tepluvzdorná keramika	Ano
Plastové talíře vhodné do mikrovlnné trouby	Ano
Kuchyňský papír	Ano
Kovová miska	Ne
Kovový podnos	Ne
Hliníková fólie a obaly z fólie MT	Ne
Dřevěné nádobí	Ne

Nastavení denního času

1. Stiskněte tlačítko CLOCK/PRE-SET.
 2. Otáčením tlačítka TIMER/WEIGHT/AUTO MENU nastavte aktuální hodinu.
 3. Stiskněte tlačítko CLOCK/PRE-SET.
 4. Otáčením tlačítka TIMER/WEIGHT/AUTO MENU nastavte aktuální minuty.
 5. Stiskněte tlačítko CLOCK/PRE-SET pro potvrzení. Symbol „:“ začne blikat.
- Pozn.:** Stiskem tlačítka CLOCK/PRE-SET během vaření můžete na 5 vteřin zobrazit denní čas.

Funkce mikrovlnného vaření

1. Vložte pokrm do trouby a zavřete dvířka.
2. Stiskněte tlačítko MICROWAVE. Zobrazí se údaj P100.
3. Opakovaným stiskem tlačítka MICROWAVE nebo otáčením tlačítka TIMER/WEIGHT/AUTO MENU nastavte požadovaný výkon 100 – 10 % (P100, P80, P50, P30, P10).
4. Stiskněte tlačítko START/+30SEC/CONFIRM pro potvrzení.
5. Otáčením tlačítka TIMER/WEIGHT/AUTO MENU nastavte požadovanou dobu vaření 5 vteřin – 95 minut.
6. Stisknutím tlačítka START/+30SEC/CONFIRM spotřebič zapne.
7. Pokud potřebujete přerušit vaření, např. abyste pokrm zamíchali, stiskněte tlačítko STOP/CLEAR a otevřete dvířka. Po zavření dvířek stiskněte tlačítko START/+30SEC/CONFIRM a vaření bude pokračovat.

Pozn.:

8. Pokud během vaření otevřete dvířka, vaření se automaticky přeruší. Po zavření dvířek stiskněte tlačítko START/+30SEC/CONFIRM a vaření bude pokračovat.
Pokud potřebujete prodloužit dobu přípravy během vaření, stiskněte podle potřeby tlačítko START/+30SEC/CONFIRM.
9. Pokud potřebujete ukončit právě probíhající program před uplynutím nastavené doby, stiskněte tlačítko STOP/CLEAR. Dalším stiskem tohoto tlačítka zastavený program vynulujete a zobrazí se denní čas.
10. Po ukončení vaření se spotřebič sám vypne.
11. Otevřete dvířka a vyjměte pokrm.

POZOR!

Pokud je jídlo z trouby vyjmuto dříve, než uplyne nastavený čas vaření nebo troubu nepoužíváte, vždy vynulujte právě nastavený program.

Funkce grilu nebo kombinovaného vaření

Pro tuto funkci použijte grilovací stojan a grilované potraviny položte na něj.

1. Vložte pokrm do trouby a zavřete dvířka.
2. Stiskněte tlačítko GRILL/COMBI. Zobrazí se údaj G.
3. Opakovaným stiskem tlačítka GRILL/COMBI nebo otáčením tlačítka TIMER/WEIGHT/AUTO MENU nastavte požadovanou funkci G, C-1, C-2.

Funkce	Mikrovlnné vaření	Gril
G	0 %	100 %
C-1	55 %	45 %
C-2	36 %	64 %

4. Stiskněte tlačítko START/+30SEC/CONFIRM pro potvrzení.
5. Otáčením tlačítka TIMER/WEIGHT/AUTO MENU nastavte požadovanou dobu vaření 5 vteřin – 95 minut.
6. Stisknutím tlačítka START/+30SEC/CONFIRM spotřebič zapne.
7. Přibližně v polovině doby přípravy se ozve zvukový signál. Otočte potravinu, aby se propekla rovnoměrně z obou stran.
8. Po ukončení vaření se spotřebič sám vypne.
9. Otevřete dvířka a vyjměte pokrm.

Funkce rychlého zapnutí***Možnost A***

1. Vložte pokrm do trouby a zavřete dvířka.
2. Stisknutím tlačítka START/+30SEC/CONFIRM zapnete spotřebič na 30 vteřin s výkonem 100 %.
3. Dalším stisknutím tlačítka START/+30SEC/CONFIRM můžete prodloužit dobu vaření až na 95 minut.
4. Po ukončení vaření se spotřebič sám vypne.
5. Otevřete dvířka a vyjměte pokrm.

Možnost B

1. Vložte pokrm do trouby a zavřete dvířka.
2. Otáčením tlačítka TIMER/WEIGHT/AUTO MENU proti směru hodinových ručiček nastavte požadovanou dobu vaření.
3. Stisknutím tlačítka START/+30SEC/CONFIRM zapnete spotřebič s výkonem 100 %.

4. Po ukončení vaření se spotřebič sám vypne.
5. Otevřete dvířka a vyjměte pokrm.

Funkce přehřívání

1. Vložte pokrm do trouby a zavřete dvířka.
2. Stisknutím tlačítka AUTO REHEAT se na displeji zobrazí 200.
3. Otočením tlačítka TIMER/WEIGHT/AUTO MENU nebo dalším stiskem tlačítka AUTO REHEAT nastavte přibližnou hmotnost potravin (200, 400, 600 g).
4. Stisknutím tlačítka START/+30SEC/CONFIRM zapnete spotřebič.
5. Po ukončení vaření se spotřebič sám vypne.
6. Otevřete dvířka a vyjměte pokrm.

Funkce rozmrazování podle váhy

1. Vložte pokrm do trouby a zavřete dvířka.
2. Stisknutím tlačítka WEIGHT/TIME DEFROST zapněte funkci rozmrazování podle váhy. Na displeji se zobrazí DEF1.
3. Otáčením tlačítka TIMER/WEIGHT/AUTO MENU nastavte přibližnou hmotnost rozmrazované potravin (100 – 2000 g).
4. Stisknutím tlačítka START/+30SEC/CONFIRM zapnete spotřebič.
5. Přibližně v polovině doby rozmrazování otočte rozmrazovanou potravinu a stisknutím tlačítka START/+30SEC/CONFIRM pokračujte v běhu programu.
6. Po ukončení rozmrazování se spotřebič sám vypne.
7. Otevřete dvířka a vyjměte pokrm.

Funkce rozmrazování podle času

1. Vložte pokrm do trouby a zavřete dvířka.
2. Dvojným stisknutím tlačítka WEIGHT/TIME DEFROST zapněte funkci rozmrazování podle času. Na displeji se zobrazí DEF2.
3. Otáčením tlačítka TIMER/WEIGHT/AUTO MENU nastavte dobu rozmrazování 5 vteřin – 95 minut.
4. Stisknutím tlačítka START/+30SEC/CONFIRM zapnete spotřebič.
5. Přibližně v polovině doby rozmrazování otočte rozmrazovanou potravinu a stisknutím tlačítka START/+30SEC/CONFIRM pokračujte v běhu programu.
6. Po ukončení rozmrazování se spotřebič sám vypne.
7. Otevřete dvířka a vyjměte pokrm.

Funkce vícefázového vaření

Vaření některých pokrmů vyžaduje několik fází (např. dlouhé, mírné vaření s krátkým, intenzivním vařením na konci nebo rozmrazení a následné vaření).

a) 2 fáze vaření

1. Vložte pokrm do trouby a zavřete dvířka.
2. Stiskněte tlačítko MICROWAVE. Zobrazí se údaj P100.
3. Otáčením tlačítka TIMER/WEIGHT/AUTO MENU nastavte požadovaný výkon 100 – 10 % (P100, P80, P50, P30, P10).
4. Stiskněte tlačítko START/+30SEC/CONFIRM pro potvrzení.
5. Otáčením tlačítka TIMER/WEIGHT/AUTO MENU nastavte požadovanou dobu vaření 5 vteřin – 95 minut.
6. Stiskněte tlačítko MICROWAVE. Zobrazí se údaj P100.
7. Otáčením tlačítka TIMER/WEIGHT/AUTO MENU nastavte požadovaný výkon 100 – 10 % (P100, P80, P50, P30, P10).
8. Stiskněte tlačítko START/+30SEC/CONFIRM pro potvrzení.
9. Otáčením tlačítka TIMER/WEIGHT/AUTO MENU nastavte požadovanou dobu vaření 5 vteřin – 95 minut.

10. Stisknutím tlačítka START/+30SEC/CONFIRM spotřebič zapne.
11. Pokud potřebujete přerušit vaření, např. abyste pokrm zamíchali, stiskněte tlačítko STOP/CLEAR a otevřete dvířka. Po zavření dvířek stiskněte tlačítko START/+30SEC/CONFIRM a vaření bude pokračovat.
Pozn.: Pokud potřebujete prodloužit dobu přípravy během vaření, stiskněte podle potřeby tlačítko START/+30SEC/CONFIRM.
Pokud potřebujete ukončit právě probíhající program před uplynutím nastavené doby, stiskněte tlačítko STOP/CLEAR. Dalším stiskem tohoto tlačítka zastavený program vynulujete a zobrazí se denní čas.
12. Po ukončení vaření se spotřebič sám vypne.
13. Otevřete dvířka a vyjměte pokrm.

b) Rozmrazování + vaření

1. Vložte pokrm do trouby a zavřete dvířka.
2. Dvojným stisknutím tlačítka WEIGHT/TIME DEFROST zapnete funkci rozmrazování podle času. Na displeji se zobrazí DEF2.
3. Otáčením tlačítka TIMER/WEIGHT/AUTO MENU nastavte dobu rozmrazování 5 vteřin – 95 minut.
4. Stiskněte tlačítko MICROWAVE. Zobrazí se údaj P100.
5. Otáčením tlačítka TIMER/WEIGHT/AUTO MENU nastavte požadovaný výkon 100 – 10% (P100, P80, P50, P30, P10).
6. Stiskněte tlačítko START/+30SEC/CONFIRM pro potvrzení.
7. Otáčením tlačítka TIMER/WEIGHT/AUTO MENU nastavte požadovanou dobu vaření 5 vteřin – 95 minut.
8. Stisknutím tlačítka START/+30SEC/CONFIRM spotřebič zapne.
9. Přibližně v polovině doby rozmrazování otočte rozmrazovanou potravinu a stisknutím tlačítka START/+30SEC/CONFIRM pokračujte v běhu programu.
10. Pokud potřebujete přerušit vaření, např. abyste pokrm zamíchali, stiskněte tlačítko STOP/CLEAR a otevřete dvířka. Po zavření dvířek stiskněte tlačítko START/+30SEC/CONFIRM a vaření bude pokračovat.
Pozn.: Pokud potřebujete prodloužit dobu přípravy během vaření, stiskněte podle potřeby tlačítko START/+30SEC/CONFIRM.
Pokud potřebujete ukončit právě probíhající program před uplynutím nastavené doby, stiskněte tlačítko STOP/CLEAR. Dalším stiskem tohoto tlačítka zastavený program vynulujete a zobrazí se denní čas.
11. Po ukončení vaření se spotřebič sám vypne.
12. Otevřete dvířka a vyjměte pokrm.

Funkce zpožděného zapnutí

1. Zvolte požadovaný program vaření nebo rozmrazování a nastavte jeho výkon a čas nebo váhu potraviny. Lze zvolit i 2 fáze vaření.
2. **Nespouštějte program!**
3. Stiskněte tlačítko CLOCK/PRE-SET.
4. Otáčením tlačítka TIMER/WEIGHT/AUTO MENU nastavte hodinu zapnutí.
5. Stiskněte tlačítko CLOCK/PRE-SET.
6. Otáčením tlačítka TIMER/WEIGHT/AUTO MENU nastavte minuty zapnutí.
7. Stiskněte tlačítko CLOCK/PRE-SET pro potvrzení. Symbol „:“ začne blikat.
Pozn.: Stiskem tlačítka CLOCK/PRE-SET během vaření můžete na 5 vteřin zobrazit denní čas.
8. Stiskněte tlačítko CLOCK/PRE-SET.
9. Otáčením tlačítka TIMER/WEIGHT/AUTO MENU nastavte požadovanou hodinu začátku programu.
10. Stiskněte tlačítko CLOCK/PRE-SET.
11. Otáčením tlačítka TIMER/WEIGHT/AUTO MENU nastavte požadované minuty začátku programu.
12. Stisknutím tlačítka START/+30SEC/CONFIRM se odpočítávání zapne.
Pozn.: Před spuštěním programu musí být nastaven denní čas. Před spuštěním programu se vždy ujistěte, že jsou v troubě vloženy potraviny. Tuto funkci nelze použít k rozmrazování.

Předvolené programy

Spotřebič nabízí celkem 8 předvolených programů:

Číslo programu	Funkce	Přibližná hmotnost
A-1 Pizza	Příprava pizzy	200, 400 g
A-2 Potato	Vaření brambor	200, 400, 600 g
A-3 Meat	Vaření masa	250, 350, 450 g
A-4 Vegetable	Vaření zeleniny	200, 300, 400 g
A-5 Fish	Vaření ryb	250, 350, 450 g
A-6 Pasta	Vaření těstovin	50 g (+ 450 ml vody), 100 g (+ 800 ml vody)
A-7 Soup	Vaření polévky	200, 400 ml
A-8 Porridge	Vaření ovesné kaše	550, 1100 g

1. Vložte pokrm do trouby a zavřete dvířka.
2. Otočením tlačítka TIMER/WEIGHT/AUTO MENU po směru hodinových ručiček zvolte požadovaný program. vaření A-1 až A-8.
3. Stiskněte tlačítko START/+30SEC/CONFIRM pro potvrzení.
4. Otáčením tlačítka TIMER/WEIGHT/AUTO MENU nastavte přibližnou hmotnost vařené potravin.
5. Stisknutím tlačítka START/+30SEC/CONFIRM spotřebič zapne.
6. Po ukončení vaření se spotřebič sám vypne.
7. Otevřete dvířka a vyjměte pokrm.

Dětský zámek

1. Dlouhým stiskem tlačítka STOP/CLEAR aktivujete dětský zámek. Ozve se pípnutí. Tlačítka ovládacího panelu jsou nyní blokována.
2. Opětovným dlouhým stiskem tlačítka STOP/CLEAR dětský zámek deaktivujete.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Čistěte spotřebič po každém použití, abyste zabránili hromadění mastnoty, napečených zbytků potravin a vzniku nepříjemného pachu.

Před čištěním a po použití spotřebič vypněte, vypojte ze zásuvky elektrického napětí a nechte spotřebič vychladnout.

Nepoňujte přírodní kabel, zástrčku nebo spotřebič do vody ani do jiné kapaliny.

Výměnné příslušenství omyjte v teplé saponátové vodě a opláchněte v čisté vodě.

Těsnění dvířek, vnitřní a vnější povrch spotřebiče čistěte vlhkým hadříkem. Můžete použít tekutý saponát. Nepoužívejte

k čištění houbičku, drátěnku, abrazivní prostředky nebo rozpouštědla (benzin, ředidla apod.). Mohli byste poškodit ochrannou povrchovou vrstvu.

Pachy z vnitřního prostoru odstraníte tak, že do hluboké misky vhodné pro mikrovlnný ohřev nalijete vodu a přidáte šťávu a kůru z jednoho citrónu, a necháte 5 minut v zapnuté troubě. Po uplynutí této doby vnitřek trouby vysušte jemným hadříkem.

Pokud je třeba vyměnit vnitřní žárovku, kontaktujte prodejce.

Neudržování spotřebiče v čistotě by mohlo vést k poškození povrchu, které by tak mohlo nepříznivě ovlivnit životnost spotřebiče a mít za následek vznik nebezpečné situace.

ŘEŠENÍ POTÍŽÍ


Problém	Příčina	Řešení
Spotřebič nepracuje.	Špatné nebo málo zasunutá zástrčka do zásuvky.	Zkontrolujte připojení zástrčky.
	Zásuvka není napájena.	Zkontrolujte přítomnost napětí, např. jiným spotřebičem.
	Špatné zavřená dvířka.	Překontrolujte dvířka spotřebiče. Případnou nečistotu nebo cizí předměty odstraňte.

SERVIS

Údržbu rozsáhlejšího charakteru nebo opravu, která vyžaduje zásah do vnitřních částí výrobku, musí provést odborný servis.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

- Preferujte recyklaci obalových materiálů a starých spotřebičů.
- Krabice od spotřebiče může být dána do sběru tříděného odpadu.
- Plastové sáčky z polyetylénu (PE) odevzdejte do sběru materiálu k recyklaci.



Recyklace spotřebiče na konci jeho životnosti:

Symbol na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

POĎAKOVANIE

Ďakujeme Vám, že ste si kúpili výrobok značky Concept a prajeme Vám, aby ste boli s naším výrobkom spokojní po celú dobu jeho používania.

Pred prvým použitím si preštudujte pozorne celý návod na obsluhu a potom ho uschovajte. Zaisťte, aby aj ostatné osoby, ktoré budú s výrobkom manipulovať, boli oboznámené s týmto návodom.

Technické parametre	
Napätie	230 V ~ 50 Hz
Príkon	1450 W
Výkon mikrovln	900 W
Frekvencia mikrovln	2450 MHz
Výkon grilu	1000 W
Vonkajšie rozmery	513 mm (š) x 305 mm (v) x 414 mm (h)
Vnútorne rozmery	328 mm (š) x 206 mm (v) x 350 mm (h)
Vnútorň objem rúry	25 l
Priemer taniera	315 mm
Hmotnosť	14,5 kg
Hlučnosť	< 63 dB(A)

Deklarovaná hodnota emisie hluku tohoto spotrebiča je 63 dB(A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1 pW.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA:

- Nepoužívajte spotrebič inak ako je opísané v tomto návode.
- Pred prvým použitím odstráňte zo spotrebiča všetky obaly a marketingové materiály.
- Overte, či pripájané napätie zodpovedá hodnotám na typovom štítku spotrebiča. Používajte iba zásuvky elektrického napätia s uzemnením.
- Nenechávajte spotrebič bez dozoru počas prevádzky.
- Spotrebič umiestnite iba na stabilný a tepelne odolný povrch, bokom od iných zdrojov tepla. Tento povrch musí mať dostatočnú nosnosť, aby uniesol spotrebič aj s pripravovaným obsahom.
- Nezakrývajte spotrebič, hrozí nebezpečenstvo prehriatia.
- Neodstraňujte nožičky.
- Na spotrebič nič nekladte.
- Používajte iba riad určený na použitie v mikrovlnnej rúre (nekovový, bez kovovej potlače a ozdôb). Plastové nádoby alebo papierové obaly sa môžu teplom deformovať alebo vznietiť, počas prípravy ich preto sledujte.
- Vo vnútornom priestore spotrebiča nič neskladujte.
- Neprenášajte spotrebič zapnutý alebo s horúcim obsahom.
- Nedotýkajte sa horúceho povrchu. Používajte držadlá a tlačidlá. Pokiaľ manipulujete s horúcimi časťami, používajte kuchynské rukavice (chňapky).
- Dodržujte bezpečnú vzdialenosť spotrebiča od ostatných spotrebičov, minimálne 8 cm po stranách a vzadu a 30 cm nad spotrebičom. Zvláštnu pozornosť venujte vzdialenosti od horľavých materiálov ako je nábytok, záclony, závesy, prikrývky, papier, oblečenie, a pod.
- Udržujte spotrebič v čistote. Nedovoľte, aby cudzie telesá prenikli do otvoru mriežok. Mohli by spôsobiť skrat, poškodiť spotrebič alebo spôsobiť požiar.

- Do vnútorného priestoru spotrebiča nevkladajte nadmerne veľké potraviny alebo kovové predmety. Mohli by spôsobiť požiar.
- Pri vypájaní spotrebiča zo zásuvky elektrického napätia nikdy neťahajte za prívodný kábel, ale uchopte zástrčku a ťahom ju vypojte.
- Nedovoľte deťom a nesvojprávnym osobám so spotrebičom manipulovať, používajte ho mimo ich dosahu.
- Osoby so zníženou pohybovou schopnosťou, so zníženým zmyslovým vnímaním, s nedostatočnou duševnou spôsobilosťou alebo osoby neoboznámene s obsluhou musia používať spotrebič iba pod dozorom zodpovednej, s obsluhou oboznámej osoby.
- Dbajte na zvýšenú opatrnosť, pokiaľ je spotrebič používaný v blízkosti detí.
- Nedovoľte, aby bol spotrebič používaný ako hračka.
- Zabráňte tomu, aby prívodný kábel voľne visel cez hranu pracovnej dosky, kde by na neho mohli dosiahnuť deti.
- Nepoužívajte spotrebič vo vonkajšom prostredí alebo na mokrom povrchu, hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
- Nepoužívajte iné príslušenstvo, ako je odporúčané výrobcom.
- Nepoužívajte spotrebič s poškodeným prívodným káblom alebo zástrčkou, nechajte chybu ihneď odstrániť autorizovanému servisnému stredisku.
- Neťahajte a neprenášajte spotrebič za prívodný kábel.
- Držte spotrebič bokom od zdrojov tepla, ako sú radiátory, rúry a podobne. Chráňte ho pred priamym slnečným žiarením, vlhkosťou.
- Nesiahajte na spotrebič vlhkými alebo mokrymi rukami.
- V prípade poruchy vypnite spotrebič a vytiahnite zástrčku zo zásuvky elektrického napätia.
- Nedotýkajte sa pohyblivých súčastí počas prevádzky spotrebiča.
- Spotrebič je vhodný iba na použitie v domácnosti, nie je určený na komerčné použitie.
- Spotrebič je určený iba na varenie, ohrievanie alebo rozmrazovanie jedla a potravín.
- Neponárajte prívodný kábel, zástrčku alebo spotrebič do vody ani do inej kvapaliny.
- Pravidelne kontrolujte spotrebič aj prívodný kábel kvôli poškodeniu. Nezapínajte poškodený spotrebič.
- Pred čistením a po použití spotrebič vypnite a nechajte aspoň 30 minút vychladnúť.
- POZOR! Pri otváraní dvierok sa môže uvoľniť veľké množstvo pary. Dbajte na opatrnosť. Nebezpečenstvo oparenia!
- Pokiaľ spozorujete dym, vypnite spotrebič a vypojte prívodný kábel zo zásuvky. Nechajte zatvorené dvierka, aby sa zabránilo prípadnému šíreniu ohňa.
- Nepoužívajte spotrebič bez vložených potravín. Môže dôjsť k jeho poškodeniu.
- Pri príprave alebo ohreve dojčenskej stravy jedlo alebo nápoj dobre rozmiešajte a skontrolujte teplotu, aby ste zabránili popáleniu.
- Mikrovlnný ohrev môže spôsobiť oneskorený var, buďte opatrní pri manipulácii s ohriatou kvapalinou.
- Nepoužívajte spotrebič na ohrev vajec v škrupinke a celých varených vajec, môže dôjsť k ich explózii, aj po skončení ohrevu.
- Potraviny so šupkou (párky, zemiaky, ovocie, a pod.) pred ohrevom niekoľkokrát prepichnete.
- Nepoužívajte spotrebič na vyprážanie jedál. Horúci olej môže poškodiť časti spotrebiča alebo spôsobiť popáleniny kože.
- Nepoužívajte spotrebič, pokiaľ sú dvierka alebo tesnenie dvierok poškodené. Nechajte ich opraviť v autorizovanom servise.
- Z dôvodu ochrany pred mikrovlnným žiarením je nebezpečné pre neoprávnené osoby vykonávať akýkoľvek servisný zásah alebo opravu, napr. odobratie krytu, ktorý chráni pred mikrovlnným žiarením.
- Nepoužívajte spotrebič na prípravu a ohrev potravín v uzatvorených nádobách, môžu explodovať.
- Tento typ spotrebiča nie je určený ku vstavaniu do kuchynského nábytku.
- Neopravujte spotrebič sami. Obráťte sa na autorizovaný servis.

Ak nedodržíte pokyny výrobcu, nemôže byť prípadná oprava uznaná ako záručná.

INŠTRUKCIE NA UZEMNENIE

Tento spotrebič musí byť uzemnený. Je vybavený prírodným káblom s uzemňovacím vodičom a uzemňovacou zástrčkou. Musí byť zapojený do zásuvky, ktorá je správne inštalovaná a uzemnená. V prípade elektrického skratu toto uzemnenie znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom. Odporúča sa spotrebič zapojiť na samostatný elektrický okruh. Použitie vysokého napätia je nebezpečné a poškodenie rúry môže spôsobiť požiar alebo inú nehodu.

POZOR!

Nesprávne použitie ochranného vodiča môže spôsobiť riziko poranenia elektrickým prúdom.

Pozn.: Pokiaľ máte nejaké otázky ohľadom uzemnenia alebo elektrického zapojenia, kontaktujte kvalifikovaného elektrikára alebo servisného technika. Ani výrobca ani distribútor nezodpovedajú za škody na zdraví alebo na spotrebiči spôsobené nesprávnym elektrickým zapojením. Vodiče v prírodnom kábli sú zafarbené podľa nasledujúceho kódu:

Zelený a žltý = uzemnenie

Modrý = neutrálny

Hnedý = živý


RÁDIOVÉ RUŠENIE

Funkcia spotrebiča môže spôsobiť rušenie vášho rádia, TV alebo podobných spotrebičov. Toto pôsobenie je možné redukovať alebo eliminovať pomocou nasledujúcich opatrení:

1. Čistíte dvierka a tesniaci povrch rúry.
2. Preorientujte prijímaciu anténu rádia alebo TV.
3. Premiestnite spotrebič s ohľadom na prijímač.
4. Umiestnite spotrebič ďalej od prijímača.
5. Zapojte spotrebič do inej zásuvky, aby boli ostatné spotrebiče na iných elektrických okruhoch.


POPIS VÝROBKU

1. Bezpečnostný uzatvárací systém
2. Dvierka
3. Držadlo dvierok
4. Okno dvierok rúry
5. Čap pohonu taniera
6. Obežné koleso
7. Otočný sklenený tanier
8. Ovládací panel
9. Grilovací stojan

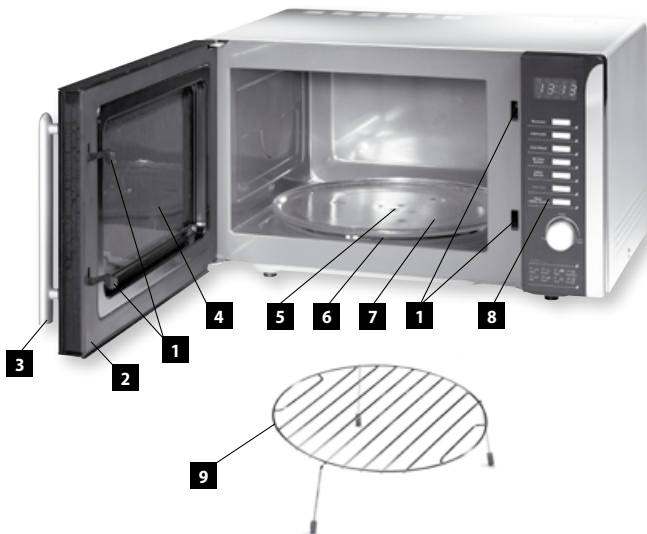

POPIS OVLÁDACIEHO PANELA

1. Displej
2. Tlačidlo mikrovlnného varenia (MICROWAVE)
3. Tlačidlo grilu a kombinovaného varenia (GRILL/COMBI)
4. Tlačidlo prihrievania (AUTO REHEAT)
5. Tlačidlo rozmrazovania (WEIGHT/TIME DEFROST)
6. Tlačidlo nastavenia hodín a odloženého štartu (CLOCK/PRE-SET)
7. Tlačidlo nastavenia času, váhy potravín a predvolených programov (TIMER/WEIGHT/AUTO MENU)
8. Tlačidlo zapnutia a potvrdenia voľby (START/+30SEC/CONFIRM)
9. Tlačidlo vypnutia a nulovania (STOP/CLEAR)

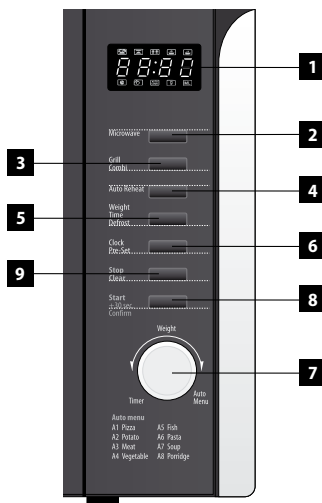

NÁVOD NA OBSLUHU

Inštalácia

1. Pred prvým použitím odstráňte zo spotrebiča všetky obaly a marketingové materiály. Neodstraňujte plastovú fóliu nalepenú na vnútornej strane dveriek.
2. Skontrolujte spotrebič aj prívodný kábel kvôli poškodeniu. Nezapínajte poškodený spotrebič. Spotrebič nesmie mať vychýlené alebo poškodené dverka, tesnenie dveriek, zlomené alebo poškodené závesy dveriek alebo bezpečnostný uzatvárací systém.
3. Spotrebič umiestnite iba na stabilný a tepelne odolný povrch, bokom od iných zdrojov tepla. Tento povrch musí mať dostatočnú nosnosť, aby uniesol spotrebič aj s pripravovaným obsahom.
4. Dodržujte bezpečnú vzdialenosť spotrebiča od ostatných spotrebičov, minimálne 8 cm po stranách a vzadu a 30 cm nad spotrebičom. Zvláštnu pozornosť venujte vzdialenosti od horľavých materiálov ako je nábytok, záclony, závesy, prikrývky, papier, oblečenie, a pod.!
5. Spotrebič nezapínajte bez správne nasadeného obežného kolesa a otočného skleneného taniera.
6. Zástrčka prívodného kábla musí byť jednoducho dostupná, aby ju bolo možné v prípade potreby odpojiť z elektrickej siete.

UPOZORNENIE

Než uvediete nový spotrebič do prevádzky, mali by ste ho z hygienických dôvodov zvnútra a zvonku utrieť vlhkou textíliou. Všetky odnímateľné časti umyte v teplej vode s prídavkom saponátu.

POZOR!

Otvárajte dverka rúry pomaly a opatrne. Pri otvorení dveriek a v priebehu prípravy alebo po ukončení prípravy pokrmov sa uvoľňuje veľké množstvo pary a zo spodnej hrany dveriek môže odkvapkať skondenzovaná horúca voda. Hrozí nebezpečenstvo oparenia.

Zásady varenia v mikrovlnnej rúre

Jedlo rovnomerne rozložte. Hrubšie časti položte na okraj nádoby.

Sledujte dobu varenia. Varte najkratšiu uvádzanú dobu a podľa potreby dobu varenia predĺžujte. Prehriate jedlo sa môže vznietiť.

Pri varení jedlo prikrývajte. Pokrievky zabránia striekaniu a umožnia rovnomernejší ohrev.

Pri varení jedlo, ako napr. kurča alebo hamburger, otočte. Veľké kusy, ako pečeň, je potrebné otočiť viac ako raz.

Potraviny, ako mäsové guľky, premiestnite v polovici doby prípravy od okraja taniera do stredu a naopak.

Výber riadu

Ideálny materiál riadu do mikrovlnnej rúry je transparentný k mikrovlnám. Umožňuje preto energii prechádzať cez obal a ohrievané jedlo. Mikrovlny nemôžu prestupovať kovom, takže kovový riad alebo riad s kovovým prúžkom sa nesmie používať.

Pri varení v mikrovlnnej rúre nepoužívajte produkty vyrobené z recyklovaného papiera, pretože môžu obsahovať malé kovové čiastočky, ktoré môžu spôsobiť iskrenie alebo oheň.

Na prípravu jedál odporúčame radšej okrúhly alebo oválny riad ako štvorcový alebo obdĺžnikový, pretože jedlo v rohoch riadu sa môže prehrievať.

Zoznam niektorého riadu

Druh riadu	Varenie v mikrovlnnej rúre
Teplovzdorné sklo	Áno
Sklo neodolávajúce teplu	Nie
Teplovzdorná keramika	Áno
Plastové taniere vhodné do mikrovlnnej rúry	Áno
Kuchynský papier	Áno
Kovová miska	Nie
Kovový podnos	Nie
Hliníková fólia a obaly z fólie MT	Nie
Drevený riad	Nie

Nastavenie denného času

1. Stlačte tlačidlo CLOCK/PRE-SET.
2. Otáčaním tlačidla TIMER/WEIGHT/AUTO MENU nastavte aktuálnu hodinu.
3. Stlačte tlačidlo CLOCK/PRE-SET.
4. Otáčaním tlačidla TIMER/WEIGHT/AUTO MENU nastavte aktuálne minúty.
5. Stlačte tlačidlo CLOCK/PRE-SET na potvrdenie. Symbol „:“ začne blikať.

Pozn.: Stlačením tlačidla CLOCK/PRE-SET počas varenia môžete na 5 sekúnd zobrazíť denný čas.

Funkcia mikrovlnného varenia

1. Vložte pokrm do rúry a zatvorte dvierka.
2. Stlačte tlačidlo MICROWAVE. Zobrazí sa údaj P100.
3. Opakovaným stlačením tlačidla MICROWAVE alebo otáčaním tlačidla TIMER/WEIGHT/AUTO MENU nastavte požadovaný výkon 100 – 10 % (P100, P80, P50, P30, P10).
4. Stlačte tlačidlo START/+30SEC/CONFIRM na potvrdenie.
5. Otáčaním tlačidla TIMER/WEIGHT/AUTO MENU nastavte požadovanú dobu varenia 5 sekúnd – 95 minút.
6. Stlačením tlačidla START/+30SEC/CONFIRM sa spotrebič zapne.
7. Pokiaľ potrebujete prerušiť varenie, napr. aby ste pokrm pomiešali, stlačte tlačidlo STOP/CLEAR a otvorte dvierka. Po zatvorení dvierok stlačte tlačidlo START/+30SEC/CONFIRM a varenie bude pokračovať.

Pozn.:

8. Pokiaľ počas varenia otvoríte dvierka, varenie sa automaticky preruší. Po zatvorení dvierok stlačte tlačidlo

START/+30SEC/CONFIRM a varenie bude pokračovať. Pokiaľ potrebujete predĺžiť dobu prípravy počas varenia, stlačte podľa potreby tlačidlo START/+30SEC/CONFIRM.

9. Pokiaľ potrebujete ukončiť práve prebiehajúci program pred uplynutím nastavenej doby, stlačte tlačidlo STOP/CLEAR. Ďalším stlačením tohto tlačidla zastavený program vynulujete a zobrazí sa denný čas.
10. Po ukončení varenia sa spotrebič sám vypne.
11. Otvorte dvierka a vyberte pokrm.

POZOR!

Pokiaľ je jedlo z rúry vybraté skôr než uplynie nastavený čas varenia alebo rúru nepoužívate, vždy vynulujte práve nastavený program.

Funkcia grilu alebo kombinovaného varenia

Pri tejto funkcii použite grilovací stojan a grilované potraviny naň položte.

1. Vložte pokrm do rúry a zatvorte dvierka.
2. Stlačte tlačidlo GRILL/COMBI. Zobrazí sa údaj G.
3. Opakovaným stlačením tlačidla GRILL/COMBI alebo otáčaním tlačidla TIMER/WEIGHT/AUTO MENU nastavte požadovanú funkciu G, C-1, C-2.

Funkcia	Mikrovlnné varenie	Gril
G	0 %	100 %
C-1	55 %	45 %
C-2	36 %	64 %

4. Stlačte tlačidlo START/+30SEC/CONFIRM na potvrdenie.
5. Otáčaním tlačidla TIMER/WEIGHT/AUTO MENU nastavte požadovanú dobu varenia 5 sekúnd – 95 minút.
6. Stlačením tlačidla START/+30SEC/CONFIRM sa spotrebič zapne.
7. Približne v polovici doby prípravy sa ozve zvukový signál. Otočte potravinu, aby sa prepekla rovnomerne z oboch strán.
8. Po ukončení varenia sa spotrebič sám vypne.
9. Otvorte dvierka a vyberte pokrm.

Funkcia rýchleho zapnutia

Možnosť A

1. Vložte pokrm do rúry a zatvorte dvierka.
2. Stlačením tlačidla START/+30SEC/CONFIRM zapnite spotrebič na 30 sekúnd s výkonom 100 %.
3. Ďalším stlačením tlačidla START/+30SEC/CONFIRM môžete predĺžiť dobu varenia až na 95 minút.
4. Po ukončení varenia sa spotrebič sám vypne.
5. Otvorte dvierka a vyberte pokrm.

Možnosť B

1. Vložte pokrm do rúry a zatvorte dvierka.
2. Otočením tlačidla TIMER/WEIGHT/AUTO MENU proti smeru hodinových ručičiek nastavte požadovanú dobu varenia.
3. Stlačením tlačidla START/+30SEC/CONFIRM zapnite spotrebič s výkonom 100 %.
4. Po ukončení varenia sa spotrebič sám vypne.
5. Otvorte dvierka a vyberte pokrm.

Funkcie prihrievania

1. Vložte pokrm do rúry a zatvorte dvierka.
2. Stlačením tlačidla AUTO REHEAT sa na displeji zobrazí 200.
3. Otočením tlačidla TIMER/WEIGHT/AUTO MENU alebo ďalším stlačením tlačidla AUTO REHEAT nastavte približnú hmotnosť potraviny (200, 400, 600 g).
4. Stlačením tlačidla START/+30SEC/CONFIRM zapnite spotrebič.
5. Po ukončení varenia sa spotrebič sám vypne.
6. Otvorte dvierka a vyberte pokrm.

Funkcia rozmrazovania podľa váhy

1. Vložte pokrm do rúry a zatvorte dvierka.
2. Stlačením tlačidla WEIGHT/TIME DEFROST zapnite funkciu rozmrazovania podľa váhy. Na displeji sa zobrazí DEF1.
3. Otáčaním tlačidla TIMER/WEIGHT/AUTO MENU nastavte približnú hmotnosť rozmrazovanej potraviny (100 – 2000 g).
4. Stlačením tlačidla START/+30SEC/CONFIRM zapnite spotrebič.
5. Približne v polovici doby rozmrazovania otočte rozmrazovanú potravinu a stlačením tlačidla START/+30SEC/CONFIRM pokračujte v chode programu.
6. Po ukončení rozmrazovania sa spotrebič sám vypne.
7. Otvorte dvierka a vyberte pokrm.

Funkcia rozmrazovania podľa času

1. Vložte pokrm do rúry a zatvorte dvierka.
2. Dvojitém stlačením tlačidla WEIGHT/TIME DEFROST zapnite funkciu rozmrazovania podľa času. Na displeji sa zobrazí DEF2.
3. Otáčaním tlačidla TIMER/WEIGHT/AUTO MENU nastavte dobu rozmrazovania 5 sekúnd – 95 minút.
4. Stlačením tlačidla START/+30SEC/CONFIRM zapnite spotrebič.
5. Približne v polovici doby rozmrazovania otočte rozmrazovanú potravinu a stlačením tlačidla START/+30SEC/CONFIRM pokračujte v chode programu.
6. Po ukončení rozmrazovania sa spotrebič sám vypne.
7. Otvorte dvierka a vyberte pokrm.

Funkcia viacfázového varenia

Varenie niektorých pokrmov vyžaduje niekoľko fáz (napr. dlhé, mierne varenie s krátkym, intenzívnym varením na konci alebo rozmrazenie a následné varenie).

a) 2 fáze vaření

1. Vložte pokrm do rúry a zatvorte dvierka.
2. Stlačte tlačidlo MICROWAVE. Zobrazí sa údaj P100.
3. Otáčaním tlačidla TIMER/WEIGHT/AUTO MENU nastavte požadovaný výkon 100 – 10 % (P100, P80, P50, P30, P10).
4. Stlačte tlačidlo START/+30SEC/CONFIRM na potvrdenie.
5. Otáčaním tlačidla TIMER/WEIGHT/AUTO MENU nastavte požadovanú dobu varenia 5 sekúnd – 95 minút.
6. Stlačte tlačidlo MICROWAVE. Zobrazí sa údaj P100.
7. Otáčaním tlačidla TIMER/WEIGHT/AUTO MENU nastavte požadovaný výkon 100 – 10 % (P100, P80, P50, P30, P10).
8. Stlačte tlačidlo START/+30SEC/CONFIRM na potvrdenie.
9. Otáčaním tlačidla TIMER/WEIGHT/AUTO MENU nastavte požadovanú dobu varenia 5 sekúnd – 95 minút.
10. Stlačením tlačidla START/+30SEC/CONFIRM sa spotrebič zapne.
11. Pokiaľ potrebujete prerušiť varenie, napr. aby ste pokrm pomiešali, stlačte tlačidlo STOP/CLEAR a otvorte dvierka. Po zatvorení dvierok stlačte tlačidlo START/+30SEC/CONFIRM a varenie bude pokračovať.

Pozn.: Pokiaľ potrebujete predĺžiť dobu prípravy počas varenia, stlačte podľa potreby tlačidlo START/+30SEC/CONFIRM.

Pokiaľ potrebujete ukončiť práve prebiehajúci program pred uplynutím nastavenej doby, stlačte tlačidlo STOP/CLEAR. Ďalším stlačením tohto tlačidla zastavený program vynulujete a zobrazí sa denný čas.

12. Po ukončení varenia sa spotrebič sám vypne.
13. Otvorte dvierka a vyberte pokrm.

b) Rozmrazovanie + varenie

1. Vložte pokrm do rúry a zatvorte dvierka.
2. Dvojitém stlačením tlačidla WEIGHT/TIME DEFROST zapnete funkciu rozmrazovania podľa času. Na displeji sa zobrazí DEF2.
3. Otáčaním tlačidla TIMER/WEIGHT/AUTO MENU nastavte dobu rozmrazovania 5 sekúnd – 95 minút.
4. Stlačte tlačidlo MICROWAVE. Zobrazí sa údaj P100.
5. Otáčaním tlačidla TIMER/WEIGHT/AUTO MENU nastavte požadovaný výkon 100 – 10 % (P100, P80, P50, P30, P10).
6. Stlačte tlačidlo START/+30SEC/CONFIRM na potvrdenie.
7. Otáčaním tlačidla TIMER/WEIGHT/AUTO MENU nastavte požadovanú dobu varenia 5 sekúnd – 95 minút.
8. Stlačením tlačidla START/+30SEC/CONFIRM sa spotrebič zapne.
9. Približne v polovici doby rozmrazovania otočte rozmrazovanú potravinu a stlačením tlačidla START/+30SEC/CONFIRM pokračujte v chode programu.
10. Pokiaľ potrebujete prerušiť varenie, napr. aby ste pokrm pomiešali, stlačte tlačidlo STOP/CLEAR a otvorte dvierka. Po zatvorení dvierok stlačte tlačidlo START/+30SEC/CONFIRM a varenie bude pokračovať.

Pozn.: Pokiaľ potrebujete predĺžiť dobu prípravy počas varenia, stlačte podľa potreby tlačidlo START/+30SEC/CONFIRM.

Pokiaľ potrebujete ukončiť práve prebiehajúci program pred uplynutím nastavenej doby, stlačte tlačidlo STOP/CLEAR. Ďalším stlačením tohto tlačidla zastavený program vynulujete a zobrazí sa denný čas.

11. Po ukončení varenia sa spotrebič sám vypne.
12. Otvorte dvierka a vyberte pokrm.

Funkcia oneskoreného zapnutia

1. Zvoľte požadovaný program varenia alebo rozmrazovania a nastavte jeho výkon a čas alebo váhu potraviny. Je možné zvoliť aj 2 fázy varenia.
2. **Nespúšťajte program!**
3. Stlačte tlačidlo CLOCK/PRE-SET.
4. Otáčaním tlačidla TIMER/WEIGHT/AUTO MENU nastavte hodinu zapnutia.
5. Stlačte tlačidlo CLOCK/PRE-SET.
6. Otáčaním tlačidla TIMER/WEIGHT/AUTO MENU nastavte minúty zapnutia.
7. Stlačte tlačidlo CLOCK/PRE-SET na potvrdenie. Symbol „:“ začne blikať.

Pozn.: Stlačením tlačidla CLOCK/PRE-SET počas varenia môžete na 5 sekúnd zobraziť denný čas.

8. Stlačte tlačidlo CLOCK/PRE-SET.
9. Otáčaním tlačidla TIMER/WEIGHT/AUTO MENU nastavte požadovanú hodinu začiatku programu.
10. Stlačte tlačidlo CLOCK/PRE-SET.
11. Otáčaním tlačidla TIMER/WEIGHT/AUTO MENU nastavte požadované minúty začiatku programu.
12. Stlačením tlačidla START/+30SEC/CONFIRM sa zapne odpočítavanie.

Pozn.: Pred spustením programu musí byť nastavený denný čas. Pred spustením programu sa vždy uistite, že sú v rúre vložené potraviny. Túto funkciu nie je možné použiť na rozmrazovanie.

Predvolené programy

Spotrebič ponúka spolu 8 predvolených programov:

Číslo programu	Funkce	Približná hmotnosť
A-1 Pizza	Príprava pizze	200, 400 g
A-2 Potato	Varenie zemiakov	200, 400, 600 g
A-3 Meat	Varenie mäsa	250, 350, 450 g
A-4 Vegetable	Varenie zeleniny	200, 300, 400 g
A-5 Fish	Varenie rýb	250, 350, 450 g
A-6 Pasta	Varenie cestovín	50 g (+ 450 ml vody), 100 g (+ 800 ml vody)
A-7 Soup	Varenie polievky	200, 400 ml
A-8 Porridge	Varenie ovsenej kaše	550, 1 100 g

1. Vložte pokrm do rúry a zatvorte dvierka.
2. Otočením tlačidla TIMER/WEIGHT/AUTO MENU v smere hodinových ručičiek zvolte požadovaný program varenia A-1 až A-8.
3. Stlačte tlačidlo START/+30SEC/CONFIRM na potvrdenie.
4. Otáčaním tlačidla TIMER/WEIGHT/AUTO MENU nastavte približnú hmotnosť varenej potraviny.
5. Stlačením tlačidla START/+30SEC/CONFIRM sa spotrebič zapne.
6. Po ukončení varenia sa spotrebič sám vypne.
7. Otvorte dvierka a vyberte pokrm.

Detská zámka

1. Dlhým stlačením tlačidla STOP/CLEAR aktivujete detskú zámku. Ozve sa pípnutie. Tlačidlá ovládacieho panela sú teraz blokované.
2. Opätovným dlhým stlačením tlačidla STOP/CLEAR deaktivujete detskú zámku.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Čistite spotrebič po každom použití, aby ste zabránili hromadeniu mastnoty, napečených zvyškov potravín a vzniku nepríjemného pachu.

Pred čistením a po použití spotrebič vypnite, vypojte zo zásuvky elektrického napätia a nechajte ho vychladnúť.

Neponárajte prírodný kábel, zástrčku alebo spotrebič do vody ani do inej kvapaliny.

Výmenné príslušenstvo umyte v teplej saponátovej vode a opláchnite v čistej vode.

Tesnenie dvierok, vnútorný a vonkajší povrch spotrebiča čistite vlhkou handričkou. Môžete použiť tekutý saponát

Nepoužívajte na čistenie špongiu, drôtenku, abrazívne prostriedky alebo rozpúšťadlá (benzín, riedidlá, a pod.). Mohli by ste poškodiť ochrannú povrchovú vrstvu.

Pachy z vnútorného priestoru odstránite tak, že do hlbkej misky vhodnej na mikrovlnný ohrev nalejete vodu a pridáte šťavu a kôrku z jedného citróna a necháte 5 minút v zapnutej rúre. Po uplynutí tejto doby vnútrajšok rúry vysušte jemnou handričkou.

Pokiaľ je potrebné vymeniť vnútornú žiarovku, kontaktujte distribútora.

Neudržiavanie spotrebiča v čistote by mohlo viesť k poškodeniu povrchu, ktoré by tak mohlo nepriaznivo ovplyvniť životnosť spotrebiča a mať za následok vznik nebezpečnej situácie.

RIEŠENIE ŤAŽKOSTÍ


Problém	Príčina	Riešenie
Spotrebič nepracuje.	Nesprávne alebo málo zasunutá zástrčka do zásuvky.	Skontrolujte pripojenie zástrčky.
	Zásuvka nie je napájaná.	Skontrolujte prítomnosť napätia, napr. iným spotrebičom.
	Zle zatvorené dvierka.	Prekontrolujte dvierka spotrebiča. Prípadnú nečistotu alebo cudzie predmety odstráňte.

SERVIS

Údržbu rozsiahlejšieho charakteru alebo opravu, ktorá vyžaduje zásah do vnútorných častí výrobku, musí vykonať odborný servis.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

- Preferujte recykláciu obalových materiálov a starých spotrebičov.
- Škatuľa od spotrebiča môže byť daná do zberu triedeného odpadu.
- Plastové vrecká z polyetylénu (PE) odovzdajte do zberu materiálu na recykláciu.



Recyklácia spotrebiča na konci jeho životnosti:

Symbol na výrobku alebo jeho balení udáva, že tento výrobok nepatrí do domáceho odpadu. Je nutné odnieť ho do zberného miesta pre recykláciu elektrického a elektronického zariadenia. Zaistením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete zabrániť negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak boli spôsobené nevhodnou likvidáciou tohto výrobku. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku zistíte na príslušnom miestnom úrade, služby pre likvidáciu domáceho odpadu alebo v obchode, kde ste výrobok zakúpili.

PODZIĘKOWANIE

Dziękujemy za zakup produktu marki Concept. Życzymy Państwu pełnej satysfakcji z jego użytkowania.

Przed pierwszym użyciem należy uważnie przeczytać całą instrukcję obsługi, zachowując ją na przyszłość. Pozostałe osoby, które będą posługiwały się produktem, powinny również zapoznać się z niniejszą instrukcją.

Parametry techniczne	
Napięcie	230 V ~ 50 Hz
Pobór mocy	1450 W
Moc mikrofal	900 W
Częstotliwość mikrofal	2450 MHz
Moc grilla	1000 W
Rozmiary zewnętrzne	513 mm (sz) x 305 mm (w) x 414 mm (g)
Rozmiary wewnętrzne	328 mm (sz) x 206 mm (w) x 350 mm (g)
Objętość wewnętrzna kuchenki	25 l
Średnica talerza	315 mm
Masa	14,5 kg
Poziom hałasu	< 63 dB(A)

WAŻNE UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:

- Nie należy używać urządzenia w sposób inny, niż podano w niniejszej instrukcji.
- Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy usunąć wszystkie części opakowania i wyjąć materiały marketingowe.
- Należy sprawdzić, czy napięcie w sieci odpowiada wartościom podanym na tabliczce znamionowej urządzenia. Należy korzystać wyłącznie z uziemionego gniazda elektrycznego.
- Nie należy pozostawiać urządzenia w trakcie pracy bez nadzoru.
- Urządzenie powinno być umieszczone wyłącznie na stabilnych powierzchniach, odpornych na działanie wysokich temperatur, z dala od innych źródeł ciepła. Taka powierzchnia musi mieć odpowiednią nośność, aby utrzymać urządzenie razem z zawartością.
- Nie wolno zakrywać urządzenia, grozi to jego przegrzaniem.
- Nie należy demontować nóżek.
- Nie należy umieszczać na kuchenie żadnych przedmiotów.
- Należy używać wyłącznie naczyń przeznaczonych do kuchenek mikrofalowych (nie metalowych, bez elementów i dekoracji metalowych). Plastikowe pojemniki lub papierowe opakowania mogą ulec deformacji pod wpływem ciepła lub zapalić się, dlatego należy na bieżąco kontrolować ich stan.
- Nie należy używać mikrofalówki jako schowka.
- Nie należy przenosić urządzenia, kiedy jest włączone lub kiedy znajduje się w nim gorąca zawartość.
- Nie wolno dotykać gorącej powierzchni. Należy używać uchwytów i przycisków. Przy manipulacji gorącymi częściami należy używać rękawic kuchennych.
- Należy przestrzegać bezpiecznej odległości kuchenki od pozostałych urządzeń elektrycznych, która wynosi co najmniej 8 cm po bokach i z tyłu oraz 30 cm nad urządzeniem. Szczególną uwagę należy zwrócić na to, aby w pobliżu nie znajdowały się materiały łatwopalne, takie jak meble, firanki, zasłony, koce, papier, ubrania itp.
- Urządzenie należy utrzymywać w czystości. Nie należy pozwolić, aby ciała obce przedostawały się w otwory w kratkach. Mogą one spowodować zwarcie, uszkodzić urządzenie lub spowodować pożar.
- Do kuchenki nie wolno wkładać zbyt dużej ilości żywności oraz metalowych przedmiotów. Mogą one spowodować pożar.
- Wyłączając urządzenie z gniazdka, nie wolno szarpać za przewód zasilający, należy chwycić wtyczkę i pociągnąć za nią.

- Urządzenia należy używać w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieodpowiedzialnych. Nie należy pozwolić im na posługiwanie się urządzeniem.
- Osoby niepełnosprawne ruchowo lub umysłowo, osoby nieodpowiedzialne lub osoby, które nie zapoznały się z niniejszą instrukcją, mogą używać urządzenia tylko pod nadzorem odpowiedzialnej poinformowanej osoby.
- Jeżeli w pobliżu urządzenia, w trakcie jego pracy, znajdują się dzieci, należy zachować szczególną ostrożność.
- Nie należy pozwolić na to, aby urządzenie służyło dzieciom do zabawy.
- Należy uważać, aby przewód zasilający nie zwisał przez krawędź stołu lub płyty kuchennej – grozi to ściągnięciem urządzenia przez dzieci.
- Urządzenie należy używać tylko wewnątrz pomieszczenia, nie używać na mokrych powierzchniach, grozi to niebezpieczeństwem porażenia prądem elektrycznym.
- Nie należy używać akcesoriów innych, niż zalecane przez producenta.
- Nie należy używać urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym lub wtyczką, naprawę usterki należy bezzwłocznie zlecić autoryzowanemu serwisowi.
- Nie wolno przemieszczać urządzenia, ciągnąc je lub przenosząc za przewód zasilający.
- Urządzenie powinno być trzymane z dala od źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, piekarniki i podobne. Należy chronić je przed bezpośrednim oddziaływaniem promieniowania słonecznego i wilgocią.
- Nie wolno dotykać urządzenia wilgotnymi lub mokrymi rękami.
- W przypadku awarii należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
- Nie należy dotykać ruchomych części podczas pracy urządzenia.
- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego, nie nadaje się do wykorzystania komercyjnego.
- Kuchenka przeznaczona jest wyłącznie do gotowania, ogrzewania lub rozmrażania żywności.
- Nie należy zanurzać przewodu zasilającego, wtyczki ani samego urządzenia w wodzie ani innych cieczach.
- Należy regularnie kontrolować urządzenie i przewód zasilający pod kątem ewentualnych uszkodzeń. Nie wolno włączać uszkodzonego urządzenia elektrycznego.
- Przed rozpoczęciem czyszczenia urządzenia oraz po jego użyciu należy go wyłączyć i poczekać na jego zupełne wystygnięcie.
- UWAGA! Przy otwarciu drzwiczek z urządzenia może wydostać się duża ilość pary. Należy zachować ostrożność. Niebezpieczeństwo poparzenia!
- Jeżeli pojawi się dym, należy wyłączyć urządzenie i odłączyć przewód zasilający z gniazdka. Drzwiczki należy pozostawić zamknięte, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się ognia.
- Nie należy włączać kuchenki bez żywności w środku. Mogłoby nastąpić jej uszkodzenie.
- Przygotowując lub podgrzewając jedzenie dla niemowląt, należy dobrze wymieszać potrawę lub napój i sprawdzić temperaturę, aby zapobiec poparzeniu.
- Ogrzewanie przy pomocy mikrofal może spowodować spóźnione wrzenie, dlatego należy zachować ostrożność, manipulując z ogrzewanymi płynami.
- Nie należy używać urządzenia do ogrzewania jajek w skorupce i całych gotowanych jajek, może dojść do ich eksplozji, nawet po zakończeniu ogrzewania.
- Artykuły żywnościowe mające skórkę lub osłonkę (parówki, ziemniaki, owoce i podobne) należy przed ogrzewaniem nakłuć w kilku miejscach.
- Nie należy używać kuchenki do smażenia potraw. Gorący olej może uszkodzić części urządzenia lub spowodować poparzenia.
- Nie należy używać urządzenia, jeżeli drzwiczki lub uszczelka drzwiczek są uszkodzone. Należy zlecić naprawę autoryzowanemu serwisowi.
- Ze względu na ochronę przed promieniowaniem mikrofalowym próby naprawy lub zabiegi serwisowe przeprowadzane przez osoby, nie posiadające odpowiednich uprawnień, mogą być niebezpieczne - np. zdejmowanie obudowy, chroniącej przed promieniowaniem mikrofalowym.
- Nie należy używać urządzenia do przygotowania i podgrzewania żywności w zamkniętych pojemnikach, grozi to ich eksplozją.
- Ten typ urządzenia elektrycznego nie jest przeznaczony do wbudowania w meble kuchenne.
- Nie należy podejmować prób samodzielnej naprawy urządzenia. W tym celu prosimy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.

W przypadku nieprzestrzegania wskazówek producenta ewentualne naprawy nie będą uznawane jako gwarancyjne.

INSTRUKCJA UZIEMIENIA

To urządzenie musi być uziemione. Wyposażone jest w kabel zasilający z przewodem uziemiającym i wtyczkę uziemiającą. Może być ono podłączone do prawidłowo zainstalowanego gniazdka z uziemieniem. W przypadku spięcia elektrycznego, uziemienie obniża ryzyko porażenia prądem elektrycznym. Zaleca się podłączenie urządzenia do samodzielnego obwodu elektrycznego. Użycie wysokiego napięcia jest niebezpieczne, a uszkodzenie kuchenki może spowodować pożar lub inny wypadek.

UWAGA!

Nieprawidłowe użycie przewodu ochronnego może spowodować ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

Uwaga: Jeżeli macie Państwo jakieś pytania dotyczące uziemienia lub podłączenia elektrycznego, należy skontaktować się z wykwalifikowanym elektrykiem lub technikiem serwisowym. Ani producent, ani dystrybutor nie odpowiadają za obrażenia osób lub uszkodzenia urządzenia spowodowane nieprawidłowym podłączeniem do prądu. Przewody w kablu zasilającym mają kolory według następującego kodu:

Zielony i żółty = uziemienie

Niebieski = neutralny

Brązowy = fazowy

ZAKŁÓCENIA RADIOWE

Praca urządzenia może spowodować zakłócenia działania radia, TV lub podobnych odbiorników. Oddziaływanie to można ograniczyć lub wyeliminować w następujący sposób:

1. Poprzez czyszczenie drzwiczek i powierzchni uszczelek kuchenki.
2. Przekierowanie anteny odbiorczej radia lub TV.
3. Przemieszczenie kuchenki względem odbiornika.
4. Umieszczenie kuchenki z dala od odbiornika.
5. Podłączenie kuchenki do innego gniazdka, aby pozostałe odbiorniki były podłączone do innego obwodu elektrycznego.

OPIS PRODUKTU

1. Bezpieczny system zamykania

2. Drzwiczki

3. Uchwyt drzwiczek

4. Okno drzwiczek kuchenki


5. Czop napędu talerza

6. Kółko

7. Obrotowy szklany talerz


8. Panel sterowniczy

9. Stojak do grillowania

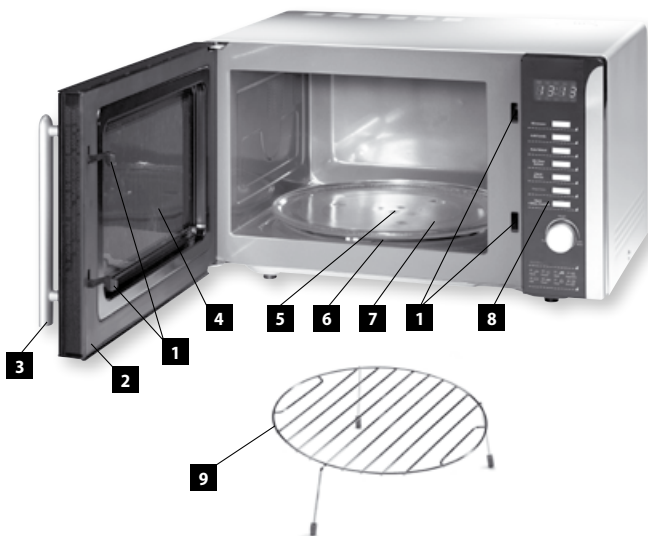

OPIS PANELU STEROWNICZEGO

1. Wyświetlacz
2. Przycisk gotowania mikrofalowego (MICROWAVE)
3. Przycisk grilla i kombinowanego gotowania (GRILL/COMBI)
4. Przycisk ogrzewania (AUTO REHEAT)
5. Przycisk rozmrażania (WEIGHT/TIME DEFROST)
6. Przycisk ustawienia zegara i odroczonego startu (CLOCK/PRE-SET)
7. Przycisk ustawienia czasu, masy żywności i ustawionych programów (TIMER/WEIGHT/AUTO MENU)
8. Przycisk włączenia i potwierdzenia wyboru (START/+30SEC/CONFIRM)
9. Przycisk wyłączenia i zerowania (STOP/CLEAR)

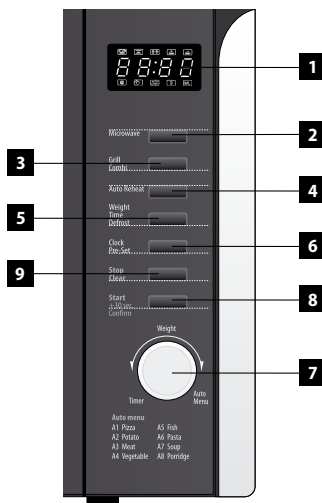

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Instalacja

1. Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy usunąć wszystkie części opakowania i wyjąć materiały marketingowe. Nie należy usuwać plastikowej folii przyklejonej na wewnętrznej stronie drzwiczek.
2. Należy skontrolować urządzenie i przewód zasilający pod kątem ewentualnych uszkodzeń. Nie wolno włączać uszkodzonego urządzenia elektrycznego. Kuchenka nie może mieć wyważonych lub uszkodzonych drzwiczek, uszczelkek drzwiczek, złamanych lub uszkodzonych zawiasów lub bezpiecznego systemu zamykania.
3. Urządzenie powinno być umieszczone wyłącznie na stabilnych powierzchniach, odpornych na działanie wysokich temperatur, z dala od innych źródeł ciepła. Taka powierzchnia musi mieć odpowiednią nośność, aby utrzymać urządzenie razem z zawartością.
4. Należy przestrzegać bezpiecznej odległości kuchenki od pozostałych urządzeń elektrycznych, która wynosi co najmniej 8 cm po bokach i z tyłu oraz 30 cm nad urządzeniem. Szczególną uwagę należy zwrócić na to, aby w pobliżu nie znajdowały się materiały łatwopalne, takie jak meble, firanki, zasłony, koce, papier, ubrania i podobne!
5. Nie należy włączać urządzenia bez właściwie osadzonego koła i obrotowego talerza szklanego.
6. Wtyczka przewodu zasilającego musi być łatwo dostępna, aby było możliwe jej odłączenie od sieci elektrycznej w przypadku potrzeby.

UWAGA

Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy, z powodów higienicznych, obmyć je z zewnątrz i wewnątrz wilgotną ściereczką. Wszystkie części ruchome należy umyć w ciepłej wodzie z dodatkiem środka czyszczącego.

UWAGA!

Drzwiczki kuchenki należy otwierać powoli i ostrożnie. Przy otwieraniu drzwiczek, w czasie przygotowania lub po zakończeniu przygotowania potraw, uchodzi duża ilość pary, a z dolnej krawędzi drzwiczek może kapać skroplona gorąca woda. Grozi niebezpieczeństwem poparzenia.

Zasady gotowania w kuchence mikrofalowej

Żywność należy równomiernie rozłożyć. Grubsze kawałki należy położyć na skraju naczynia.

Należy kontrolować czas gotowania. Gotować należy przez najkrótszy podany czas, w razie potrzeby można go przedłużyć. Przegrzana żywność może się zapalić.

W czasie gotowania żywność należy przykryć. Pokrywka ograniczy pryskanie i umożliwi równomierne podgrzanie.

W czasie gotowania np. kurczaka lub hamburgera należy je odwrócić. Duże kawałki, takie jak pieczeń trzeba przewracać wiele razy.

Potrawy takie jak klopsy z mięsa, w połowie czasu przygotowania należy przemieścić od skraju talerza do środka i na odwrót.

Wybór naczynia

Idealnym materiałem naczyń do kuchenki mikrofalowej jest materiał przepuszczający mikrofałe. Umożliwia on przechodzenie energii poprzez opakowanie i ogrzewanie jedzenia. Mikrofałe nie przechodzą przez metal, dlatego nie wolno stosować naczyń metalowych lub z metalowym prążkiem.

W czasie gotowania w kuchence mikrofalowej nie należy używać opakowań wykonanych z papieru przetworzonego, ponieważ może zawierać małe cząsteczki metalu, które mogą spowodować iskrzenie lub wzniesienie ognia.

Do przygotowania potraw zalecane są raczej naczynia okrągłe lub owalne niż kwadratowe, bądź prostokątne, ponieważ w rogach naczyń jedzenie ma skłonności do przypiekania się.

Lista rodzajów naczyń

Rodzaj naczynia	Gotowanie w kuchence mikrofalowej
Szkoło żaroodporne	Tak
Szkoło nieodporne na temperaturę	Nie
Ceramika żaroodporna	Tak
Plastikowe talerze przeznaczone do kuchenek mikrofalowych	Tak
Papier kuchenny	Tak
Miska metalowa	Nie
Metalowa taca	Nie
Folia aluminiowa i opakowania z folii MT	Nie
Naczynia drewniane	Nie

Ustawienie aktualnego czasu

1. Należy nacisnąć przycisk CLOCK/PRE-SET.
2. Przekręcając pokrętkę TIMER/WEIGHT/AUTO MENU, należy ustawić aktualną godzinę.
3. Należy nacisnąć przycisk CLOCK/PRE-SET.
4. Przekręcając pokrętkę TIMER/WEIGHT/AUTO MENU, należy ustawić aktualną minutę.
5. Aby potwierdzić wprowadzone dane, należy nacisnąć przycisk CLOCK/PRE-SET. Symbol „:” zacznie migać.

Uwaga: Naciskając przycisk CLOCK/PRE-SET podczas gotowania, można na 5 sekund wyświetlić aktualną godzinę.

Funkcja gotowania mikrofalowego

1. Należy włożyć żywność do kuchenki i zamknąć drzwiczki.
2. Następnie należy nacisnąć przycisk MICROWAVE. Na wyświetlaczu pojawi się: P100.
3. Poprzez powtórne naciśnięcie przycisku MICROWAVE lub przekręcenie pokrętki TIMER/WEIGHT/AUTO MENU należy ustawić odpowiednią moc w zakresie 100 – 10 % (P100, P80, P50, P30, P10).
4. Aby potwierdzić, należy nacisnąć przycisk START/+30SEC/CONFIRM.
5. Przekręcając pokrętkę TIMER/WEIGHT/AUTO MENU, należy ustawić odpowiedni czas gotowania w zakresie 5 sekund – 95 minut.
6. Naciskając przycisk START/+30SEC/CONFIRM, włączamy urządzenie.
7. W przypadku potrzeby przerwania gotowania, na przykład w celu wymieszania żywności, należy nacisnąć przycisk STOP/CLEAR i otworzyć drzwiczki. Po zamknięciu drzwiczek należy nacisnąć przycisk START/+30SEC/CONFIRM, gotowanie będzie kontynuowane.

Uwaga:

8. Jeżeli podczas gotowania nastąpi otwarcie drzwiczek, gotowanie zostanie automatycznie przerwane. Po zamknięciu drzwiczek należy nacisnąć przycisk START/+30SEC/CONFIRM, gotowanie będzie kontynuowane. Chcąc przedłużyć czas przygotowania w trakcie gotowania, należy nacisnąć według potrzeby przycisk START/+30SEC/CONFIRM.
9. Chcąc zakończyć aktualnie realizowany program przed upływem ustawionego czasu, należy nacisnąć przycisk STOP/CLEAR. Kolejne naciśnięcie tego przycisku spowoduje wyzerowanie programu i wyświetlenie aktualnego czasu.
10. Po zakończeniu gotowania urządzenie samo się wyłącza.
11. Należy otworzyć drzwiczki i wyjąć żywność.

UWAGA!

Wyjmując żywność z mikrofalówki przed upływem ustawionego czasu gotowania lub jeżeli kuchenka nie jest używana, należy przekręcić regulator czasu przygotowania do pozycji 0.

Funkcja grilla lub kombinowanego gotowania

Korzystając z tej funkcji, należy użyć stojaka do grillowania, na którym umieszczamy żywność.

1. Należy włożyć żywność do kuchenki i zamknąć drzwiczki.
2. Należy nacisnąć przycisk GRILL/COMBI. Pojawi się informacja G.
3. Poprzez powtórne naciśnięcie przycisku GRILL/COMBI lub przekręcenie pokrętki TIMER/WEIGHT/AUTO MENU należy ustawić odpowiednią funkcję: G, C-1, C-2.

Funkcja	Gotowanie mikrofalowe	Gril
G	0 %	100 %
C-1	55 %	45 %
C-2	36 %	64 %

4. Aby potwierdzić, należy nacisnąć przycisk START/+30SEC/CONFIRM.
5. Przekręcając pokrętkę TIMER/WEIGHT/AUTO MENU, należy ustawić odpowiedni czas gotowania w zakresie 5 sekund – 95 minut.
6. Naciskając przycisk START/+30SEC/CONFIRM, włączamy urządzenie.
7. Mniej więcej w połowie czasu przygotowania zabrzmi sygnał dźwiękowy. To znaczy, że należy obrócić żywność w celu zapewnienia równomiernego ogrzewania.
8. Po zakończeniu gotowania urządzenie samo się wyłącza.
9. Należy otworzyć drzwiczki i wyjąć żywność.

Funkcja szybkiego włączenia**Opcja A**

1. Należy włożyć żywność do kuchenki i zamknąć drzwiczki.
2. Naciskając przycisk START/+30SEC/CONFIRM, włączamy urządzenie na 30 sekund z mocą 100 %.
3. Naciskając powtórnie przycisk START/+30SEC/CONFIRM, można przedłużyć czas gotowania aż do 95 minut.
4. Po zakończeniu gotowania urządzenie samo się wyłącza.
5. Należy otworzyć drzwiczki i wyjąć żywność.

Opcja B

1. Należy włożyć żywność do kuchenki i zamknąć drzwiczki.
2. Przekręcając pokrętkę TIMER/WEIGHT/AUTO MENU w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, należy ustawić odpowiedni czas gotowania.

3. Naciskając przycisk START/+30SEC/CONFIRM, włączamy urządzenie z mocą 100 %.
4. Po zakończeniu gotowania urządzenie samo się wyłącza.
5. Należy otworzyć drzwiczki i wyjąć żywność.

Funkcja ogrzewania

1. Należy włożyć żywność do kuchenki i zamknąć drzwiczki.
2. Po naciśnięciu przycisku AUTO REHEAT na wyświetlaczu pojawi się 200.
3. Przekręcając pokrętkę TIMER/WEIGHT/AUTO MENU lub naciskając kilkakrotnie przycisk AUTO REHEAT, należy ustawić przybliżoną masę żywności (200, 400, 600 g).
4. Naciskając przycisk START/+30SEC/CONFIRM, włączamy urządzenie.
5. Po zakończeniu gotowania urządzenie samo się wyłącza.
6. Należy otworzyć drzwiczki i wyjąć żywność.

Funkcja rozmrażania według masy

1. Należy włożyć żywność do kuchenki i zamknąć drzwiczki.
2. Naciskając przycisk WEIGHT/TIME DEFROST, włączamy funkcję rozmrażania według masy. Na wyświetlaczu pojawi się DEF1.
3. Przekręcając pokrętkę TIMER/WEIGHT/AUTO MENU, należy ustawić przybliżoną masę rozmrażanej żywności (100 – 2000 g).
4. Naciskając przycisk START/+30SEC/CONFIRM, włączamy urządzenie.
5. Mniej więcej w połowie czasu rozmrażania należy obrócić rozmrażaną żywność, po czym naciskamy przycisk START/+30SEC/CONFIRM w celu kontynuowania realizacji programu.
6. Po zakończeniu rozmrażania urządzenie samo się wyłącza.
7. Należy otworzyć drzwiczki i wyjąć żywność.

Funkcja rozmrażania według czasu

1. Należy włożyć żywność do kuchenki i zamknąć drzwiczki.
2. Naciskając dwukrotnie przycisk WEIGHT/TIME DEFROST, włączamy funkcję rozmrażania według czasu. Na wyświetlaczu pojawi się DEF2.
3. Przekręcając pokrętkę TIMER/WEIGHT/AUTO MENU, należy ustawić odpowiedni czas rozmrażania w zakresie 5 sekund – 95 minut.
4. Naciskając przycisk START/+30SEC/CONFIRM, włączamy urządzenie.
5. Mniej więcej w połowie czasu rozmrażania należy obrócić rozmrażaną żywność, po czym naciskamy przycisk START/+30SEC/CONFIRM w celu kontynuowania realizacji programu.
6. Po zakończeniu rozmrażania urządzenie samo się wyłącza.
7. Należy otworzyć drzwiczki i wyjąć żywność.

Funkcja gotowania etapowego

Przygotowanie niektórych potraw wymaga kilku etapów gotowania (np. długotrwałe gotowanie z małą mocą oraz krótkie i intensywne gotowanie pod koniec albo rozmrażanie i następnie gotowanie).

a) 2. etap przygotowania

1. Należy włożyć żywność do kuchenki i zamknąć drzwiczki.
2. Następnie należy nacisnąć przycisk MICROWAVE. Na wyświetlaczu pojawi się: P100.
3. Poprzez przekręcenie pokrętki TIMER/WEIGHT/AUTO MENU należy ustawić odpowiednią moc w zakresie 100 – 10 % (P100, P80, P50, P30, P10).
4. Aby potwierdzić, należy nacisnąć przycisk START/+30SEC/CONFIRM.
5. Przekręcając pokrętkę TIMER/WEIGHT/AUTO MENU, należy ustawić odpowiedni czas gotowania w zakresie 5 sekund – 95 minut.
6. Następnie należy nacisnąć przycisk MICROWAVE. Na wyświetlaczu pojawi się: P100.

7. Poprzez przekręcenie pokrętki TIMER/WEIGHT/AUTO MENU należy ustawić odpowiednią moc w zakresie 100 – 10 % (P100, P80, P50, P30, P10).
8. Aby potwierdzić, należy nacisnąć przycisk START/+30SEC/CONFIRM.
9. Przekręcając pokrętkę TIMER/WEIGHT/AUTO MENU, należy ustawić odpowiedni czas gotowania w zakresie 5 sekund – 95 minut.
10. Naciskając przycisk START/+30SEC/CONFIRM, włączamy urządzenie.
11. W przypadku potrzeby przerwania gotowania, na przykład w celu wymieszania żywności, należy nacisnąć przycisk STOP/CLEAR i otworzyć drzwiczki. Po zamknięciu drzwiczek należy nacisnąć przycisk START/+30SEC/CONFIRM, gotowanie będzie kontynuowane.
Uwaga: Chcąc przedłużyć czas przygotowania w trakcie gotowania, należy nacisnąć według potrzeby przycisk START/+30SEC/CONFIRM.
Chcąc zakończyć aktualnie realizowany program przed upływem ustawionego czasu, należy nacisnąć przycisk STOP/CLEAR. Kolejne naciśnięcie tego przycisku spowoduje wyzerowanie programu i wyświetlenie aktualnego czasu.
12. Po zakończeniu gotowania urządzenie samo się wyłącza.
13. Należy otworzyć drzwiczki i wyjąć żywność.

b) Rozmrażanie + gotowanie

1. Należy włożyć żywność do kuchenki i zamknąć drzwiczki.
2. Naciskając dwukrotnie przycisk WEIGHT/TIME DEFROST, włączamy funkcję rozmrażania według czasu. Na wyświetlaczu pojawi się DEF2.
3. Przekręcając pokrętkę TIMER/WEIGHT/AUTO MENU, należy ustawić odpowiedni czas rozmrażania w zakresie 5 sekund – 95 minut.
4. Następnie należy nacisnąć przycisk MICROWAVE. Na wyświetlaczu pojawi się: P100.
5. Poprzez przekręcenie pokrętki TIMER/WEIGHT/AUTO MENU należy ustawić odpowiednią moc w zakresie 100 – 10 % (P100, P80, P50, P30, P10).
6. Aby potwierdzić, należy nacisnąć przycisk START/+30SEC/CONFIRM.
7. Przekręcając pokrętkę TIMER/WEIGHT/AUTO MENU, należy ustawić odpowiedni czas gotowania w zakresie 5 sekund – 95 minut.
8. Naciskając przycisk START/+30SEC/CONFIRM, włączamy urządzenie.
9. Mniej więcej w połowie czasu rozmrażania należy obrócić rozmrażaną żywność, po czym naciskamy przycisk START/+30SEC/CONFIRM w celu kontynuowania realizacji programu.
10. W przypadku potrzeby przerwania gotowania, na przykład w celu wymieszania żywności, należy nacisnąć przycisk STOP/CLEAR i otworzyć drzwiczki. Po zamknięciu drzwiczek należy nacisnąć przycisk START/+30SEC/CONFIRM, gotowanie będzie kontynuowane.
Uwaga: Chcąc przedłużyć czas przygotowania w trakcie gotowania, należy nacisnąć według potrzeby przycisk START/+30SEC/CONFIRM.
Chcąc zakończyć aktualnie realizowany program przed upływem ustawionego czasu, należy nacisnąć przycisk STOP/CLEAR. Kolejne naciśnięcie tego przycisku spowoduje wyzerowanie programu i wyświetlenie aktualnego czasu.
11. Po zakończeniu gotowania urządzenie samo się wyłącza.
12. Należy otworzyć drzwiczki i wyjąć żywność.

Funkcja opóźnionego włączenia

1. Należy wybrać odpowiedni program gotowania lub rozmrażania, wykonując ustawienia mocy i czasu lub masy żywności. Można ustawić także 2 etapy gotowania.
2. **Nie uruchamiać programu!**
3. Należy nacisnąć przycisk CLOCK/PRE-SET.
4. Przekręcając pokrętkę TIMER/WEIGHT/AUTO MENU, należy ustawić godzinę włączenia.
5. Należy nacisnąć przycisk CLOCK/PRE-SET.
6. Przekręcając pokrętkę TIMER/WEIGHT/AUTO MENU, należy ustawić minutę włączenia.
7. Aby potwierdzić wprowadzone dane, należy nacisnąć przycisk CLOCK/PRE-SET. Symbol „:” zacznie migać.
Uwaga: Naciskając przycisk CLOCK/PRE-SET podczas gotowania, można na 5 sekund wyświetlić aktualną godzinę.

8. Należy nacisnąć przycisk CLOCK/PRE-SET.
9. Przekręcając pokrętkę TIMER/WEIGHT/AUTO MENU, należy ustawić odpowiednią godzinę rozpoczęcia realizacji programu.
10. Należy nacisnąć przycisk CLOCK/PRE-SET.
11. Przekręcając pokrętkę TIMER/WEIGHT/AUTO MENU, należy ustawić odpowiednią minutę rozpoczęcia realizacji programu.
12. Naciskając przycisk START/+30SEC/CONFIRM, włączamy odliczanie czasu.
Uwaga: Przed uruchomieniem tego programu musi zostać ustawiony aktualny czas. Przed uruchomieniem programu należy zawsze upewnić się, że w kuchence znajduje się żywność. Funkcji tej nie można użyć w celu rozmrażania.

Programy fabryczne

Spotrebić ponoka społu 8 predvolených programov:

Numer programu	Funkcja	Przybliżona masa
A-1 Pizza	Przygotowanie pizzy	200, 400 g
A-2 Potato	Gotowanie ziemniaków	200, 400, 600 g
A-3 Meat	Gotowanie mięsa	250, 350, 450 g
A-4 Vegetable	Gotowanie jarzyn	200, 300, 400 g
A-5 Fish	Gotowanie ryb	250, 350, 450 g
A-6 Pasta	Gotowanie makaronów	50 g (+ 450 ml wody), 100 g (+ 800 ml wody)
A-7 Soup	Gotowanie zupy	200, 400 ml
A-8 Porridge	Gotowanie owsianki	550, 1100 g

1. Należy włożyć żywność do kuchenki i zamknąć drzwiczki.
2. Przekręcając pokrętkę TIMER/WEIGHT/AUTO MENU w kierunku ruchu wskazówek zegara, należy wybrać odpowiedni program gotowania od A-1 do A-8.
3. Aby potwierdzić, należy nacisnąć przycisk START/+30SEC/CONFIRM.
4. Przekręcając pokrętkę TIMER/WEIGHT/AUTO MENU, należy ustawić przybliżoną masę gotowanej żywności.
5. Naciskając przycisk START/+30SEC/CONFIRM, włączamy urządzenie.
6. Po zakończeniu gotowania urządzenie samo się wyłącza.
7. Należy otworzyć drzwiczki i wyjąć żywność.

Zamek zabezpieczający przed dziećmi

1. Poprzez przytrzymanie przycisku STOP/CLEAR można włączyć zamek zabezpieczający przed dziećmi. Zabrzmi sygnał dźwiękowy. Przyciski panelu sterowniczego są zablokowane.
2. Poprzez ponowne naciśnięcie i przytrzymanie przycisku STOP/CLEAR można wyłączyć zamek.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Urządzenie należy czyścić po każdym użyciu, aby zapobiec gromadzeniu się tłustych zanieczyszczeń, przypieczonych resztek żywności i powstawaniu nieprzyjemnego zapachu.

Przed czyszczeniem i po użyciu, urządzenie należy wyłączyć, odłączyć z gniazdka elektrycznego i odczekać aż zupełnie wystygnie.

Nie należy zanurzać przewodu zasilającego, wtyczki ani samego urządzenia w wodzie ani innych cieczach.

Części ruchome należy wymyć w ciepłej wodzie z dodatkiem płynu do mycia naczyń, a następnie opłukać w czystej wodzie.

Uszczelnienie drzwiczek, powierzchnię wewnętrzną i zewnętrzną urządzenia należy czyścić wilgotną ściereczką. Można użyć płynnego detergentu. Do czyszczenia nie należy używać gąbek, ostrych przedmiotów, środków ściągających ani rozpuszczalników (benzyna, rozcieńczalniki itp.). W ten sposób można uszkodzić ochronną warstwę na powierzchni.

Zapachy z wnętrza kuchenki można usunąć w następujący sposób. Do głębokiej miski odpowiedniej do podgrzewania mikrofalowego należy wlać wodę i dodać skórkę z jednej cytryny, a następnie pozostawić na 5 minut we włączonej kuchenke. Po upływie tego czasu, wnętrze kuchenki należy wysuszyć delikatną ściereczką.

Jeżeli trzeba wymienić żarówkę wewnętrzną, należy skontaktować się z dystrybutorem.

Nie utrzymywanie urządzenia w czystości może prowadzić do uszkodzenia powierzchni, co z kolei może mieć wpływ na żywotność urządzenia i doprowadzić do sytuacji niebezpiecznych.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW


Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie nie działa.	Wtyczka została włożona do gniazdka niewłaściwie lub niewystarczająco.	Sprawdzić podłączenie wtyczki.
	Brak prądu w gniazdku.	Sprawdzić, czy w gniazdku obecne jest napięcie, na przykład przy pomocy innego urządzenia elektrycznego.
	Źle zamknięte drzwiczki.	Sprawdzić drzwiczki urządzenia. Ewentualne zabrudzenia lub przedmioty obce usunąć.

SERWIS

Konserwację w większym zakresie lub naprawy wymagające ingerencji w elementy wewnętrzne urządzenia, należy zlecić profesjonalnemu serwisowi.

OCHRONA ŚRODOWISKA

- Preferuj odzysk materiałów opakowaniowych i starych urządzeń elektrycznych.
- Pudło urządzenia elektrycznego można oddać do punktu odbioru odpadów segregowanych.
- Torebki foliowe z polietylenu (PE) należy oddać do punkcie odbioru materiałów do odzysku.



Recykling urządzenia elektrycznego po upływie jego żywotności:

Symbol znajdujący się na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, iż urządzenia nie należy utylizować razem ze zwykłym odpadem domowym. Należy przekazać go do punktu odbioru urządzeń elektrycznych i elektronicznych, do recyklingu. Zapewniając właściwą utylizację urządzenia, pomagamy zapobiegać negatywnym oddziaływaniom na środowisko i zdrowie ludzkie, które mogłyby skutkować nieodpowiednią likwidacją produktu. Szczegółowe informacje o recyklingu urządzenia uzyskać można w odpowiednim urzędzie gminy, przedsiębiorstwie zapewniającym usługi utylizacji odpadu domowego lub w sklepie, w którym zakupiono produkt.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönjük, hogy Concept terméket vásárolt, és kívánjuk, hogy készülékünket hosszú ideig és megelégedéssel használja.

A készülék első használatbavétele előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást, és őrizze meg későbbi használatra is. Gondoskodjon róla, hogy a használati utasítást a készüléket használó más személyek is elolvassák.

Műszaki adatok	
Feszültség	230 V ~ 50 Hz
Teljesítmény	1450 W
Mikrohullámok teljesítménye	900 W
Mikrohullámok frekvenciája	2450 MHz
Grill teljesítmény	1000 W
Külső méretek	513 mm (sz) x 305 mm (w) x 414 mm (g)
Belső méretek	328 mm (sz) x 206 mm (w) x 350 mm (g)
A sütő belső térfogata	25 l
Tányérátmérő	315 mm
Súly	14,5 kg
Zajszint	< 63 dB(A)

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK:

- A készüléket csak a használati utasításban leírtaknak megfelelően használja.
- A készülék első bekapcsolása előtt arról távolítson el minden csomagolóanyagot és marketing címkét.
- A készüléket csak a típuscímkén feltüntetett tápfeszültséghez szabad csatlakoztatni. A készüléket kizárólag csak földelt konnektorhoz csatlakoztassa.
- A bekapcsolt készüléket ne hagyja felügyelet nélkül.
- A készüléket hőálló és stabil felületre, hőforrásoktól távol állítsa fel. A felületnek el kell bírnia a készülék, és a készülékbe helyezendő élelmiszer együttes súlyát.
- A készüléket a túlmelegedés veszélye miatt letakarni tilos.
- A készülék lábait ne távolítsa el.
- A készülékre semmit se helyezzen rá.
- A készülékbe csak mikrohullámú sütőben használható (nem fém, fém díszítés és nyomat nélküli) edényeket tegyen be. A műanyag és papír edények a keletkező hő hatására deformálódhatnak, ezért ezekre különösen figyeljen a melegítés folyamán.
- A sütő belső terét tárolásra ne használja.
- A bekapcsolt, vagy forró ételt tartalmazó készüléket mozgatni tilos.
- Ne fogja meg a forró felületeket. Csak a fogantyúkat és a kapcsolókat használja. A forró részeket és edényeket csak konyharuhával (vagy konyhai kesztyűvel) fogja meg.
- A készüléket úgy helyezze el, hogy az oldalánál és a hátuljánál legalább 8 cm, a felső részénél pedig 30 cm szabad hely legyen. Különösen figyeljen a közelben található éghető és könnyen meggyulladó anyagokra, például függönyökre, takarókra, papírokra, ruhákra, bútorokra stb.
- A készüléket tartsa rendben és tisztán. A rácsok nyílásaiba idegen tárgyakat ne dugjon be. Ezek rövidzárlatot és tüzet okozhatnak, illetve a készülék belső alkatrészeit károsíthatják.
- A készülék belsejébe ne tegyen be túl nagy méretű élelmiszereket, vagy fém tárgyakat. Ezek tüzet okozhatnak.

- A csatlakozódugót tilos a vezetéknél fogva kihúzni a konnektorból – a művelethez fogja meg a csatlakozódugót.
- A készüléket gyermekek és kiskorú személyek nem használhatják; a készüléket tőlük távol működtesse.
- A készüléket mozgáskorlátozott és szellemileg fogyatékos, valamint a használati utasítást nem ismerő személyek csak a készülék használatát ismerő és az ilyen személyekért felelősséget vállaló egyén felügyelete mellett használhatják.
- Legyen nagyon körültekintő, amikor a készüléket gyermekek közelében üzemelteti.
- A készülék nem játék, ne engedje, hogy azzal gyerekek játszanak.
- Ügyeljen arra, hogy a készülék hálózati vezetéke ne lógjon le az asztalról, mert azt megfogva a gyerekek magukra ránthatják a készüléket.
- A készüléket szabadban és nedves felületeken az áramütés veszélye miatt ne használja.
- A készülékhez csak a gyártó által ajánlott tartozékokat használja.
- Amennyiben a készülék hálózati vezetéke vagy csatlakozódugója megsérült, akkor a készüléket ne használja, vigye azt szakszervizbe javításra.
- A készüléket ne húzza és ne hordozza a hálózati vezetéknél fogva.
- A készüléket tartsa távol a hőforrásoktól (pl. radiátor, kályha, tűzhely stb.). Óvja a készüléket a közvetlen napsütéstől és nedvességtől.
- A készüléket ne fogja meg nedves vagy vizes kézzel.
- A készülék meghibásodása esetén a készüléket kapcsolja ki, majd a hálózati vezetéket húzza ki a fali konnektorból.
- Működés közben ne érjen hozzá a készülék mozgó alkatrészeihez.
- A készülék csak háztartásban használható, kereskedelmi célokra nem.
- A készüléket csak élelmiszerek felmelegítésére, főzésére és felolvasztására szabad használni.
- A készüléket, a hálózati vezetéket vagy a csatlakozódugót tilos vízbe vagy más folyadékba mártani!
- A használatba vétel előtt mindig ellenőrizze le a készülék és a hálózati vezeték sérülésmentességét. A sérült készüléket tilos bekapcsolni!
- Tisztítás előtt, valamint használat után, a készüléket legalább 30 percig hagyja hűlni.
- FIGYELEM! Az ajtó kinyitása után nagy mennyiségű gőz áramolhat ki a készülékből. Legyen nagyon óvatos! Égési sérülés veszélye áll fenn!
- Amennyiben a készülékből füst száll ki, akkor a készüléket kapcsolja le, és a csatlakozódugót húzza ki a konnektorból. A készülék ajtaját ne nyissa ki, ezzel megakadályozhatja a tűz továbbterjedését.
- A készüléket behelyezett élelmiszerek nélkül ne használja. Ez a készülék sérüléséhez vezethet.
- Babaételek és babaitalok készítése, vagy megmelegítése után ellenőrizze le az étel hőmérsékletét, nehogy megégesse a baba száját.
- Mikrohullámú főzőeszköz a forrás később is bekövetkezhet, ezért bánjon nagyon óvatosan a felmelegített folyadékokkal.
- A készülékben ne melegítsen fel héjában lévő főtt tojást, valamint ne főzzön egész tojást, mert a tojás a főzés befejezése után is felrobbanhat.
- A héjában főzendő élelmiszereket (virslit, burgonyát, gyümölcsöket stb.) a főzés megkezdése előtt villával több helyen szurkálja meg.
- A készüléket olajban való sütésre ne használja. A forró olaj kárt tehet a készülékben, továbbá kiforrccsenve égési sérülést is okozhat.
- Amennyiben a készülék ajtaja, vagy ajtótomítése megsérült, akkor a készüléket ne használja. A készüléket szakszervizben javíttassa meg.
- A mikrohullámú sugárzás elleni védelem miatt a készüléket szervizelési, vagy karbantartási célokból jogosulatlan személyek nem bonthatják meg, és arról nem szerelhetik le a mikrohullámú sugárzás ellen védő burkolatot sem.
- A készülékben zárt edényben élelmiszert melegíteni tilos, mert a zárt edény felrobbanhat.
- Ezt a készüléket nem lehet beépíteni a konyhabútorba.
- Ne próbálja megjavítani a meghibásodott készüléket. Forduljon a márkaszervizhez.

A gyártó utasításainak be nem tartása a jótállás megszűnésével jár.

FÖLDELÉSI UTASÍTÁSOK

A készüléket földelni kell. A készülék földelővezetékes hálózati kábellel és földelő csatlakozóval rendelkezik, amelyet megfelelően felszerelt és földelt csatlakozóaljzatba kell csatlakoztatni. Elektromos rövidzárlat esetén a földelés csökkenti az elektromos áramütés veszélyét. Javasoljuk, hogy a készüléket különálló áramkörhöz csatlakoztassa. Magas feszültség használata veszélyes, és a sütő megrongálódását, esetlegesen tűzveszt vagy egyéb balesetet okozhat.

FIGYELEM!

A védővezeték nem megfelelő használata elektromos áramütést okozhat.

Megj.: Amennyiben a földeléssel vagy elektromos bekötéssel kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, úgy lépjen kapcsolatba egy szakképzett villanyszerelővel vagy szervizmunkatárssal. Sem a gyártó, sem a forgalmazó nem felel a nem megfelelő elektromos bekötésből eredő készülékrongálódásért vagy egészségkárosodásért. A hálózati kábel vezetékének színkódjai a következők:

Zöld és sárga = földelés

Kék = semleges

Barna = élő


RÁDIÓZAVAR

A készülék működése zavarhatja a rádió, TV vagy más hasonló készülékek működését. A zavaró hatás a következő intézkedésekkel csökkenthető vagy szüntethető meg:

1. Tisztítsa meg a készülék ajtaját és a sütő tömítését.
2. Hangolja át a rádió vagy TV antennáját.
3. Helyezze a készüléket más helyre.
4. Helyezze a mikrohullámú sütőt a vevőkészüléktől távolabb.
5. Csatlakoztassa a mikrohullámú sütőt más konnektorba, hogy a többi vevőkészülék legyen más áramkörre csatlakoztatva.


A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

1. Biztonsági ajtózár rendszer
2. Ajtó
3. Ajtófogantyú
4. Betekintő ablak
5. Tányérforgató tengely
6. Kerék
7. Forgó üvegtányér
8. Működtetőpanel
9. Grillező állvány

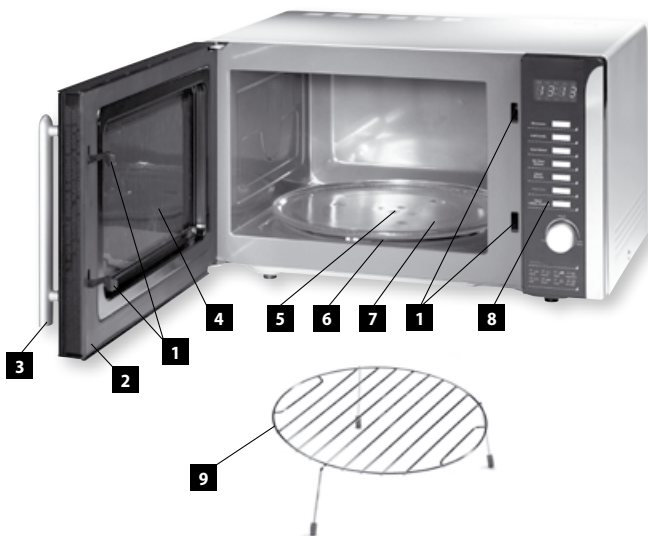

A MŰKÖDTETŐPANEL LEÍRÁSA

1. Kijelző
2. Mikrohullámú főzés gomb (MICROWAVE)
3. Grill és kombinált főzés gomb (GRILL/COMBI)
4. Melegítés gomb (AUTO REHEAT)
5. Felolvasztás gomb (WEIGHT/TIME DEFROST)
6. Időbeállító, és késleltetett indítás gomb (CLOCK/PRE-SET)
7. Időbeállító, élelmiszer súly, és programválasztó gomb (TIMER/WEIGHT/AUTO MENU)
8. Bekapcsoló, és a beállítást jóváhagyó gomb (START/+30SEC/CONFIRM)
9. Kikapcsoló és törlőgomb (STOP/CLEAR)

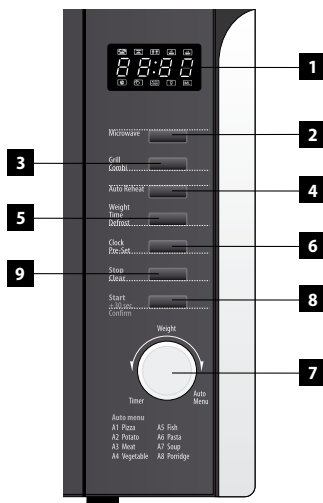

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Telepítés

1. A készülék első bekapcsolása előtt arról távolítson el minden csomagolóanyagot és marketing címkét. Az ajtó belső felére ragasztott műanyag fóliát ne távolítsa el.
2. A használatba vétel előtt mindig ellenőrizze le a készülék és a hálózati vezeték sérülésmentességét. A sérült készüléket tilos bekapcsolni! A készüléken nem lehet sérült az ajtó, és az ajtó tömítés, az ajtó felfüggesztés és a biztonsági ajtózárr nem lehet sérült, deformált, vagy törött.
3. A készüléket hőálló és stabil felületre, hőforrásoktól távol állítsa fel. A felületnek el kell bírnia a készülék, és a készülékbe helyezendő élelmiszer együttes súlyát.
4. A készüléket úgy helyezze el, hogy az oldalánál és a hátuljánál legalább 8 cm, a felső részénél pedig 30 cm szabad hely legyen. Különösen figyeljen a közelben található éghető és könnyen meggyulladó anyagokra, például függönyökre, takarókra, papírokra, ruhákra, bútorokra stb.!
5. Ne üzemeltesse a készüléket a kerekcsavar forgató, és az üvegtányér nélkül.
6. A készülék csatlakozódugóját olyan konnektorba dugja be, amelyik akadálymentesen elérhető, hogy szükség esetén a csatlakozódugót azonnal ki lehessen húzni.

FIGYELMEZTETÉS

Mielőtt az új készüléket üzembe helyezné, javasoljuk, hogy higiéniai okokból kívül-belül törölje le nedves törölkendővel, a levehető részeket pedig öblítse el meleg, szappanos vízben.

FIGYELEM!

A készülék ajtaját mindig lassan és óvatosan nyissa ki. Ha a készülék ajtaját ételkészítés közben vagy után kinyitja, nagy mennyiségű gőz szabadulhat ki, az ajtó alsó pereméről pedig lecsapódott forró víz csepeghet. Leforrázódás veszélye áll fenn!

A mikrohullámú sütő főzési alapelvei

Az ételt egyenletesen oszlassa el az edényben. A vastagabb részeket helyezze az edény széléhez.

Kísérje figyelemmel a főzési időt. A legrövidebb megadott főzésidőt állítsa be, majd szükség esetén hosszabbítsa meg a főzés idejét. A túlmelegedett étel felgyulladhat.

Főzés közben fedje le az ételt. Fedő használatával megakadályozható, hogy az étel spricceljen, a melegítés pedig egyenletesebbé válik.

Főzés közben az olyan ételeket, mint pl. csirke vagy hamburger, fordítsa meg. A nagyobb méretű ételeket, mint pl. sült, egyenlő többször is meg kell fordítani.

A hűsgombócokat és más hasonló ételeket a főzési idő felénél helyezze a tányér széléről a közepére és fordítva.

Az edény kiválasztása

A mikrohullámú sütőhöz alkalmas ideális edény a mikrohullámok által átjárható. Ezáltal lehetővé teszi, hogy az energia átjárhassa az edényt és a melegített ételt is. A fém nem engedi át a mikrohullámokat, ezért a mikrohullámú sütőben nem szabad fémedényeket vagy fémcikkel díszített edényeket használni.

Ne használjon a mikrohullámú sütőben újrahasznosított papírból készült termékeket sem, mivel azok fém részecskéket tartalmazhatnak, amelyek szikrázást vagy akár tüzet is okozhatnak.

Az ételkészítéshez a négyzetes vagy téglalap alakú edényeknél ajánlatosabb inkább kerek vagy ovális edényeket használni, mivel az edény sarkaiban az étel könnyen túlmelegedhet.

A használható edények jegyzéke

Edény típusa	Használhatóság a mikrohullámú sütőben
Hőálló üveg	Igen
Nem hőálló üvegedény	Nem
Hőálló kerámia	Igen
Hőálló, mikrohullámú sütőben használható műanyag edény	Igen
Sütőpapír	Igen
Fém edény	Nem
Fém tálca	Nem
Alumínium fólia és fémet tartalmazó fólia	Nem
Fából készült edény	Nem

A pontos idő beállítása

1. Nyomja meg a CLOCK/PRE-SET gombot.
2. A TIMER/WEIGHT/AUTO MENU gomb elforgatásával állítsa be az aktuális órát.
3. Nyomja meg a CLOCK/PRE-SET gombot.
4. A TIMER/WEIGHT/AUTO MENU gomb elforgatásával állítsa be az aktuális percet.
5. Nyomja meg a CLOCK/PRE-SET gombot a beállítás jóváhagyásához. A „-” jel villogni kezd.

Megjegyzés: Főzés közben a CLOCK/PRE-SET megnyomásával a kijelzőn 5 másodpercig megjelenítheti a pontos időt.

Mikrohullámú főzés

1. Helyezze be az ételt a készülékbe, és zárja be a sütő ajtaját.
2. Nyomja meg a MICROWAVE gombot. A kijelzőn a P100 érték jelenik meg.
3. A MICROWAVE gomb ismételt megnyomásával, vagy a TIMER/WEIGHT/AUTO MENU gomb elforgatásával állítsa be a kívánt teljesítményt: 100 és 10 % között (P100, P80, P50, P30, P10).
4. A jóváhagyáshoz nyomja meg a START/+30SEC/CONFIRM gombot.
5. A TIMER/WEIGHT/AUTO MENU gomb elforgatásával állítsa be a főzési időt, 5 másodperc és 95 perc között.
6. A START/+30SEC/CONFIRM gomb megnyomásával kapcsolja be a készüléket.
7. Amennyiben meg szeretné szakítani a főzést (pl. az étel megkeverése miatt), akkor nyomja meg a STOP/CLEAR gombot, és nyissa ki az ajtót. Az ajtó bezárása után a START/+30SEC/CONFIRM gomb megnyomásával folytassa a főzést.

Megjegyzés:

- Amennyiben főzés közben kinyitja a készülék ajtaját, a főzési automatikusan kikapcsol. Az ajtó bezárása után a START/+30SEC/CONFIRM gomb megnyomásával folytassa a főzést.
Amennyiben szeretné meghosszabbítani a főzés idejét, szükség szerint nyomja meg a START/+30SEC/CONFIRM gombot.
- Amennyiben a főzést szeretné még a főzésidő lejárta előtt leállítani, akkor nyomja meg a STOP/CLEAR gombot. Ennek a gombnak az ismételt megnyomásával a programot törölheti, a kijelzőn a pontos idő jelenik meg.
- A főzés befejezése után a készülék automatikusan kikapcsol.
- Nyissa ki az ajtót és vegye ki az ételt.

FIGYELEM!

Ha az ételt a beállított idő letelte előtt veszi ki vagy a sütőt már nem használja, akkor mindig nullázza le a beállított programot.

Grill vagy kombinált főzés funkció

Ehhez a funkcióhoz használja a grillező állványt, és a grillezendő ételt erre helyezze rá.

- Helyezze be az ételt a készülékbe, és zárja be a sütő ajtaját.
- Nyomja meg a GRILL/COMBI gombot. A G felirat megjelenik a kijelzőn.
- A GRILL/COMBI gomb ismételt megnyomásával, vagy a TIMER/WEIGHT/AUTO MENU gomb elforgatásával állítsa be az alkalmazni kívánt funkciót: G, C-1, C-2.

Funkce	Mikrohullámú sütés	Gril
G	0 %	100 %
C-1	55 %	45 %
C-2	36 %	64 %

- A jóváhagyáshoz nyomja meg a START/+30SEC/CONFIRM gombot.
- A TIMER/WEIGHT/AUTO MENU gomb elforgatásával állítsa be a főzési időt, 5 másodperc és 95 perc között.
- A START/+30SEC/CONFIRM gomb megnyomásával kapcsolja be a készüléket.
- Körülbelül féldőben sípoló hangot fog hallani. Fordítsa meg az ételt, hogy a másik fele is átsüljön.
- A főzés befejezése után a készülék automatikusan kikapcsol.
- Nyissa ki az ajtót és vegye ki az ételt.

Gyors bekapcsolás funkció**A lehetőség**

- Helyezze be az ételt a készülékbe, és zárja be a sütő ajtaját.
- A START/+30SEC/CONFIRM gomb megnyomásával a készülék 30 másodpercig, 100 %-os teljesítménnyel fog üzemelni.
- A START/+30SEC/CONFIRM gomb újbóli megnyomásával a főzési időt akár 95 percig is meghosszabbíthatja.
- A főzés befejezése után a készülék automatikusan kikapcsol.
- Nyissa ki az ajtót és vegye ki az ételt.

B lehetőség

- Helyezze be az ételt a készülékbe, és zárja be a sütő ajtaját.
- A TIMER/WEIGHT/AUTO MENU gomb óramutatóval ellentétes elforgatásával állítsa be a kívánt főzési időt.
- A START/+30SEC/CONFIRM gomb megnyomásával a készüléket kapcsolja be 100 %-os teljesítményre.
- A főzés befejezése után a készülék automatikusan kikapcsol.
- Nyissa ki az ajtót és vegye ki az ételt.

Felmelegítés funkció

1. Helyezze be az ételt a készülékbe, és zárja be a sütő ajtaját.
2. Nyomja meg az AUTO REHEAT gombot, a kijelzőn a 200 felirat jelenik meg.
3. A TIMER/WEIGHT/AUTO MENU gomb elforgatásával, vagy az AUTO REHEAT gomb megnyomásával állítsa be a felmelegítendő étel súlyát (200, 400, 600 g).
4. A START/+30SEC/CONFIRM gomb megnyomásával kapcsolja be a készüléket.
5. A főzés befejezése után a készülék automatikusan kikapcsol.
6. Nyissa ki az ajtót és vegye ki az ételt.

Súly szerinti felolvasztás

1. Helyezze be az ételt a készülékbe, és zárja be a sütő ajtaját.
2. A WEIGHT/TIME DEFROST gomb benyomásával indítsa el a súly szerinti felolvasztás funkciót. A kijelzőn a DEF1 felirat jelenik meg.
3. A TIMER/WEIGHT/AUTO MENU gomb elforgatásával állítsa be a felolvasztandó élelmiszer súlyát (100 és 2000 g között).
4. A START/+30SEC/CONFIRM gomb megnyomásával kapcsolja be a készüléket.
5. A felolvasztás félidejében fordítsa meg a fagyasztott élelmiszert, majd a START/+30SEC/CONFIRM gomb megnyomásával folytassa a felolvasztási programot.
6. A felolvasztás befejeztével a készülék automatikusan kikapcsol.
7. Nyissa ki az ajtót és vegye ki az ételt.

Idő szerinti felolvasztás

1. Helyezze be az ételt a készülékbe, és zárja be a sütő ajtaját.
2. A WEIGHT/TIME DEFROST gomb kétszeri megnyomásával indítsa el az idő szerinti felolvasztás funkciót. A kijelzőn a DEF2 felirat jelenik meg.
3. A TIMER/WEIGHT/AUTO MENU gomb elforgatásával állítsa be a felolvasztási időt, 5 másodperc és 95 perc között.
4. A START/+30SEC/CONFIRM gomb megnyomásával kapcsolja be a készüléket.
5. A felolvasztás félidejében fordítsa meg a fagyasztott élelmiszert, majd a START/+30SEC/CONFIRM gomb megnyomásával folytassa a felolvasztási programot.
6. A felolvasztás befejeztével a készülék automatikusan kikapcsol.
7. Nyissa ki az ajtót és vegye ki az ételt.

Többfázisú főzés funkció

Bizonyos ételek elkészítése több fázist igényel (például hosszú és kis intenzitású főzés, majd a végén gyors, de intenzív főzés, vagy fagyasztott étel felolvasztása, és ezt követő főzése).

a) 2 fázisú főzés

1. Helyezze be az ételt a készülékbe, és zárja be a sütő ajtaját.
2. Nyomja meg a MICROWAVE gombot. A kijelzőn a P100 érték jelenik meg.
3. A TIMER/WEIGHT/AUTO MENU gomb elforgatásával állítsa be a kívánt teljesítményt: 100 és 10 % között (P100, P80, P50, P30, P10).
4. A jóváhagyáshoz nyomja meg a START/+30SEC/CONFIRM gombot.
5. A TIMER/WEIGHT/AUTO MENU gomb elforgatásával állítsa be a főzési időt, 5 másodperc és 95 perc között.
6. Nyomja meg a MICROWAVE gombot. A kijelzőn a P100 érték jelenik meg.
7. A TIMER/WEIGHT/AUTO MENU gomb elforgatásával állítsa be a kívánt teljesítményt: 100 és 10 % között (P100, P80, P50, P30, P10).
8. A jóváhagyáshoz nyomja meg a START/+30SEC/CONFIRM gombot.
9. A TIMER/WEIGHT/AUTO MENU gomb elforgatásával állítsa be a főzési időt, 5 másodperc és 95 perc között.
10. A START/+30SEC/CONFIRM gomb megnyomásával kapcsolja be a készüléket.
11. Amennyiben meg szeretné szakítani a főzést (pl. az étel megkeverése miatt), akkor nyomja meg a STOP/CLEAR gombot, és nyissa ki az ajtót. Az ajtó bezárása után a START/+30SEC/CONFIRM gomb megnyomásával folytassa a főzést.

Megjegyzés: Amennyiben szeretné meghosszabbítani a főzés idejét, akkor szükség szerint nyomja meg a START/+30SEC/CONFIRM gombot.

Amennyiben a főzést szeretné még a főzésidő lejárta előtt leállítani, akkor nyomja meg a STOP/CLEAR gombot. Ennek a gombnak az ismételt megnyomásával a programot törölheti, a kijelzőn a pontos idő jelenik meg.

12. A főzés befejezése után a készülék automatikusan kikapcsol.

13. Nyissa ki az ajtót és vegye ki az ételt.

b) Felolvasztás + főzés

1. Helyezze be az ételt a készülékbe, és zárja be a sütő ajtaját.

2. A WEIGHT/TIME DEFROST gomb kétszeri megnyomásával indítsa el az idő szerinti felolvasztás funkciót. A kijelzőn a DEF2 felirat jelenik meg.

3. A TIMER/WEIGHT/AUTO MENU gomb elforgatásával állítsa be a felolvasztási időt, 5 másodperc és 95 perc között.

4. Nyomja meg a MICROWAVE gombot. A kijelzőn a P100 érték jelenik meg.

5. A TIMER/WEIGHT/AUTO MENU gomb elforgatásával állítsa be a kívánt teljesítményt: 100 és 10 % között (P100, P80, P50, P30, P10).

6. A jóváhagyáshoz nyomja meg a START/+30SEC/CONFIRM gombot.

7. A TIMER/WEIGHT/AUTO MENU gomb elforgatásával állítsa be a főzési időt, 5 másodperc és 95 perc között.

8. A START/+30SEC/CONFIRM gomb megnyomásával kapcsolja be a készüléket.

9. A felolvasztás félidejében fordítsa meg a fagyasztott élelmiszert, majd a START/+30SEC/CONFIRM gomb megnyomásával folytassa a felolvasztási programot.

10. Amennyiben meg szeretné szakítani a főzést (pl. az étel megkeverése miatt), akkor nyomja meg a STOP/CLEAR gombot, és nyissa ki az ajtót. Az ajtó bezárása után a START/+30SEC/CONFIRM gomb megnyomásával folytassa a főzést.

Megjegyzés: Amennyiben szeretné meghosszabbítani a főzés idejét, akkor szükség szerint nyomja meg a START/+30SEC/CONFIRM gombot.

Amennyiben a főzést szeretné még a főzésidő lejárta előtt leállítani, akkor nyomja meg a STOP/CLEAR gombot. Ennek a gombnak az ismételt megnyomásával a programot törölheti, a kijelzőn a pontos idő jelenik meg.

11. A főzés befejezése után a készülék automatikusan kikapcsol.

12. Nyissa ki az ajtót és vegye ki az ételt.

Késleltetett bekapcsolás funkció

1. Állítsa be a főzési vagy felolvasztási programot, állítsa be a teljesítményt, a felolvasztás idejét, vagy az élelmiszer súlyát. 2 fázisú főzést is be lehet állítani.

2. Ne indítsa el a programot!

3. Nyomja meg a CLOCK/PRE-SET gombot.

4. A TIMER/WEIGHT/AUTO MENU gomb elforgatásával állítsa be a bekapcsolás óráját.

5. Nyomja meg a CLOCK/PRE-SET gombot.

6. A TIMER/WEIGHT/AUTO MENU gomb elforgatásával állítsa be a bekapcsolás percét.

7. Nyomja meg a CLOCK/PRE-SET gombot a beállítás jóváhagyásához. A „-” jel villogni kezd.

Megjegyzés: Főzés közben a CLOCK/PRE-SET megnyomásával a kijelzőn 5 másodpercig megjelenítheti a pontos időt.

8. Nyomja meg a CLOCK/PRE-SET gombot.

9. A TIMER/WEIGHT/AUTO MENU gomb elforgatásával állítsa be a program kezdetének az óráját.

10. Nyomja meg a CLOCK/PRE-SET gombot.

11. A TIMER/WEIGHT/AUTO MENU gomb elforgatásával állítsa be a program kezdetének a percét.

12. A START/+30SEC/CONFIRM gomb megnyomásával indítsa el a visszaszámlálást.

Megjegyzés: A program indítása előtt a pontos időt be kell állítani. A program indítása előtt az élelmiszert helyezze a sütőbe. Ezt a funkciót az élelmiszerek felolvasztásához nem lehet használni.

Választható programok

A készüléken 8 előre beprogramozott program közül választhat

Program száma	Funkció	Élelmiszer súlya
A-1 Pizza	Pizza készítése	200, 400 g
A-2 Potato	Burgonya főzése	200, 400, 600 g
A-3 Meat	Hús főzése	250, 350, 450 g
A-4 Vegetable	Zöldségek főzése	200, 300, 400 g
A-5 Fish	Halak főzése	250, 350, 450 g
A-6 Pasta	Tészta főzése	50 g (+ 450 ml víz), 100 g (+ 800 ml víz)
A-7 Soup	Leves főzése	200, 400 ml
A-8 Porridge	Zabkása főzése	550, 1100 g

1. Helyezze be az ételt a készülékbe, és zárja be a sütő ajtaját.
2. A TIMER/WEIGHT/AUTO MENU gomb óramutató járásával azonos irányba való elforgatásával állítsa be a kiválasztott főzési programot: A-1-től A-8-ig.
3. A jóváhagyáshoz nyomja meg a START/+30SEC/CONFIRM gombot.
4. A TIMER/WEIGHT/AUTO MENU gomb elforgatásával állítsa be a főzendő élelmiszer súlyát.
5. A START/+30SEC/CONFIRM gomb megnyomásával kapcsolja be a készüléket.
6. A főzés befejezése után a készülék automatikusan kikapcsol.
7. Nyissa ki az ajtót és vegye ki az ételt.

Gyermekzár

1. A STOP/CLEAR gomb hosszú benyomásával aktiválja a gyermekzárát. Sípóló hangot hall. A működtető panel gombjai ezzel blokkolva lesznek.
2. A STOP/CLEAR gomb hosszú benyomásával kikapcsolhatja a gyermekzárát.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

A készüléket minden használat után tisztítsa ki, hogy abban ne tudjon összegyűlni zsír vagy égett élelmiszermaradvány, ami kellemetlen szagot okozhat.

A készülék tisztítása és karbantartása előtt húzza ki a hálózati vezetékét a konnektorból, és várja meg a készülék teljes lehűlését!

A készüléket, a hálózati vezetékét vagy a csatlakozódugót tilos vízbe vagy más folyadékba mártani!

A tartozékokat meleg, mosogatószeres vízben mosogassa el, és tiszta vízben öblítse le.

A készülék külső és belső felületeit, valamint az ajtó tömítést enyhén benedvesített ruhával törölje meg. A tisztításhoz használhat folyékony tisztítószeret. Ne használjon dörzsölő szivacsot, karcoló anyagokat, vagy oldószereket (benzin, higító stb.) a készülék tisztításához. Ezek maradandó sérüléseket okozhatnak a felületeken.

A készülék belső terében uralkodó kellemetlen szagok megszüntetéséhez egy megfelelő edénybe töltsön vizet, majd a vízbe csavarja ki egy citrom levét, és a vízbe tegye bele a citrom héját is, majd az edényt a készülékbe téve a vizet 5 percig főzze. Ezt követően a sütő belsejét puha ruhával törölje szárazra.

A belső tér világítását biztosító izzó kiégése esetén forduljon a készülék eladóójához.

A készülék tisztításának elhanyagolása a készülék felületének sérüléséhez vezethet, ami a készülék meghibásodását okozhatja, illetve a készülék élettartamának a csökkenéséhez vezet.

HIBAELHÁRÍTÁS

Probléma	Ok	Megoldás
A készülék nem működik.	A csatlakozó rosszul vagy egyáltalán nincs csatlakoztatva az aljzatba.	Ellenőrizze a csatlakozót.
	Az aljzat nem kap áramellátást.	Ellenőrizze az áramellátást pl. valamilyen másik készülékkel.
	Az ajtó rosszul van becsukva.	Ellenőrizze a készülék ajtaját. Távolítsa el az esetleges szennyeződések vagy idegen testeket.

SZERVIZ

Jelentősebb karbantartásokat és javításokat – amelyek a készülék megbontásával járnak – csak szakszerviz végezhet el.

KÖRNYEZETVÉDELEM

- A csomagolóanyagokat és a régi háztartási gépeket adja le az újrafeldolgozással foglalkozó gyűjtőhelyeken.
- A készülék kartondobozát a papír-hulladékgyűjtő konténerbe dobja ki.
- A műanyag zacskókat (PE) tegye a műanyagok hulladékgyűjtő konténerébe.



A háztartási gépek újrafeldolgozása az élettartamuk végén:

Ez a jel arra figyelmezteti, hogy a háztartási gépet, vagy annak a csomagolóanyagait nem szabad a hagyományos háztartási hulladékok közé dobni. A használhatatlanná vált háztartási gépet az elektromos készülékek újrafeldolgozását biztosító hulladékgyűjtő helyen kell leadni. A háztartási gépek szétszerelése és a háztartási hulladékok közé dobása, valamint az előírásoktól eltérő megsemmisítése környezetszennyezés. Az elektromos háztartási cikkek előírások szerinti megsemmisítéséről és az újrafeldolgozásukkal foglalkozó hulladékgyűjtő helyekről a helyi önkormányzat illetékes osztályán, vagy a termék megvásárlása helyén adnak felvilágosítást.

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОКУПКУ

Благодарим Вас за приобретение изделия марки „Concept“ („Концепт“) и надеемся, что вы останетесь довольны нашим изделием в течение всего срока его службы.

Прежде чем приступить к использованию изделия, внимательно изучите руководство по эксплуатации и сохраните его. Проследите, чтобы другие лица, которые будут пользоваться изделием, также ознакомились с данным руководством.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ	
Напряжение	230 В перем. тока, 50 Гц
Потребляемая мощность	1450 Вт
Мощность микроволн	900 Вт
Частота микроволн	2450 МГц
Мощность гриля	1000 Вт
Внешние размеры	513 мм (Ш) x 305 мм (В) x 414 мм (Г)
Внутренние размеры	328 мм (Ш) x 206 мм (В) x 350 мм (Г)
Внутренний объем духовки	25 л
Диаметр тарелки	315 мм
Вес	14,5 кг
Уровень шума	< 63 дБ В(А)

МЕРЫ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Не используйте прибор в каких-либо иных целях, кроме указанных в данном руководстве.
- Перед первым использованием удалите с прибора все элементы упаковки и рекламные наклейки.
- Убедитесь в соответствии параметров подаваемого электропитания значениям, указанным на паспортной табличке прибора. Используйте только электрические розетки с заземлением.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Устанавливайте прибор только на устойчивую и термостойкую поверхность, вдали от зоны воздействия других источников тепла. Основание должно обладать достаточной несущей способностью, чтобы выдержать вес прибора вместе с его содержимым.
- Ничем не накрывайте прибор во избежание его перегрева.
- Не демонтируйте ножки прибора.
- Не кладите на прибор никаких предметов.
- Используйте только посуду, предназначенную для приготовления в микроволновой печи (неметаллическую, без металлических элементов и декора). Пластмассовая посуда или бумажная упаковка может под воздействием тепла деформироваться или воспламениться, поэтому во время приготовления пищи в печи за такой посудой необходимо следить.
- Недопустимо хранение каких-либо предметов внутри прибора.
- Не переносите прибор включенным или с горячим содержимым.
- Не прикасайтесь к горячей поверхности. Используйте рукоятки и кнопки. При обращении с нагретыми частями пользуйтесь кухонными рукавицами.
- Соблюдайте безопасное расстояние между данным прибором и другими бытовыми приборами — не менее 8 см по сторонам и сзади и 30 см над прибором. Особое внимание следует уделять соблюдению безопасной дистанции между прибором и легковозгораемыми материалами, такими как мебель, занавески, шторы, покрывала, бумага, одежда и т. п.
- Содержите прибор в чистоте. Избегайте попадания посторонних предметов в отверстия решетки. Попавшие внутрь предметы могут вызвать короткое замыкание, повредить прибор или привести к пожару.
- Не помещайте в прибор продукты слишком большого размера или металлические предметы. Это может вызвать пожар.

- При отключении прибора от электрической сети категорически запрещается тянуть за шнур питания. Возьмитесь за штепсельную вилку и выньте ее из сетевой розетки.
- Не позволяйте детям и недееспособным лицам пользоваться прибором, используйте прибор вне их досягаемости.
- Лица с ограниченной подвижностью, ограниченными возможностями восприятия, ограниченными умственными способностями или лица, не ознакомленные с правилами эксплуатации прибора, могут использовать прибор только под надзором ответственного лица, изучившего данную инструкцию.
- Соблюдайте особую осторожность, когда рядом с работающим прибором находятся дети.
- Не допускайте использования прибора в качестве игрушки.
- Следите за тем, чтобы шнур питания не свешивался через край столешницы и не оказался таким образом в пределах досягаемости детей.
- Не используйте прибор вне помещений или на мокрых поверхностях — существует опасность поражения электрическим током.
- Используйте только рекомендованные производителем комплектующие.
- Недопустимо использование прибора с поврежденным шнуром питания или штепсельной вилкой; такая неисправность должна быть немедленно устранена силами работников авторизованного сервисного центра.
- Не тяните и не переносите прибор за шнур питания.
- Не приближайте прибор к источникам тепла, таким как радиаторы отопления, духовки и т. п. Предохраняйте прибор от воздействия прямого солнечного света и влаги.
- Не прикасайтесь к прибору сырыми или мокрыми руками.
- В случае неисправности следует отключить прибор и вынуть штепсельную вилку из сетевой розетки.
- Не прикасайтесь к движущимся частям во время работы прибора.
- Прибор рассчитан только на бытовое применение и не предназначен для использования в коммерческих целях.
- Прибор предназначен только для приготовления, нагрева или размораживания пищи и пищевых продуктов.
- Запрещается погружать шнур питания, штепсельную вилку или сам прибор в воду или другую жидкость.
- Регулярно проверяйте прибор и шнур питания на наличие повреждений. Включать поврежденный прибор запрещено.
- Перед очисткой и после использования отключите прибор и дайте ему остыть как минимум 30 минут.
- **ВНИМАНИЕ!** При открывании дверцы наружу может выходить большое количество пара. Будьте осторожны. **СУЩЕСТВУЕТ ОПАСНОСТЬ ОЖОГА!**
- Если появится дым, выключите прибор и отсоедините шнур питания от сетевой розетки. Дверцу прибора оставьте закрытой во избежание возможного распространения огня.
- Не включайте прибор без помещенных в него продуктов. При несоблюдении этого правила прибор может выйти из строя.
- При приготовлении или нагреве детского питания следует тщательно перемешивать еду или напиток и проверять температуру во избежание получения ребенком ожога.
- Вследствие микроволнового нагрева может возникнуть эффект задержки кипения — поэтому будьте осторожны при обращении с нагретой жидкостью.
- Не разогревайте в приборе яйца в скорлупе и целые вареные яйца — они могут взорваться даже после окончания нагрева.
- Кожуру и оболочку таких продуктов питания, как сосиски, картофель, фрукты и т. п., необходимо проколоть в нескольких местах перед подогревом в печи.
- Не используйте прибор для жарки пищевых продуктов. Кипящее масло может повредить отдельные части прибора или привести к ожогу кожи.
- Не используйте прибор, если дверца или уплотнитель дверцы повреждены. Доставьте прибор для ремонта в авторизованный сервисный центр.
- Ввиду опасности возможного микроволнового излучения не рекомендуется лицам, не имеющим соответствующего разрешения, проводить какие-либо сервисные работы или ремонт прибора, например, снятие кожуха, предохраняющего от микроволнового излучения.
- Не готовьте и не подогревайте в приборе продукты в плотно закрытых емкостях, так как последние могут взорваться.
- Данный тип прибора не предназначен для встраивания в кухонную мебель.
- Не ремонтируйте прибор самостоятельно. Обращайтесь в авторизованный сервисный центр.

В случае несоблюдения указаний производителя и самостоятельного ремонта прибора гарантия теряет силу.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАЗЕМЛЕНИЮ

Данный прибор должен быть заземлен. Прибор оснащен шнуром питания и штепсельной вилкой с заземляющим проводником. Прибор необходимо подключать к правильно установленной и заземленной розетке. В случае короткого замыкания упомянутое заземление снижает риск поражения электрическим током. Рекомендуется подключить прибор к отдельной электрической цепи. Использование высокого напряжения является опасным, а повреждение печи может привести к пожару или другому несчастному случаю.

ВНИМАНИЕ!

Неправильное использование защитного проводника может вызвать риск поражения электрическим током. Примечание: Если у вас имеются вопросы по поводу заземления или подключения к электрической сети, обращайтесь к квалифицированному электрику или сервисному технику. Производитель и дистрибьютор не несут ответственности за ущерб, причиненный здоровью или прибору вследствие неправильного подключения к электрической сети. Проводники шнура питания окрашены согласно следующему коду:

Зеленый и желтый = заземление

Синий = нейтральный

Коричневый = фазовый


РАДИОПОМЕХИ

Работа данного прибора может вызвать помехи в работе радио, телевизора или других подобных приборов. Эти помехи можно уменьшить или исключить с помощью следующих мер:

1. Очистите дверцу и уплотняющие поверхности печи.
2. Измените направление антенны радио или ТВ.
3. Переместите прибор относительно приемника.
4. Поместите прибор дальше от приемника.
5. Подключите прибор к другой розетке, чтобы остальные бытовые приборы были в других электрических цепях.


УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

1. Защитная система закрывания
2. Дверца
3. Рукоятка дверцы
4. Смотровое стекло дверцы печи
5. Цапфа привода тарелки
6. Роликовое кольцо
7. Вращающаяся стеклянная тарелка
8. Панель управления
9. Подставка-гриль

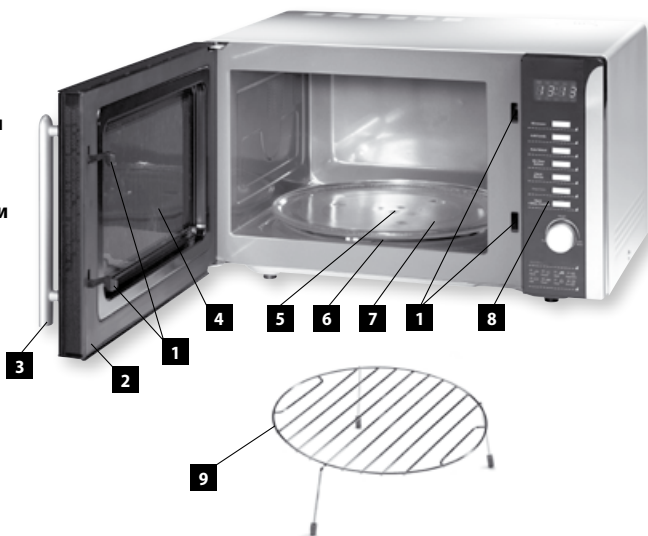

ОПИСАНИЕ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

1. Дисплей
2. Кнопка приготовления при помощи микроволн (MICROWAVE)
3. Кнопка гриля и комбинированного приготовления пищи (GRILL/COMBI)
4. Кнопка подогрева (AUTO REHEAT)
5. Кнопка размораживания (WEIGHT/TIME DEFROST)
6. Кнопка установки текущего времени и задержки включения (CLOCK/PRE-SET)
7. Кнопка установки времени, веса продуктов и предварительно установленных программ (TIMER/WEIGHT/AUTO MENU)
8. Кнопка включения и подтверждения выбора (START/+30SEC/CONFIRM)
9. Кнопка выключения и сброса установок (STOP/CLEAR)

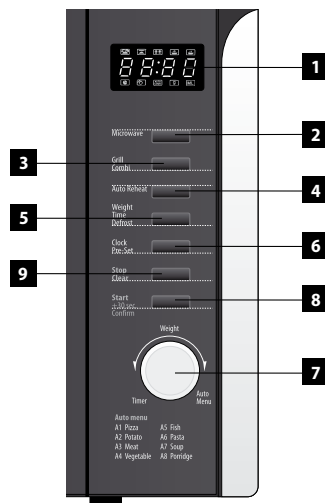

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Установка прибора

1. Перед первым использованием удалите с прибора все упаковочные материалы и рекламные наклейки. Не удаляйте только пластиковую пленку с внутренней стороны дверцы.
2. Проверьте прибор и шнур питания на наличие повреждений. Включать повреждённый прибор запрещено. У прибора не должно быть перегиба или повреждений дверцы и ее уплотнителя, петли дверцы должны быть в порядке, без повреждений, и защитная система закрывания — в рабочем состоянии.
3. Устанавливайте прибор только на устойчивую и термостойкую поверхность, вдали от зоны воздействия других источников тепла. Основание должно обладать достаточной несущей способностью, чтобы выдержать вес прибора вместе с его содержимым.
4. Соблюдайте безопасное расстояние между данным прибором и другими бытовыми приборами — не менее 8 см по сторонам и сзади и 30 см над прибором. Особое внимание следует уделить соблюдению безопасной дистанции между прибором и легковозгораемыми материалами, такими как мебель, занавески, шторы, покрывала, бумага, одежда и т. п.
5. Не включайте прибор, в котором отсутствует правильно установленное роликовое кольцо и вращающаяся стеклянная тарелка.
6. Штепсельная вилка шнура питания должна быть легко доступна, чтобы в случае необходимости можно было отключить прибор от электрической сети.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

По гигиеническим соображениям, прежде чем начать использовать прибор, протрите его внутри и снаружи влажной салфеткой. Все съемные части вымойте в теплой воде с добавлением моющего средства.

ВНИМАНИЕ!

Открывайте дверцу прибора осторожно и медленно. При открытии дверцы в ходе или после окончания приготовления пищи наружу выходит большое количество пара и с нижней грани дверцы может капать конденсированная горячая вода. Существует опасность получения ожога.

Правила приготовления пищи в микроволновой печи

Пищевые продукты распределяйте в посуде равномерно. Куски или продукты большей толщины разместите по диаметру емкости.

Следите за временем приготовления. Выбирайте самое малое рекомендуемое время приготовления и по необходимости продлевайте его. Перегретая еда может воспламениться.

Накрывайте пищу во время приготовления. Крышка препятствует разбрызгиванию сока и способствует равномерному нагреву пищи.

Такие продукты, как курицу или гамбургер, во время приготовления следует переворачивать. Большие куски (например, жаркое) необходимо перевернуть несколько раз.

Такие продукты, как мясные фрикадельки, по истечении половины времени приготовления нужно переместить с края тарелки на середину и наоборот.

Выбор посуды

Идеальный материал посуды для микроволновой печи должен легко пропускать микроволны. Такой материал позволяет микроволновой энергии проходить сквозь стенки посуды и нагреваемую пищу. Микроволны не проходят сквозь металл, поэтому недопустимо использовать металлическую посуду или посуду с металлической каймой.

Для приготовления пищи в микроволновой печи не используйте предметы, изготовленные из вторичной бумаги, так как они могут содержать частицы металла, которые могут вызвать искрение или возгорание.

Для приготовления пищи более предпочтительной является круглая или овальная форма посуды по сравнению с квадратной или прямоугольной, так как в углах емкости пища перегревается.

Перечень некоторых видов посуды

Вид посуды	Приготовление в микроволновой печи
Термостойкое стекло	Да
Нетермостойкое стекло	Нет
Термостойкая керамика	Да
Пластиковые тарелки, пригодные для микроволновой печи	Да
Кухонная бумага	Да
Металлическая миска	Нет
Металлический поднос	Нет
Алюминиевая фольга и упаковки из пленки МТ	Нет
Деревянная посуда	Нет

Установка текущего времени суток

1. Нажмите на кнопку CLOCK/PRE-SET.
2. Поворотом кнопки TIMER/WEIGHT/AUTO MENU установите текущий час.
3. Нажмите на кнопку CLOCK/PRE-SET.
4. Поворотом кнопки TIMER/WEIGHT/AUTO MENU установите текущие минуты.
5. Нажмите на кнопку CLOCK/PRE-SET для подтверждения. Символ «:» начнет мигать.

Примечание: При нажатии на кнопку CLOCK/PRE-SET во время приготовления пищи в течение 5 секунд будет отображаться текущее время суток.

Режим приготовления пищи при помощи микроволн

1. Поместите продукты в печь и закройте дверцу.
2. Нажмите на кнопку MICROWAVE. Отобразится надпись P100.
3. Повторным нажатием на кнопку MICROWAVE или поворотом кнопки TIMER/WEIGHT/AUTO MENU установите требуемую мощность: 100 – 10% (P100, P80, P50, P30, P10).
4. Нажмите на кнопку START/+30SEC/CONFIRM для подтверждения.
5. Поворотом кнопки TIMER/WEIGHT/AUTO MENU введите требуемое время приготовления: 5 сек. – 95 мин.

- Нажатием на кнопку START/+30SEC/CONFIRM включите прибор.
- Если необходимо прервать приготовление, например, для перемешивания блюда, то нажмите на кнопку STOP/CLEAR и откройте дверцу. Закрыв дверцу, нажмите на кнопку START/+30SEC/CONFIRM — и процесс приготовления продолжится.

Примечание:

- Если во время приготовления открыть дверцу, то процесс автоматически прервется. Закрыв дверцу, нажмите на кнопку START/+30SEC/CONFIRM — и процесс приготовления продолжится.
При необходимости продления времени приготовления в ходе текущего процесса нажмите на кнопку START/+30SEC/CONFIRM.
- При необходимости завершить текущую программу до истечения установленного времени нажмите на кнопку STOP/CLEAR. При повторном нажатии на ту же кнопку остановленная программа обнулится, и отобразится текущее время суток.
- По окончании процесса приготовления прибор автоматически отключится.
- Откройте дверцу и извлеките продукт.

ВНИМАНИЕ!

Если блюдо было извлечено раньше установленного времени приготовления, или если печь не используется, то необходимо всегда делать сброс установок заданной программы.

Режим приготовления на гриле или комбинированного приготовления пищи

Для данного режима пользуйтесь подставкой-гриль и помещайте продукты на нее.

- Поместите продукты в печь и закройте дверцу.
- Нажмите на кнопку GRILL/COMBI. Отобразится надпись G.
- Повторным нажатием на кнопку GRILL/COMBI или поворотом кнопки TIMER/WEIGHT/AUTO MENU установите требуемый режим: G, C-1, C-2.

Funcke	Mikrohullámú sütés	Gril
G	0 %	100 %
C-1	55 %	45 %
C-2	36 %	64 %

- Нажмите на кнопку START/+30SEC/CONFIRM для подтверждения.
- Поворотом кнопки TIMER/WEIGHT/AUTO MENU установите требуемое время приготовления: 5 сек. – 95 мин.
- Нажатием на кнопку START/+30SEC/CONFIRM включите прибор.
- По истечении примерно половины времени раздастся звуковой сигнал. Переверните продукт, чтобы он пропекся равномерно с обеих сторон.
- По окончании процесса приготовления прибор автоматически отключится.
- Откройте дверцу и извлеките продукт.

Режим быстрого включения

Вариант А

- Поместите продукты в печь и закройте дверцу.
- Нажатием на кнопку START/+30SEC/CONFIRM включите прибор на 30 секунд при мощности 100%.
- Последующим нажатием на кнопку START/+30SEC/CONFIRM можно продлить время приготовления до 95 минут.
- По окончании процесса приготовления прибор автоматически отключится.
- Откройте дверцу и извлеките продукт.

Вариант Б

1. Поместите продукты в печь и закройте дверцу.
2. Поворотом кнопки TIMER/WEIGHT/AUTO MENU против часовой стрелки введите требуемое время приготовления пищи.
3. Нажатием на кнопку START/+30SEC/CONFIRM включите прибор при мощности 100%.
4. По окончании процесса приготовления прибор автоматически отключится.
5. Откройте дверцу и извлеките продукт.

Режим подогрева

1. Поместите продукты в печь и закройте дверцу.
2. Нажмите на кнопку AUTO REHEAT — на дисплее отобразится число 200.
3. Поворотом кнопки TIMER/WEIGHT/AUTO MENU или повторным нажатием на кнопку AUTO REHEAT введите приблизительный вес продукта (200, 400, 600 г).
4. Нажатием на кнопку START/+30SEC/CONFIRM включите прибор.
5. По окончании процесса приготовления прибор автоматически отключится.
6. Откройте дверцу и извлеките продукт.

Режим размораживания с установкой веса

1. Поместите продукты в печь и закройте дверцу.
2. Нажатием на кнопку WEIGHT/TIME DEFROST включите режим разморозки с установкой веса продукта. На дисплее отобразится надпись DEF1.
3. Поворотом кнопки TIMER/WEIGHT/AUTO MENU введите приблизительный вес размораживаемого продукта (100–2000 г).
4. Нажатием на кнопку START/+30SEC/CONFIRM включите прибор.
5. По истечении примерно половины времени разморозки переверните продукт и нажатием на кнопку START/+30SEC/CONFIRM продолжите выполнение программы.
6. По окончании процесса разморозки прибор автоматически отключится.
7. Откройте дверцу и извлеките продукт.

Режим размораживания с установкой времени

1. Поместите продукты в печь и закройте дверцу.
2. Двойным нажатием на кнопку WEIGHT/TIME DEFROST включите режим разморозки с установкой времени. На дисплее отобразится надпись DEF2.
3. Поворотом кнопки TIMER/WEIGHT/AUTO MENU установите время размораживания: 5 сек. – 95 мин.
4. Нажатием на кнопку START/+30SEC/CONFIRM включите прибор.
5. По истечении примерно половины времени разморозки переверните продукт и нажатием на кнопку START/+30SEC/CONFIRM продолжите выполнение программы.
6. По окончании процесса разморозки прибор автоматически отключится.
7. Откройте дверцу и извлеките продукт.

Режим приготовления пищи в несколько этапов

Приготовление некоторых блюд требует нескольких этапов – фаз (например, продолжительное приготовление при малой мощности с короткой интенсивной варкой в конце программы или разморозка с последующим приготовлением).

а) 2 этапа приготовления

1. Поместите продукты в печь и закройте дверцу.
2. Нажмите на кнопку MICROWAVE. Отобразится надпись P100.
3. Поворотом кнопки TIMER/WEIGHT/AUTO MENU установите требуемую мощность: 100 – 10% (P100, P80, P50, P30, P10).
4. Нажмите на кнопку START/+30SEC/CONFIRM для подтверждения.

5. Поворотом кнопки TIMER/WEIGHT/AUTO MENU установите требуемое время приготовления: 5 сек. – 95 мин.
6. Нажмите на кнопку MICROWAVE. Отобразится надпись P100.
7. Поворотом кнопки TIMER/WEIGHT/AUTO MENU установите требуемую мощность: 100 – 10% (P100, P80, P50, P30, P10).
8. Нажмите на кнопку START/+30SEC/CONFIRM для подтверждения.
9. Поворотом кнопки TIMER/WEIGHT/AUTO MENU установите требуемое время приготовления: 5 сек. – 95 мин.
10. Нажатием на кнопку START/+30SEC/CONFIRM включите прибор.
11. Если необходимо прервать приготовление, например, для перемешивания блюда, то нажмите на кнопку STOP/CLEAR и откройте дверцу. Закрыв дверцу, нажмите на кнопку START/+30SEC/CONFIRM — и процесс приготовления продолжится.
Примечание: При необходимости продления времени приготовления в ходе текущего процесса нажмите на кнопку START/+30SEC/CONFIRM.
При необходимости завершить текущую программу до истечения установленного времени нажмите на кнопку STOP/CLEAR. При повторном нажатии на ту же кнопку остановленная программа обнулится, и отобразится текущее время суток.
12. По окончании процесса приготовления прибор автоматически отключится.
13. Откройте дверцу и извлеките продукт.

б) Размораживание + приготовление

1. Поместите продукты в печь и закройте дверцу.
2. Двойным нажатием на кнопку WEIGHT/TIME DEFROST включите режим разморозки с установкой времени. На дисплее отобразится надпись DEF2.
3. Поворотом кнопки TIMER/WEIGHT/AUTO MENU введите время разморозки: 5 сек. – 95 мин.
4. Нажмите на кнопку MICROWAVE. Отобразится надпись P100.
5. Поворотом кнопки TIMER/WEIGHT/AUTO MENU установите требуемую мощность: 100 – 10% (P100, P80, P50, P30, P10).
6. Нажмите на кнопку START/+30SEC/CONFIRM для подтверждения.
7. Поворотом кнопки TIMER/WEIGHT/AUTO MENU установите требуемое время приготовления: 5 сек. – 95 мин.
8. Нажатием на кнопку START/+30SEC/CONFIRM включите прибор.
9. По истечении примерно половины времени разморозки переверните продукт и нажатием на кнопку START/+30SEC/CONFIRM продолжите выполнение программы.
10. Если необходимо прервать приготовление, например, для перемешивания блюда, то нажмите на кнопку STOP/CLEAR и откройте дверцу. Закрыв дверцу, нажмите на кнопку START/+30SEC/CONFIRM — и процесс приготовления продолжится.
Примечание: При необходимости продления времени приготовления в ходе текущего процесса нажмите на кнопку START/+30SEC/CONFIRM.
При необходимости завершить текущую программу до истечения установленного времени нажмите на кнопку STOP/CLEAR. При повторном нажатии на ту же кнопку остановленная программа обнулится, и отобразится текущее время суток.
11. По окончании процесса приготовления прибор автоматически отключится.
12. Откройте дверцу и извлеките продукт.

Режим включения с задержкой

1. Выберите требуемую программу приготовления пищи или разморозки и введите мощность и время или вес продукта. Можно также выбрать 2 фазы приготовления.
2. Не включайте программу!
3. Нажмите на кнопку CLOCK/PRE-SET.
4. Поворотом кнопки TIMER/WEIGHT/AUTO MENU введите час включения.
5. Нажмите на кнопку CLOCK/PRE-SET.
6. Поворотом кнопки TIMER/WEIGHT/AUTO MENU введите минуты включения.

- Нажмите на кнопку CLOCK/PRE-SET для подтверждения. Символ «:» начнет мигать.

Примечание: При нажатии на кнопку CLOCK/PRE-SET во время приготовления пищи в течение 5 секунд будет отображаться текущее время суток.

- Нажмите на кнопку CLOCK/PRE-SET.
- Поворотом кнопки TIMER/WEIGHT/AUTO MENU введите требуемый час запуска программы.
- Нажмите на кнопку CLOCK/PRE-SET.
- Поворотом кнопки TIMER/WEIGHT/AUTO MENU введите требуемые минуты запуска программы.
- Нажатием на кнопку START/+30SEC/CONFIRM включите отсчет времени.

Примечание: Перед включением программы должно быть установлено текущее время суток. Перед включением программы всегда убеждайтесь, что в печь помещены продукты. Данный режим нельзя использовать для размораживания.

Предварительно установленные программы

Прибор имеет в общей сложности 8 предварительно установленных программ:

Номер программы	Режим	Приблизительный вес
A-1 Pizza	Приготовление пиццы	200, 400 г
A-2 Potato	Варка картофеля	200, 400, 600 г
A-3 Meat	Варка мяса	250, 350, 450 г
A-4 Vegetable	Варка овощей	200, 300, 400 г
A-5 Fish	Варка рыбы	250, 350, 450 г
A-6 Pasta	Варка макарон	50 г (+ 450 мл воды), 100 г (+ 800 мл воды)
A-7 Soup	Приготовление супа	200, 400 мл
A-8 Porridge	Приготовление овсяной каши	550, 1100 г

- Поместите продукты в печь и закройте дверцу.
- Поворотом кнопки TIMER/WEIGHT/AUTO MENU по часовой стрелке выберите требуемую программу приготовления пищи: от A-1 до A-8.
- Нажмите на кнопку START/+30SEC/CONFIRM для подтверждения.
- Поворотом кнопки TIMER/WEIGHT/AUTO MENU введите приблизительный вес приготавливаемого продукта.
- Нажатием на кнопку START/+30SEC/CONFIRM включите прибор.
- По окончании процесса приготовления прибор автоматически отключится.
- Откройте дверцу и извлеките продукт.

Защита от доступа детей

- Продолжительным нажатием на кнопку STOP/CLEAR включается защитная блокировка от детей. Раздастся звуковой сигнал. Теперь кнопки панели управления заблокированы.
- Повторным продолжительным нажатием на кнопку STOP/CLEAR защита от доступа детей отключается.

ОЧИСТКА И УХОД

Очищайте прибор после каждого использования во избежание накопления жировых загрязнений, пригара и возникновения неприятного запаха.

Перед очисткой и после использования выключите прибор, отключите его от электрической сети и дайте ему остыть.

Не погружайте шнур питания, штепсельную вилку или сам прибор в воду или в другую жидкость.

Съёмные рабочие принадлежности вымойте в тёплой воде с моющим средством и ополосните их в чистой воде. Уплотнение дверцы, внутренние и наружные поверхности прибора очищайте влажной салфеткой. Можно использовать жидкое моющее средство. Не используйте для чистки жесткую губку, металлическую мочалку, абразивные средства или растворители (бензин, разбавители и т. п.). Они могут повредить защитное покрытие прибора.

Запахи внутри прибора можно устранить следующим способом: в глубокую миску для микроволновой печи налейте воду, добавьте сок и кожуру одного лимона и оставьте миску во включенной печи на 5 минут. По истечении этого времени осушите внутреннюю поверхность печи мягкой салфеткой.

При необходимости замены внутренней лампочки обратитесь к дистрибьютору.

Если прибор не будет содержаться в чистоте, то это может привести к повреждению поверхности, что может неблагоприятно повлиять на срок службы прибора и привести к возникновению опасной ситуации.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ


Проблема	Причина	Способ устранения
Прибор не работает.	Штепсельная вилка неправильно или недостаточно вставлена в розетку.	Проверьте, правильно ли вставлена вилка.
	В розетке отсутствует напряжение.	Проконтролируйте наличие напряжения, например, подключив другой прибор.
	Плохо закрыта дверца.	Проконтролируйте дверцу прибора. Устраните возможные загрязнения или посторонние предметы.

СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА

Работы по уходу более широкого характера или ремонт, который требует вмешательства во внутренние части изделия, должна проводить квалифицированная сервисная служба.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

- Давайте предпочтение переработке для повторного использования упаковочного материала и старых потребителей.
- Коробку от прибора можно сдать в пункт сбора отсортированного утиля.
- Искусственные кульки из полиэтилена (ПЭ) сдайте в пункт сбора материала для повторной переработки.



Переработка прибора в конце срока его службы для повторного использования материала:

Символ на изделии или на его упаковке указывает на то, что данное изделие не относится к домашнему мусору. Его необходимо отвезти в место сбора для переработки электрического и электронного оборудования. Обеспечение правильной ликвидации этого изделия Вы можете предотвратить отрицательное влияние на окружающую среду и здоровье людей, которые могут возникнуть в результате неуместной ликвидацией этого изделия. Более подробную информацию о переработке данного изделия для повторного использования материалов Вы узнаете в соответствующем местном управлении, службе для ликвидации бытовых отходов или в магазине, где Вы изделие купили.

PALDIES

Pateicamies jums par šīs konceptuālās ierīces iegādi. Ceram, ka būsiet apmierināti ar mūsu izstrādājumu visu tā kalpošanas laiku.

Lūdzu, pirms ierīces izmantošanas uzsākšanas, uzmanīgi iepazīstieties ar visu ekspluatācijas rokasgrāmatu. Glabājiet rokasgrāmatu drošā vietā turpmākām uzziņām. Pārliecinieties, ka citi cilvēki pirms šīs ierīces lietošanas ir iepazinušies ar šiem norādījumiem.

TEHNISKIE RAKSTURLIELUMI	
Spriegums	230 V ~ 50 Hz
Jauda	1450 W
Mikroviļņu jauda	900 W
Mikroviļņu frekvence	2450 MHz
Grīla jauda	1000 W
Ārējie izmēri	513 mm (platums)x305 mm (augstums)x414 +mm (dziļums)
Iekšējie izmēri	328 mm (platums)x206 mm (augstums)x350 mm (dziļums)
Krāsns ietilpība	25 l
Paplates diametrs	315 mm
Svars	14,5 kg
Trokšņa līmenis	< 63 dB(A)

SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI:

- Lietojiet šo ierīci tikai tā, kā izklāstīts šajā ekspluatācijas rokasgrāmatā.
- Pirms ierīces izmantošanas noņemiet visu iepakojumu un reklāmas materiālus.
- Pārliecinieties, ka elektrotīkla spriegums atbilst tam spriegumam, kas ir minēts uz tehnisko pamatdatu plāksnītes. Izmantojiet tikai iezemētas sienas kontaktrozetes.
- Ierīces darbības laikā neatstājiet to bez uzraudzības.
- Novietojiet ierīci tikai uz stabilas un siltumizturīgas virsmas, drošā attālumā no citiem siltuma avotiem. Šai virsmai nepieciešama pietiekama celtspeja, lai tā spētu noturēt ierīci.
- Nepārklājiet ierīci. Ir iespējams pārkaršanas risks.
- Nenoņemiet ierīces kājiņu.
- Uz ierīces nedrīkst neko novietot.
- Izmantojiet tikai traukus, kas paredzēti lietošanai mikroviļņu krāsnī (nemetāla, bez metāla rakstiem vai rotājumiem). Plastmasas trauki un papīra iepakojums karstumā var deformēties vai aizdegties, tāpēc ēdiena gatavošanas laikā tos uzmaniet.
- Krāsnī neko neglabājiet.
- Nepārvietojiet ierīci, ja tā ir ieslēgta vai tajā ievietoti karsti priekšmeti vai pārtika.
- Nepieskarieties karstām virsmām. Izmantojiet rokturus un pogas. Rīkojoties ar karstiem piederumiem, izmantojiet virtuves cimds.
- Glabājiet ierīci drošā attālumā no citām ierīcēm; vismaz 8 cm attālumā sānos un aizmugurē un 30 cm virs ierīces. Nodrošiniet, lai tiktu ievērots attālums starp ierīci un viegli uzliesmojošiem materiāliem, piemēram, mēbelēm, aizkariem, mežģinēm, galdautiem, papīru, apģērbu utt.
- Uzturiet ierīci tīru. Uzmaniet, lai restīšu atverēs neiekļūst svešķermeņi. Tas var izraisīt īssavienojumu, ugunsgrēku vai sabojāt ierīci.

- Nelieciet krāsni lielas ēdiena porcijas vai metāla priekšmetus. Tas var izraisīt ugunsgrēku.
- Atvienojot ierīci no sienas kontaktrozetes, nekad neraujiet elektrības vadu. Satveriet spraudkontakta un atvienojiet to, viegli pavelkot.
- Neļaujiet ar ierīci darboties bērniem vai personām bez attiecīgām iemaņām. Izmantojiet ierīci vietās, kur iepriekš minētās personas nevar piekļūt.
- Personām ar ierobežotām kustību spējām, ierobežotu maņu uztveri, garīgiem traucējumiem vai cilvēkiem, kuri nezina, kā šo ierīci pareizi lietot, tā jāizmanto tikai atbildīgas, zinošas personas uzraudzībā.
- Ja ierīces izmantošanas laikā tuvumā ir bērni, ievērojiet papildu piesardzību.
- Neļaujiet nevienam ierīci izmantot kā rotaļlietu.
- Nodrošiniet, lai elektrības vads nebūtu darba zonā un tam nevarētu piekļūt bērni.
- Nelietojiet ierīci ārpus telpām vai uz mitras virsmas. Iespējams elektriskās strāvas trieciena risks!
- Izmantojiet tikai ražotāja ieteiktos piederumus.
- Nekad neizmantojiet ierīci ar bojātu elektrības kabeli vai spraudkontakta. Lai veiktu bojātu detaļu labošanu vai nomaiņu, nekavējoties sazinieties ar pilnvarotu pakalpojuma centru.
- Nevelciet un nepārvietojiet izstrādājumu, velkot to aiz elektrības vada.
- Turiet ierīci drošā attālumā no tādiem siltuma avotiem kā radiatori, krāsnis utt. Nepakļaujiet ierīci tiešu saules staru vai mitruma iedarbībai.
- Nepieskarieties ierīcei ar mitrām vai slapjām rokām.
- Problēmu gadījumā izslēdziet ierīci un atvienojiet spraudni no elektrotīkla rozetes.
- Ierīces darbības laikā nepieskarieties kustīgām daļām.
- Ierīce ir paredzēta tikai mājāsaimniecības vajadzībām. Tā nav paredzēta ekspluatācijai komerc nolūkos.
- Šī ierīce ir paredzēta tikai ēdiena gatavošanai, maltiņu un pārtikas sildīšanai un atkausēšanai.
- Elektrības vads, spraudkontakts vai ierīce nedrīkst nokļūt ūdenī vai kādā citā šķidrumā.
- Regulāri pārbaudiet, vai ierīce un elektrības vads nav bojāti. Nedrīkst ieslēgt bojātu ierīci!
- Izslēdziet ierīci un pirms tīrīšanas un pēc lietošanas ļaujiet tai vismaz 30 minūtes atdzist.
- BRĪDINĀJUMS! Kad atverat durvis, var izplūst daudz tvaiku. Esiet uzmanīgi! Iespējams applaucēties!
- Ja pamanāt dūmus, izslēdziet ierīci un atvienojiet strāvas vadu no sienas rozetes. Atstājiet durvis aizvērtas, lai nepieļautu iespējamās uguns izplatīšanos.
- Nelietojiet šo ierīci, kad tajā nav ievietots ēdiens. Citādi tā var tikt bojāta.
- Gatavojot vai sildot pārtiku vai dzērienus mazuliem, labi sajauciet to un pārbaudiet temperatūru, lai neapplaucētos.
- Sildīšana mikroviļņos var izraisīt aizkavētu vārīšanos; tāpēc ar uzsildītiem šķidrumiem rīkojieties uzmanīgi.
- Neizmantojiet ierīci, lai karsētu olas ar visu čaumalu vai vārītas nenolobītas olas; tās var sprāgt pat pēc karsēšanas.
- Ēdieniem ar mizu vai garozu (grauzdiņi, kartupeļi, augļi utt.) pirms karsēšanas miza vai garoza vairākas reizes jācaurdur.
- Neizmantojiet ierīci ēdiena cepšanai. Karsta eļļa var bojāt ierīces daļas vai izraisīt ādas apdegumus.
- Nelietojiet ierīci, ja durvis vai blīvējums ir bojāts. Labojiet to pilnvarotā pakalpojuma centrā.
- Mikroviļņu starojuma dēļ neautorizētām personām ir bīstami veikt jebkādu apkopi vai labošanu, piem., noņemt vāku, kas aizsargā pret mikroviļņu starojumu.
- Nelietojiet ierīci, lai gatavotu vai karsētu ēdienus noslēgtos traukos, jo tie var sprāgt.
- Šādas iekārtas nav paredzētas virtuves mēbeļu piederumiem.
- Nedrīkst ierīci labot patstāvīgi. Sazinieties ar pilnvarotu pakalpojuma centru.

Ražotāja norādījumu neievērošana var izraisīt garantijas remonta atteikumu.

ZEMĒŠANAS NORĀDĪJUMI

Šī ierīce ir jāzemē. Tā ir aprīkota ar padeves kabeli ar zemējuma vadu un zemējuma spraudni. Tas jāpievieno pareizi ierīkotai un iezemētai rozetei. Īssavienojuma gadījumā šis zemējums samazina elektriskās strāvas trieciena briesmas. Ieteicams pievienot ierīci atsevišķai elektriskai ķēdei. Augstsprieguma izmantošana ir bīstama, un jebkādi krāsns bojājumi var izraisīt ugunsgrēku vai citu nelaimes gadījumu.

BRĪDINĀJUMS!

Nepareiza aizsargājošā vada izmantošana var radīt elektriskās strāvas trieciena briesmas.

Piezīme: Ja radušies kādi jautājumi saistībā ar elektriskā savienojuma iezemēšanu, sazinieties ar kvalificētu elektriķi vai apkalpes tehnisko darbinieku. Ne ražotājs, ne izplatītājs nav atbildīgs par traumām vai bojājumiem, kas radušies nepareiza elektriskā savienojuma dēļ. Padeves kabeļa vadi ir iekrāsoti šādi:

Zaļš un dzeltens = zemējums

Zils = neitrāls

Brūns = zemsprieguma


RADIO TRAUCĒJUMI

Ierīces darbība var radīt traucējumus radio, TV vai līdzīgām ierīcēm. Traucējumus var samazināt vai likvidēt, rīkojoties šādi:

1. Notīriet krāsns durvis un blīvējošās virsmas.
2. No jauna noregulējiet radio vai TV uztveršanas antenu.
3. Mainiet ierīces atrašanās vietu attiecībā pret uztvērēju.
4. Novietojiet ierīci tālāk no uztvērēja.
5. Pievienojiet ierīci citai rozetei, lai nodrošinātu, ka ierīces ir pievienotas dažādām ķēdēm.


IERĪCES APRAKSTS

1. Drošības slēgšanas sistēma
2. Durvis
3. Durvju rokturis
4. Krāsns durvju logs
5. Diska piedziņas šarnīrsavienojums
6. Pārvietošanās rats
7. Rotējošais stikla disks
8. Vadības bloks
9. Grila statīvs

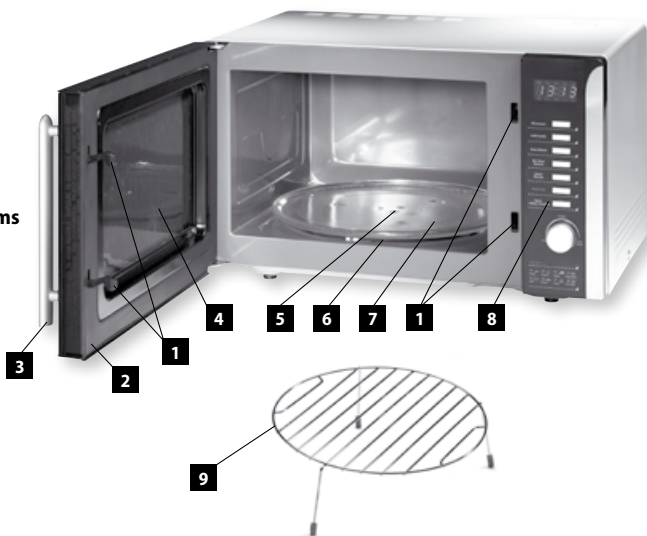

VADĪBAS BLOKA APRAKSTS

1. Displejs
2. Mikroviļņu ēdiena gatavošanas poga (MICROWAVE)
3. Grila un kombinētās ēdiena gatavošanas poga (GRILL/COMBI)
4. Atkārtotas karsēšanas poga (AUTO REHEAT)
5. Atkausēšanas poga (WEIGHT/TIME DEFROST)
6. Poga pulksteņa un atliktās sākšanas iestatišanai (CLOCK/PRE-SET)
7. Poga laika, ēdiena svara un iepriekš uzstādīto programmu iestatišanai (TIMER/WEIGHT/AUTO MENU)
8. Poga ieslēgšanai un atslēgšanai (START/+30SEC/CONFIRM)
9. Poga izslēgšanai un atiestatišanai (STOP/CLEAR)

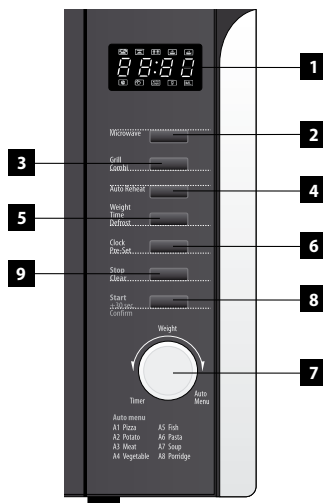

EKSPLOATĀCIJAS NORĀDĪJUMI

Ierīkošana

1. Pirms ierīces izmantošanas noņemiet visu iepakojumu un reklāmas materiālus. Nenoņemiet plastmasas plēvi, kas pielīmēta durvju iekšpusē.
2. Pārbaudiet, vai ierīce un strāvas vads nav bojāts. Nedrīkst ieslēgt bojātu ierīci! Iekārtas durvis un to blīvējums nedrīkst būt izliekts vai bojāts; eņģes un drošības slēgšanas sistēma nedrīkst būt salūzusī vai bojāta.
3. Novietojiet ierīci tikai uz stabilas un siltumizturīgas virsmas, drošā attālumā no citiem siltuma avotiem. Šai virsmai nepieciešama pietiekama celbspēja, lai tā spētu noturēt ierīci.
4. Glabājiet ierīci drošā attālumā no citām ierīcēm; vismaz 8 cm attālumā sānos un aizmugurē un 30 cm virs ierīces. Nodrošiniet, lai tiktu ievērots attālums starp ierīci un viegli uzliesmojošiem materiāliem, piemēram, mēbeļiem, aizkariem, mežģinēm, galdautiem, papīru, apģērbu utt.
5. Neieslēdziet ierīci, pirms ir kārtīgi piemontēts pārvietošanās rats un rotējošais stikla disks.
6. Strāvas vada spraudnim jābūt ērti pieejamam, lai nepieciešamības gadījumā to varētu atvienot no elektropadeves.

PIEZĪME

Pirms uzsākt izmantot jaunu ierīci, higiēnas prasību dēļ notīriet virsmu un ierīces iekšpusi ar mitru lupatu. Nomazgājiet visas noņemamās daļas siltā ūdenī ar mazgāšanas līdzekli.

BRĪDINĀJUMS!

Atveriet durvis lēni un uzmanīgi. Ja atverat durvis darbības laikā vai pēc gatavošanas, izplūst liels tvaika daudzums un no durvju apakšējās malas var pilēt kondensētais karstais ūdens. Pastāv applaucēšanās risks.

Ēdiena gatavošanas principi, izmantojot mikroviļņu krāsni

Izvietojiet ēdiena vienmēri. Novietojiet biezākās daļas tuvāk trauka malai.

Uzmaniet ēdiena gatavošanas laiku. Gatavojiet ēdienu isāko minēto laiku un pēc tam, ja nepieciešams, palieliniet ēdiena gatavošanas laiku. Pārkaršēts ēdiens var aizdegties.

Gatavošanas laikā pārklājiet ēdienu. Vāki novērš sprakšķēšanu un vienmērīgi sakarsē.

Gatavošanas laikā apgrieziet ēdienus, piemēram, vistu vai hamburgeru. Lielus gabalus, piemēram, cepeti, jāapgriež vairākas reizes.

Gatavošanas laika vidū pārvietojiet ēdienu, piemēram, kotletes, no šķīvja malas uz tā centru un atpakaļ.

Trauku izvēle

Ideāli trauki mikroviļņu krāsnīm ir caurspīdīgi, paredzēti mikroviļņiem. Tie ļauj enerģijai ceļot caur vāku un ēdienu. Mikroviļņi nespēj iekļūt caur metālu, tāpēc metāla traukus vai traukus ar metāla rotājumiem nedrīkst izmantot.

Neizmantojiet mikroviļņu krāsnī izstrādājumus, kas ražoti no otrreizēji pārstrādāta papīra, jo tie var saturēt mazas metāliskas daļas, kas var radīt dzirksteles vai uguni.

Ieteicams izmantot apļveida vai ovālus traukus, nevis kvadrātveida vai taisnstūrveida traukus, jo stūros novietotam ēdienam ir tendence pārkarst.

Izvēlēto trauku saraksts

Trauku veids	Ēdiena gatavošana mikroviļņu krāsnī
Karstumizturīgi stikla trauki	Jā
Stikla trauki, kas nav karstumizturīgi	Nē
Karstumizturīga keramika	Jā
Plastmasas šķīvji, piemēroti mikroviļņu krāsnīm	Jā
Virtuves papīrs	Jā
Metāliski šķīvji	Nē
Metāliskas paplātes	Nē
Alumīnija folija un MT folijas iepakojumi	Nē
Koka trauki	Nē

Laika iestatīšana

1. Nospiediet pogu CLOCK/PRE-SET.
 2. Pagrieziet pogu TIMER/WEIGHT/AUTO MENU, lai iestatītu pašreizējo stundu.
 3. Nospiediet pogu CLOCK/PRE-SET.
 4. Pagrieziet pogu TIMER/WEIGHT/AUTO MENU, lai iestatītu pašreizējās minūtes.
 5. Nospiediet pogu CLOCK/PRE-SET, lai apstiprinātu. Simbols “:” sāk mirgot.
- Piezīme:** Nospiežot pogu CLOCK/PRE-SET ēdiena gatavošanas laikā, piecas sekundes tiek rādīts dienas laiks.

Mikroviļņu ēdiena gatavošanas funkcija

1. Ielieciet krāsnī ēdienu un aizveriet durvis.
2. Nospiediet pogu MICROWAVE. Parāda vērtību P100.
3. Spiediet pogu MICROWAVE atkārtoti vai pagrieziet pogu TIMER/WEIGHT/AUTO MENU, lai iestatītu nepieciešamo jaudu diapazonā no 100% līdz 10% (P100, P80, P50, P30, P10).
4. Spiediet pogu START/+30SEC/CONFIRM, lai apstiprinātu.
5. Pagrieziet pogu TIMER/WEIGHT/AUTO MENU, lai iestatītu nepieciešamo ēdiena gatavošanas laiku diapazonā no 5 sekundēm līdz 95 minūtēm.
6. Spiediet pogu START/+30SEC/CONFIRM, lai ieslēgtu ierīci.
7. Ja ēdiena gatavošana jāpārtrauc, piem., lai samaisītu ēdienu, nospiediet pogu STOP/CLEAR un atveriet durvis. Pēc durvju aizvēršanas nospiediet pogu START/+30SEC/CONFIRM – ēdiena gatavošana turpinās.

Piezīme:

8. Ja durvis atver ēdiena gatavošanas laikā, ēdiena gatavošana automātiski tiek pārtraukta. Pēc durvju aizvēršanas

nospiediet pogu START/+30SEC/CONFIRM – ēdiena gatavošana turpinās.

Ja, gatavojot ēdenu, laiks ir jāpalielina, spiediet pogu START/+30SEC/CONFIRM, cik nepieciešams.

- Ja pašreizējā programma jāaptur, pirms beidzies iestatītais laiks, nospiediet pogu STOP/CLEAR. Nospiežot šo pogu vēlreiz, iestatītais laiks tiek dzēsts un parādās dienas laiks.
- Kad ēdiena gatavošanas laiks beidzas, ierīce automātiski izslēdzas.
- Atveriet durvis un izņemiet ēdenu.

BRĪDINĀJUMS!

Ja izņemat ēdenu, pirms beidzas iepriekš iestatītais laiks, vai ja krāsni nelietojat, vienmēr atiestatiet pašreizējo programmu.

Grila vai kombinētās ēdiena gatavošanas funkcija

Šai funkcijai izmantojiet grila statīvu un novietojiet grila ēdenu uz tā.

- Ielieciet krāsnī ēdenu un aizveriet durvis.
- Nospiediet pogu GRILL/COMBI. Parādās burts G.
- Atkārtoti spiediet pogu GRILL/COMBI vai pagrieziet pogu TIMER/WEIGHT/AUTO MENU, lai iestatītu nepieciešamo funkciju: G, C-1 vai C-2.

Funkcija	Ēdiena gatavošana mikroviļņos	Grils
G	0 %	100 %
C-1	55 %	45 %
C-2	36 %	64 %

- Spiediet pogu START/+30SEC/CONFIRM, lai apstiprinātu.
- Pagrieziet pogu TIMER/WEIGHT/AUTO MENU, lai iestatītu nepieciešamo ēdiena gatavošanas laiku diapazonā no 5 sekundēm līdz 95 minūtēm.
- Spiediet pogu START/+30SEC/CONFIRM, lai ieslēgtu ierīci.
- Aptuveni ēdiena gatavošanas laika vidū atskan skaņas signāls. Apgrīziet ēdenu, lai tas no abām pusēm vienādi apceptos.
- Kad ēdiena gatavošanas laiks beidzas, ierīce automātiski izslēdzas.
- Atveriet durvis un izņemiet ēdenu.

Ātrās uzsākšanas funkcija

Opcija A

- Ielieciet krāsnī ēdenu un aizveriet durvis.
- Nospiediet pogu START/+30SEC/CONFIRM, lai ieslēgtu ierīci uz 30 sekundēm ar 100% jaudu.
- Papildus spiežot pogu START/+30SEC/CONFIRM, ēdiena gatavošanas laiku var paildzināt līdz pat par 95 minūtēm.
- Kad ēdiena gatavošanas laiks beidzas, ierīce automātiski izslēdzas.
- Atveriet durvis un izņemiet ēdenu.

Opcija B

- Ielieciet krāsnī ēdenu un aizveriet durvis.
- Pagrieziet pogu TIMER/WEIGHT/AUTO MENU pretēji pulkstenrādītāja virzienam, lai iestatītu nepieciešamo ēdiena gatavošanas laiku.
- Spiediet pogu START/+30SEC/CONFIRM, lai ieslēgtu ierīci ar 100% jaudu.
- Kad ēdiena gatavošanas laiks beidzas, ierīce automātiski izslēdzas.
- Atveriet durvis un izņemiet ēdenu.

Atkārtotas karsēšanas funkcija

1. Ielieciet krāsni ēdienu un aizveriet durvis.
2. Nospiediet pogu AUTO REHEAT, displejā redzams 200.
3. Pagrieziet pogu TIMER/WEIGHT/AUTO MENU vai vēlreiz nospiediet AUTO REHEAT, lai iestatītu aptuveno ēdiena svaru (200, 400, 600 g).
4. Spiediet pogu START/+30SEC/CONFIRM, lai ieslēgtu ierīci.
5. Kad ēdiena gatavošanas laiks beidzas, ierīce automātiski izslēdzas.
6. Atveriet durvis un izņemiet ēdienu.

Svara atkausēšanas funkcija

1. Ielieciet krāsni ēdienu un aizveriet durvis.
2. Nospiediet pogu WEIGHT/TIME DEFROST, lai ieslēgtu svara atkausēšanas funkciju. Displejā parādās DEF1.
3. Pagrieziet pogu TIMER/WEIGHT/AUTO MENU, lai iestatītu aptuveno atkausējamā ēdiena svaru (100–2000 g).
4. Spiediet pogu START/+30SEC/CONFIRM, lai ieslēgtu ierīci.
5. Aptuveni atkausēšanas laika vidū apgrieziet ēdienu un nospiediet pogu START/+30SEC/CONFIRM, lai turpinātu programmu.
6. Kad ēdiena atkausēšanas laiks beidzas, ierīce automātiski izslēdzas.
7. Atveriet durvis un izņemiet ēdienu.

Laika atkausēšanas funkcija

1. Ielieciet krāsni ēdienu un aizveriet durvis.
2. Nospiediet pogu WEIGHT/TIME DEFROST, lai ieslēgtu laika atkausēšanas funkciju. Displejā parādās DEF2.
3. Pagrieziet pogu TIMER/WEIGHT/AUTO MENU, lai iestatītu ēdiena atkausēšanas laiku diapazonā no 5 sekundēm līdz 95 minūtēm.
4. Spiediet pogu START/+30SEC/CONFIRM, lai ieslēgtu ierīci.
5. Aptuveni atkausēšanas laika vidū apgrieziet ēdienu un nospiediet pogu START/+30SEC/CONFIRM, lai turpinātu programmu.
6. Kad ēdiena atkausēšanas laiks beidzas, ierīce automātiski izslēdzas.
7. Atveriet durvis un izņemiet ēdienu.

Vairāku posmu ēdiena gatavošanas funkcija

Ir ēdieni, kā pagatavošana jāveic vairākos posmos (piem., ilga cepšana vidējā karstumā ar īsu intensīvu cepšanu beigās vai atkausēšana un ēdiena gatavošana pēc tam).

a) Divas ēdiena gatavošanas fāzes

1. Ielieciet krāsni ēdienu un aizveriet durvis.
2. Nospiediet pogu MICROWAVE. Parāda vērtību P100.
3. Spiediet pogu TIMER/WEIGHT/AUTO MENU, lai iestatītu nepieciešamo jaudu diapazonā no 100% līdz 10% (P100, P80, P50, P30, P10).
4. Lai apstiprinātu, spiediet pogu START/+30SEC/CONFIRM.
5. Pagrieziet pogu TIMER/WEIGHT/AUTO MENU, lai iestatītu nepieciešamo ēdiena gatavošanas laiku diapazonā no 5 sekundēm līdz 95 minūtēm.
6. Nospiediet pogu MICROWAVE. Parāda vērtību P100.
7. Spiediet pogu TIMER/WEIGHT/AUTO MENU, lai iestatītu nepieciešamo jaudu diapazonā no 100% līdz 10% (P100, P80, P50, P30, P10).
8. Lai apstiprinātu, spiediet pogu START/+30SEC/CONFIRM.
9. Pagrieziet pogu TIMER/WEIGHT/AUTO MENU, lai iestatītu nepieciešamo ēdiena gatavošanas laiku diapazonā no 5 sekundēm līdz 95 minūtēm.

10. Lai ieslēgtu ierīci, spiediet pogu START/+30SEC/CONFIRM.
11. Ja ēdiena gatavošana jāpārtrauc, piem., lai samaisītu ēdienu, nospiediet pogu STOP/CLEAR un atveriet durvis. Pēc durvju aizvēršanas nospiediet pogu START/+30SEC/CONFIRM – ēdiena gatavošana turpinās.
Piezīme: Ja ēdiena gatavošanas laikā laiks ir jāpalielina, spiediet pogu START/+30SEC/CONFIRM, cik nepieciešams. Ja pašreizējā programma jāaptur, pirms beidzies iestatītais laiks, nospiediet pogu STOP/CLEAR. Nospiežot šo pogu vēlreiz, iestatītais laiks tiek dzēsts un parādās dienas laiks.
12. Kad ēdiena gatavošanas laiks beidzas, ierīce automātiski izslēdzas.
13. Atveriet durvis un izņemiet ēdienu.

b) Rozmrazování + vaření

1. Vložte pokrm do trouby a zavřete dvířka.
2. Dvojím stisknutím tlačítka WEIGHT/TIME DEFROST zapněte funkci rozmrazování podle času. Na displeji se zobrazí DEF2.
3. Otáčením tlačítka TIMER/WEIGHT/AUTO MENU nastavte dobu rozmrazování 5 vteřin – 95 minut.
4. Stiskněte tlačítko MICROWAVE. Zobrazí se údaj P100.
5. Otáčením tlačítka TIMER/WEIGHT/AUTO MENU nastavte požadovaný výkon 100 – 10% (P100, P80, P50, P30, P10).
6. Stiskněte tlačítko START/+30SEC/CONFIRM pro potvrzení.
7. Otáčením tlačítka TIMER/WEIGHT/AUTO MENU nastavte požadovanou dobu vaření 5 vteřin – 95 minut.
8. Stisknutím tlačítka START/+30SEC/CONFIRM spotřebič zapne.
9. Přibližně v polovině doby rozmrazování otočte rozmrazovanou potravinu a stisknutím tlačítka START/+30SEC/CONFIRM pokračujte v běhu programu.
10. Pokud potřebujete přerušit vaření, např. abyste pokrm zamíchali, stiskněte tlačítko STOP/CLEAR a otevřete dvířka. Po zavření dvířek stiskněte tlačítko START/+30SEC/CONFIRM a vaření bude pokračovat.

Pozn.: Pokud potřebujete prodloužit dobu přípravy během vaření, stiskněte podle potřeby tlačítko START/+30SEC/CONFIRM.

Pokud potřebujete ukončit právě probíhající program před uplynutím nastavené doby, stiskněte tlačítko STOP/CLEAR. Dalším stiskem tohoto tlačítka zastavený program vynulujete a zobrazí se denní čas.

11. Po ukončení vaření se spotřebič sám vypne.
12. Otevřete dvířka a vyjměte pokrm.

b) Atkausēšana + ēdiena gatavošana

1. Izvēlieties nepieciešamo ēdiena gatavošanas vai atkausēšanas programmu un iestatiet tās jaudu un laiku vai ēdiena svaru. Varat izvēlēties arī divas ēdiena gatavošanas fāzes.
2. Nesāciet programmu!
3. Nospiediet pogu CLOCK/PRE-SET.
4. Pagrieziet pogu TIMER/WEIGHT/AUTO MENU, lai iestatītu sākšanas stundu.
5. Nospiediet pogu CLOCK/PRE-SET.
6. Pagrieziet pogu TIMER/WEIGHT/AUTO MENU, lai iestatītu sākšanas minūtes.
7. Lai apstiprinātu, nospiediet pogu CLOCK/PRE-SET. Simbols “:” sāk mirgot.

Piezīme: Nospiežot pogu CLOCK/PRE-SET ēdiena gatavošanas laikā, piecas sekundes tiek rādīts dienas laiks.

8. Nospiediet pogu CLOCK/PRE-SET.
9. Pagrieziet pogu TIMER/WEIGHT/AUTO MENU, lai iestatītu nepieciešamo programmas sākuma stundu.
10. Nospiediet pogu CLOCK/PRE-SET.
11. Pagrieziet pogu TIMER/WEIGHT/AUTO MENU, lai iestatītu nepieciešamās programmas sākuma minūtes.
12. Spiediet pogu START/+30SEC/CONFIRM, lai sāktu laika atskaiti.

Piezīme: Pirms programmas sākšanas jāiestata dienas laiks. Pirms programmas sākšanas vienmēr pārbaudiet, vai krāsnī ir ēdiens. Šo funkciju nevar izmantot atkausēšanai.

Iepriekš iestatītās programmas

Ierīcē ir astoņas iepriekš iestatītas programmas.

Programmas numurs	Funkcija	Aptuvenais svars
A-1 Pizza	Pīcas gatavošana	200, 400 g
A-2 Potato	Kartupeļu ēdienu gatavošana	200, 400, 600 g
A-3 Meat	Gaļas ēdienu gatavošana	250, 350, 450 g
A-4 Vegetable	Dārzeņu cepšana	200, 300, 400 g
A-5 Fish	Zivs ēdienu gatavošana	250, 350, 450 g
A-6 Pasta	Makaronu ēdienu gatavošana	50 g (+450 ml ūdens), 100 g (+800 ml ūdens)
A-7 Soup	Zupas gatavošana	200, 400 ml
A-8 Porridge	Biezputras gatavošana	550, 1 100 g

1. Ielieciet krāsnī ēdienu un aizveriet durvis.
2. Pagrieziet pogu TIMER/WEIGHT/AUTO MENU pulksteņrādītāja virzienā, lai izvēlētos nepieciešamo ēdiena gatavošanas programmu no A-1 līdz A-8.
3. Lai apstiprinātu, spiediet pogu START/+30SEC/CONFIRM.
4. Pagrieziet pogu TIMER/WEIGHT/AUTO MENU, lai iestatītu aptuveno gatavojamā ēdiena svaru.
5. Lai ieslēgtu ierīci, spiediet pogu START/+30SEC/CONFIRM.
6. Kad ēdiena gatavošanas laiks beidzas, ierīce automātiski izslēdzas.
7. Atveriet durvis un izņemiet ēdienu.

Bērna aizturi

1. Varat aktivizēt bērna aizturi, turot pogu STOP/CLEAR. Atskan pīkstoša skaņa. Tagad vadības bloka pogas ir bloķētas.
2. Varat deaktivēt bērna aizturi, vēlreiz turot pogu STOP/CLEAR.

TĪRĪŠANA UN APKOPE

Iztīriet ierīci pēc katras lietošanas reizes, lai novērstu tauku, piedegušu ēdiena atlieku uzkrāšanos un nepatīkamas smakas.

Pirms tīrīšanas un turpmākas izmantošanas izslēdziet ierīci, atvienojiet elektrības vadu no sienas kontaktrozetes un ļaujiet ierīcei atdzist.

Nepieļaujiet elektrības vada, spraudkontakta vai pašas ierīces nokļūšanu ūdenī vai kādā citā šķīdumā.

Nomazgājiet noņemamās daļas remdenā ūdenī ar mazgāšanas līdzekli un noskalojiet tīrā ūdenī.

Notīriet durvju blīvējuma iekšējās un ārējās virsmas ar mitru audumu. Varat lietot šķidru tīrīšanas līdzekli. Nelietojiet

sūkļus, metāla birstes, abrazīvus tīrītājus vai šķīdumus (degvielu, atšķaidītāju utt.). Tie bojā aizsargslāni. Var likvidēt iekšpusē smaržas, ielejot citrona sulu un ievietojot citrona mizu mikroviļņu krāsnī blīvā, pildītā ar ūdeni, un darba laikā atstājot šo blīvdu krāsnī piecas minūtes. Pēc tam iztīriet iekšpusi ar sausu audumu. Ja jānomaina iekšējā gaismas spuldze, sazinieties ar izplatītāju. Ja iekārtu neuztur tīru, virsmas var tikt bojātas, kas var saīsināt tās darbību un radīt bīstamas situācijas.

TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

Sarežģījums	Iemesls	Risinājums
Ierīce nedarbojas.	Spraudnis nepareizi vai nepietiekami pievienots elektrotīklam.	Pārbaudiet spraudņa savienojumu.
	Elektrotīkla izvads nav darba kārtībā.	Pārbaudiet spriegumu, piemēram, pieslēdzot citu ierīci.
	Krāsns durvis neveras ciet kārtīgi.	Pārbaudiet durvis. Notīriet iespējamus netīrumus vai nepiederošus priekšmetus.

REMONTS UN APKOPE

Vides aizsardzība

- Iepakojuma materiāls un novecojušas elektropreces jānodod otrreizējai pārstrādei.
- Transportēšanas iepakojumu var izmest kā šķirojamo atkritumu.
- Polietilēna (PE) maisus jānodod otrreizējai pārstrādei.



Ierīci aizliegts izsviest kopā ar parastajiem mājāsaimniecības atkritumiem. To ir nepieciešams nodot elektrisko un elektronisko ierīču savākšanas punktos. Veids, kā dīkstāt atbrīvoties no ierīces, būs norādīts uz simbola, lietošanas instrukcijā vai uz iepakojuma materiāla.

Kā jau norādīts uz marķējuma, visi materiāli ir otrreiz pārstrādājami. Vecu ierīču otrreizēja pārstrāde, materiālu pārstrāde vai cita veida otrreizējā lietošana ir ļoti būtiska dabas aizsardzības labā.

Jautājiet savai vietējai pašvaldībai par atbilstošām vietām, kur iespējams atbrīvoties no šāda veida ierīcēm.

ACKNOWLEDGMENT

Thank you for purchasing a Concept product. We hope you will be satisfied with our product throughout its service life.

Please study the entire Operating Manual carefully before you start using the product. Keep the manual in a safe place for future reference. Make sure other people using the product are familiar with these instructions.

TECHNICAL PARAMETERS	
Voltage	230 V ~ 50 Hz
Power input	1450 W
Microwave power	900 W
Microwave frequency	2450 MHz
Grill power	1000 W
External dimensions	513 mm (w) x 305 mm (h) x 414 mm (d)
Internal dimensions	328 mm (w) x 206 mm (h) x 350 mm (d)
Internal capacity of the oven	25 l
Tray diameter	315 mm
Weight	14,5 kg
Noise level	< 63 dB(A)

IMPORTANT SAFETY PRECAUTIONS:

- Use the unit only as described in this operating manual.
- Remove all the packaging and marketing materials from the unit before use.
- Make sure the mains voltage corresponds to the values on the rating plate. Use grounded wall outlets only.
- Do not leave the unit unattended during operation.
- Place the unit only on a stable and heat-resistant surface, out of reach of other heat sources. This surface should have a sufficient load capacity to carry the unit with its content.
- Do not cover the unit. There is a risk of overheating.
- Do not remove the feet.
- Do not put anything on the unit.
- Only use dishes designed for microwave ovens (non-metallic, with no metal print and decorations). Plastic vessels and paper wrappings could be deformed or ignited by the heat, so watch them carefully during cooking.
- Do not store anything inside the oven.
- Do not move a unit that is switched on or has hot contents in it.
- Do not touch hot surfaces. Use the handles and buttons. Use potholders to handle hot accessories.
- Keep the unit a safe distance from other appliances; at least 8 cm on the sides and back and 30 cm above the unit. Make sure there is a safe distance between the unit and flammable materials, such as furniture, curtains, lace, blankets, paper, clothing etc.
- Keep the unit clean. Do not let foreign objects get into the holes of the grilles. This could cause a short circuit, damage to the unit or fire.
- Do not put oversized food or metal objects inside the oven. These could cause a fire.
- When disconnecting the unit from the wall outlet, never pull the power cord. Grasp the plug and disconnect it by pulling.

- Do not allow children or unskilled people to handle the unit. Use the unit out of the reach of these individuals.
- Persons with limited movement capabilities, reduced sensory perception, insufficient mental capacity or those who are unaware of the proper handling should use the product only under the supervision of a responsible person familiar with its operation.
- Take extra care when using the unit near children.
- Don't let anyone use the unit as a toy.
- Make sure the power cord does not hang over the working area and children cannot reach it.
- Do not use the product outdoors or on wet surfaces. Electric shock hazard!
- Use only accessories recommended by the manufacturer.
- Never use an appliance with a damaged power cord or plug. Contact an authorised service centre immediately to have defective components repaired or replaced.
- Do not pull or move the product by grasping the power cord.
- Keep the unit away from heat sources, such as radiators, ovens etc. Do not expose the unit to direct sunlight or moisture.
- Do not touch the unit with wet or damp hands.
- Turn off the product and disconnect the plug from the mains outlet in case of any failure.
- Do not touch the moving parts during the operation of the unit.
- The unit is suitable for domestic use only. It is not designed for commercial operation.
- The unit is only designed for the cooking, heating and defrosting of meals and food.
- Do not immerse the power cord, plug or appliance into water or any other liquid.
- Check the appliance and power cord for damage regularly. Do not switch on a damaged unit.
- Turn the unit off and let it cool down for at least 30 minutes before cleaning and after use.
- **WARNING!** A large volume of steam may be released when you open the door. Be careful. There is a risk of scalding!
- If you see smoke, switch off the unit and unplug the power cord from the wall outlet. Keep the door closed to prevent the possible spreading of fire.
- Do not use the unit without food in it. Otherwise it could be damaged.
- When preparing or heating food or drink for babies, mix it well and check the temperature to prevent scalding.
- Microwave heating may cause delayed boiling, so be careful when handling heated liquid.
- Do not use the unit for heating eggs in the shells or whole boiled eggs; these could explode even after the end of heating.
- Foods with skin or jackets (sausages, potatoes, fruit etc.) should be punctured several times before heating.
- Do not use the unit for frying meals. Hot oil could damage parts of the unit or cause burns to the skin.
- Do not use the unit when the door or packing is damaged. Have it repaired in an authorised service centre.
- Because of microwave radiation it is dangerous for unauthorised persons to perform any servicing or repairs, e.g. removing of the cover that protects against the microwave irradiation.
- Do not use the unit for preparing or heating food in sealed vessels, as they may explode.
- This type of appliance is not designed for kitchen furniture fittings.
- Do not repair the appliance yourselves. Contact an authorised service centre.

Failure to follow the manufacturer's instructions may lead to refusal of warranty repair.

1. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
2. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

GROUNDING INSTRUCTIONS

This appliance has to be grounded. It is equipped with a supply cable with a grounding conductor and grounding plug. It must be connected to a socket that is correctly installed and grounded. In the case of a short circuit this grounding reduces the risk of electric shock. It is recommended to connect the unit to a separate electric circuit. The use of high voltage is dangerous, and any damage to the oven can cause a fire or other emergency.

WARNING!

Incorrect use of the protective conductor can cause the risk of electric shock.

Note: If you have any questions concerning the grounding or electrical connection, contact a qualified electrician or servicing technician. Neither the manufacturer nor the distributor is responsible for injury or damage caused by incorrect electric connection. The conductors in the supply cable are colored as follows:

Green and yellow = ground

Blue = neutral

Brown = live


RADIO INTERFERENCE

Operation of the unit can cause interference with your radio, TV or similar appliances. This can be reduced or eliminated by taking the following measures:

1. Clean the door and sealing surfaces of the oven.
2. Readjust the receiver antenna of the radio or TV.
3. Change the position of the unit in relation to the receiver.
4. Place the unit further from the receiver.
5. Plug the unit in a different socket to make sure other appliances are connected to different circuits.


PRODUCT DESCRIPTION

1. Safety closing system
2. Door
3. Door handle
4. Window of the door of the oven
5. Pivot of the drive of the disc
6. Travelling wheel
7. Rotary glass disc
8. Control panel
9. Grill stand

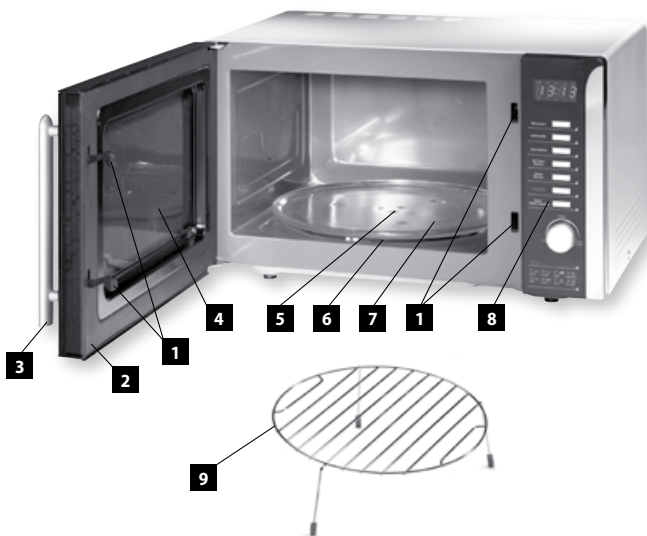

DESCRIPTION OF THE CONTROL PANEL

1. Display
2. Microwave cooking button (MICROWAVE)
3. Grill and combined cooking button (GRILL/COMBI)
4. Reheating button (AUTO REHEAT)
5. Defrost button (WEIGHT/TIME DEFROST)
6. Button for setting of clock and delayed start (CLOCK/PRE-SET)
7. Button for setting of time, food weight and preset programs (TIMER/WEIGHT/AUTO MENU)
8. Button for turn-on and confirmation of selection (START/+30SEC/CONFIRM)
9. Button for turn-off and resetting (STOP/CLEAR)

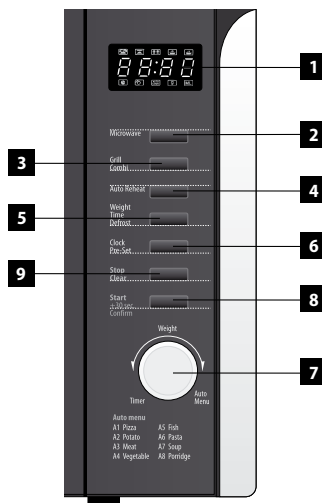

OPERATING INSTRUCTIONS

Installation

1. Remove all the packaging and marketing materials from the unit before use. Do not remove the plastic film which is glued on the inner side of the door.
2. Check the unit and the power cord for damage. Do not switch on a damaged unit. The door of the unit and its seal must not be deflected or damaged; the hinges and the safety closing system must not be broken or damaged.
3. Place the unit only on a stable and heat-resistant surface, out of reach of other heat sources. This surface should have a sufficient load capacity to carry the unit with its content.
4. Keep the unit a safe distance from other appliances; at least 8 cm on the sides and back and 30 cm above the unit. Make sure there is a safe distance between the unit and flammable materials, such as furniture, curtains, lace, blankets, paper, clothing etc.
5. Do not switch on the unit without properly fitting the travelling wheel and the rotary glass disc.
6. The power cable plug must be easily accessible so that it can be unplugged from the mains if necessary.

NOTE

Prior to using a new unit, wipe the surface and the inside with a wet cloth for hygienic reasons. Wash all the removable parts in warm water with a detergent.

WARNING!

Open the door slowly and carefully. When opening the door during operation, or after preparation, a large volume of steam is released, and condensed hot water may drip from the door's lower edge. There is a risk of scalding.

Principles of cooking in a microwave oven

Place the food evenly. Place thicker sections at the edges.

Watch the heating time. Heat for the shortest of the prescribed times, and if necessary, make it longer. Overheated

food can ignite.

Cover the food when heating. Covers prevent spattering and enable more even heating.

Turn around pieces of food such as chicken or hamburger while heating. Big pieces, such as roast meat, must be turned more than once.

Move meatballs and similar food from the edge towards the center and vice versa halfway through heating.

Selection of dishes

Ideal dishes for microwave ovens are transparent, for microwaves. They allow the energy to travel through the cover and the food. Microwaves can't penetrate metal, which is why metal or metal-decorated dishes shall not be used.

Do not use products made of recycled paper in the microwave oven, as these can contain small metal parts that may cause sparks or fire.

We recommend circular or oval dishes more than square or rectangular ones, as the food in the corners tends to be overheated.

List of selected dishes

Type of dishes	Cooking in a microwave oven
Heat-resistant glassware	Yes
Non-heat-resistant glassware	No
Heat-resistant earthenware	Yes
Plastic plates suitable for the microwave oven	Yes
Kitchen paper	Yes
Metallic dish	No
Metallic tray	No
Aluminium foil and wrappings of MT foil	No
Wooden dishes	No

Time setting

1. Press the CLOCK/PRE-SET button.
 2. Turn the TIMER/WEIGHT/AUTO MENU button to set the current hour.
 3. Press the CLOCK/PRE-SET button.
 4. Turn the TIMER/WEIGHT/AUTO MENU button to set the current minutes.
 5. Press the CLOCK/PRE-SET button to confirm. Symbol ":" starts blinking.
- Note:** Pressing the CLOCK/PRE-SET button during cooking displays the time of day for 5 seconds.

Function of microwave cooking

1. Put the food in the oven and close the door.
2. Push the MICROWAVE button. The value P100 is displayed.
3. Press the MICROWAVE button repeatedly or turn the TIMER/WEIGHT/AUTO MENU button to set the required power within the range from 100% to 10% (P100, P80, P50, P30, P10).
4. Press the START/+30SEC/CONFIRM button to confirm.
5. Turn the TIMER/WEIGHT/AUTO MENU button to set the required time of cooking within the range from 5 seconds to 95 minutes.
6. Press the START/+30SEC/CONFIRM button to turn on the unit.
7. If you need to interrupt cooking, e.g. so as to stir the food, press the STOP/CLEAR button and open the door. After closing the door press the START/+30SEC/CONFIRM button - cooking will continue.

Note:

8. If you open the door during cooking, it is interrupted automatically. After closing the door press the START/+30SEC/CONFIRM button - cooking will continue.

If you need to extend the time during cooking, press the START/+30SEC/CONFIRM button as needed.

9. If you need to stop the current program before the set time elapses, press the STOP/CLEAR button. By pressing this button again the set time is cleared and the time of day displays.
10. When the cooking time elapses the unit turns off automatically.
11. Open the door and take out the food.

WARNING!

If the food is taken out from the oven sooner than the set cooking time elapses, or if you do not use the oven, always clear the set program.

Grill or Combined Cooking function

For this function use the grill stand and lay the grill food on it.

1. Put the food in the oven and close the door.
2. Press the GRILL/COMBI button. The letter G is displayed.
3. Press the GRILL/COMBI button repeatedly or turn the TIMER/WEIGHT/AUTO MENU button to set the required function: G, C-1 or C-2.

Function	Microwave cooking	Grill
G	0 %	100 %
C-1	55 %	45 %
C-2	36 %	64 %

4. Press the START/+30SEC/CONFIRM button to confirm.
5. Turn the TIMER/WEIGHT/AUTO MENU button to set the required time of cooking within the range from 5 seconds to 95 minutes.
6. Press the START/+30SEC/CONFIRM button to turn on the unit.
7. Approximately halfway through the cooking time an acoustic signal is heard. Turn over the food so that it bakes evenly from both sides.
8. When the cooking time elapses the unit turns off automatically.
9. Open the door and take out the food.

Quick Start function

Option A

1. Put the food in the oven and close the door.
2. Press the START/+30SEC/CONFIRM button to turn on the unit for 30 seconds with 100% power.
3. By the additional pressing of the START/+30SEC/CONFIRM button you can extend the time of cooking up to 95 minutes.
4. When the cooking time elapses the unit turns off automatically.
5. Open the door and take out the food.

Option B

1. Put the food in the oven and close the door.
2. Turn the TIMER/WEIGHT/AUTO MENU button counter-clockwise to set the required time of cooking.
3. Press the START/+30SEC/CONFIRM button to turn on the unit with 100% power.
4. When the cooking time elapses the unit turns off automatically.
5. Open the door and take out the food.

Reheat function

1. Put the food in the oven and close the door.
2. Press the AUTO REHEAT button, the display shows 200.
3. Turn the TIMER/WEIGHT/AUTO MENU button or press the AUTO REHEAT again to set the approximate weight of the food (200, 400, 600 g).
4. Press the START/+30SEC/CONFIRM button to turn on the unit.
5. When the cooking time elapses the unit turns off automatically.
6. Open the door and take out the food.

Defrost-by-Weight function

1. Put the food in the oven and close the door.
2. Press the WEIGHT/TIME DEFROST button to turn on the weight defrosting function. DEF1 appears on the display.
3. Turn the TIMER/WEIGHT/AUTO MENU button to set the approximate weight of the food to be defrosted (100 – 2000 g).
4. Press the START/+30SEC/CONFIRM button to turn on the unit.
5. Approximately halfway through the defrosting time turn the food over and press the START/+30SEC/CONFIRM button to continue in the program.
6. When the defrosting time elapses the unit turns off automatically.
7. Open the door and take out the food.

Defrost-by-Time function

1. Put the food in the oven and close the door.
2. Press the WEIGHT/TIME DEFROST button to turn on the time defrosting function. DEF2 appears on the display.
3. Turn the TIMER/WEIGHT/AUTO MENU button to set the defrosting time within the range from 5 seconds to 95 minutes.
4. Press the START/+30SEC/CONFIRM button to turn on the unit.
5. Approximately halfway through the defrosting time turn the food over and press the START/+30SEC/CONFIRM button to continue in the program.
6. When the defrost time elapses the unit turns off automatically.
7. Open the door and take out the food.

Multiphase Cooking function

Cooking of some meals requires several phases (e.g. long moderate cooking with short intensive cooking at the end, or defrosting and subsequent cooking).

a) 2 phases of cooking

1. Put the food in the oven and close the door.
2. Push the MICROWAVE button. The value P100 is displayed.
3. Turn the TIMER/WEIGHT/AUTO MENU button to set the required power within the range from 100% to 10% (P100, P80, P50, P30, P10).
4. Press the START/+30SEC/CONFIRM button to confirm.
5. Turn the TIMER/WEIGHT/AUTO MENU button to set the required time of cooking within the range from 5 seconds to 95 minutes.
6. Push the MICROWAVE button. The value P100 is displayed.
7. Turn the TIMER/WEIGHT/AUTO MENU button to set the required power within the range from 100% to 10% (P100, P80, P50, P30, P10).
8. Press the START/+30SEC/CONFIRM button to confirm.
9. Turn the TIMER/WEIGHT/AUTO MENU button to set the required time of cooking within the range from 5 seconds to 95 minutes.

10. Press the START/+30SEC/CONFIRM button to turn on the unit.
11. If you need to interrupt cooking, e.g. so as to stir the food, press the STOP/CLEAR button and open the door. After closing the door press the START/+30SEC/CONFIRM button - cooking will continue.
Note: If you need to extend the time during cooking, press the START/+30SEC/CONFIRM button as needed.
If you need to stop the current program before the set time elapses, press the STOP/CLEAR button. By pressing this button again the set time is cleared and the time of day displays.
12. When the cooking time elapses the unit turns off automatically.
13. Open the door and take out the food.

b) Defrosting + cooking

1. Put the food in the oven and close the door.
2. Press the WEIGHT/TIME DEFROST button to turn on the time defrosting function. DEF2 appears on the display.
3. Turn the TIMER/WEIGHT/AUTO MENU button to set the defrosting time within the range from 5 seconds to 95 minutes.
4. Push the MICROWAVE button. The value P100 is displayed.
5. Turn the TIMER/WEIGHT/AUTO MENU button to set the required power within the range from 100% to 10% (P100, P80, P50, P30, P10).
6. Press the START/+30SEC/CONFIRM button to confirm.
7. Turn the TIMER/WEIGHT/AUTO MENU button to set the required time of cooking within the range from 5 seconds to 95 minutes.
8. Press the START/+30SEC/CONFIRM button to turn on the unit.
9. Approximately halfway through the defrosting time turn the food over and press the START/+30SEC/CONFIRM button to continue in the program.
10. If you need to interrupt cooking, e.g. so as to stir the food, press the STOP/CLEAR button and open the door. After closing the door press the START/+30SEC/CONFIRM button - cooking will continue.
Note: If you need to extend the time during cooking, press the START/+30SEC/CONFIRM button as needed.
If you need to stop the current program before the set time elapses, press the STOP/CLEAR button. By pressing this button again the set time is cleared and the time of day displays.
11. When the cooking time elapses the unit turns off automatically.
12. Open the door and take out the food.

Delayed Start function

1. Select the required program of cooking or defrosting and set its power and time or the weight of the food. You can also select 2 phases of cooking.
2. Do not start the program!
3. Press the CLOCK/PRE-SET button.
4. Turn the TIMER/WEIGHT/AUTO MENU button to set the hour of starting.
5. Press the CLOCK/PRE-SET button.
6. Turn the TIMER/WEIGHT/AUTO MENU button to set the minutes of starting.
7. Press the CLOCK/PRE-SET button to confirm. Symbol “:” starts blinking.
Note: Pressing the CLOCK/PRE-SET button during cooking displays the time of day for 5 seconds.
8. Press the CLOCK/PRE-SET button.
9. Turn the TIMER/WEIGHT/AUTO MENU button to set the required hour of the start of the program.
10. Press the CLOCK/PRE-SET button.
11. Turn the TIMER/WEIGHT/AUTO MENU button to set the required minutes of the start of the program.
12. Press the START/+30SEC/CONFIRM button to start the countdown.
Note: Before starting the program the time of day must be set. Before starting the program always make sure that there is food in the oven. This function cannot be used for defrosting.

Preset programs

The unit offers a total of 8 preset programs.

Number of program	Function	Approximate weight
A-1 Pizza	Making of pizza	200, 400 g
A-2 Potato	Cooking of potatoes	200, 400, 600 g
A-3 Meat	Cooking of meat	250, 350, 450 g
A-4 Vegetable	Cooking of vegetables	200, 300, 400 g
A-5 Fish	Cooking of fish	250, 350, 450 g
A-6 Pasta	Cooking of pasta	50 g (+ 450 ml water), 100 g (+ 800 ml water)
A-7 Soup	Cooking of soup	200, 400 ml
A-8 Porridge	Cooking of porridge	550, 1,100 g

1. Put the food in the oven and close the door.
2. Turn the TIMER/WEIGHT/AUTO MENU button clockwise to select the required program of cooking A-1 through A-8.
3. Press the START/+30SEC/CONFIRM button to confirm.
4. Turn the TIMER/WEIGHT/AUTO MENU button to set the approximate weight of the food to be cooked.
5. Press the START/+30SEC/CONFIRM button to turn on the unit.
6. When the cooking time elapses the unit turns off automatically.
7. Open the door and take out the food.

Child lock

1. You may activate the child lock by holding the STOP/CLEAR button. You will hear a beeping sound. The control panel buttons are blocked now.
2. You may de-activate the child lock by holding the STOP/CLEAR button again.

CLEANING AND MAINTENANCE

Clean the unit after each use to prevent the accumulation of grease, burned-on remnants of food, and unpleasant smells.

Turn the unit off, unplug the power cord from the wall outlet, and let the unit cool before cleaning and after use.

Do not immerse the power cord, plug, or appliance into water or any other liquid.

Wash the replaceable parts in tepid water with detergent and rinse in clean water.

Clean the inner and outer surfaces and door sealing with a wet cloth. You can use a liquid cleaning agent. Do not use sponges, steel wool, abrasive cleaners or solvents (gasoline, thinners, etc.). You might damage the protective layer.

You can remove odors from the inside by pouring lemon juice and the skin from a lemon into a microwave bowl

filled with water, and leaving the bowl for 5 minutes in the oven while operating. Dry the inside with a soft cloth afterwards.

If you need to replace the inner light bulb, contact the distributor.

If you do not keep the unit clean, the surfaces can be damaged, which may lead to a shorter service life and dangerous situations.

TROUBLESHOOTING

Problem	Cause	Solution
The unit does not work.	Plug inserted into the mains outlet incorrectly or insufficiently.	Check the plug connection.
	The mains outlet is not live.	Check for voltage, e.g. by connecting another appliance.
	The oven door is not closed properly.	Check the door. Remove possible dirt or foreign objects.


REPAIR & MAINTENANCE

Any extensive maintenance or repair that requires access to the inner parts of the product must be performed by an expert service centre.

ENVIRONMENTAL PROTECTION

- Packaging materials and obsolete appliances should be recycled.
- The transport box may be disposed of as sorted waste.
- Polyethylene bags shall be handed over for recycling.

Appliance recycling at the end of its service life:



A symbol on the product or its packaging indicates that this product should not go into household waste. It must be taken to the collection point of an electric and electronic equipment recycling facility. By making sure this product is disposed of properly, you will help prevent the negative effects on the environment and human health that would otherwise result from inappropriate disposal of this product. You can learn more about recycling this product from your local authorities, a household waste disposal service or in the shop where you bought this product.

DANKE FÜR IHR VERTRAUEN

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt der Marke Concept entschieden haben. Wir wünschen Ihnen, dass Sie mit diesem Produkt über seine gesamte Gebrauchsdauer zufrieden sein werden.

Lesen Sie sich vor dem ersten Gebrauch die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese gut auf. Stellen Sie sicher, dass auch andere Personen, die dieses Produkt nutzen, sich mit der Gebrauchsanweisung vertraut machen.

Technische Parameter	
Spannung	230 V ~ 50 Hz
Leistung	1450 W
Mikrowellenleistung	900 W
Mikrowellenfrequenz	2450 MHz
Grillleistung	1000 W
Äußere Abmessungen	513 mm (B) x 305 mm (H) x 414 mm (T)
Innere Abmessungen	328 mm (B) x 206 mm (H) x 350 mm (T)
Innenvolumen der Röhre	25 l
Tellerdurchmesser	315 mm
Gewicht	14,5 kg
Geräuscentwicklung	< 63 dB(A)

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE:

- Das Gerät nicht anders benutzen als in dieser Anleitung beschrieben.
- Vor dem ersten Einsatz alle Verpackungen und Aufkleber vom Gerät entfernen.
- Überprüfen Sie, ob die Anschlussspannung den Werten auf dem Typenschild des Gerätes entspricht. Verwenden Sie nur Steckdosen mit Erdung.
- Gerät während des Betriebes nicht unbeaufsichtigt lassen.
- Das Gerät nur auf einer stabilen und hitzebeständigen Oberfläche und nicht in der Nähe anderer Wärmequellen platzieren. Diese Oberfläche muss eine ausreichende Tragfähigkeit haben, um das Gerät auch mit dem vorbereiteten Inhalt tragen zu können.
- Das Gerät nicht abdecken, es droht Überhitzungsgefahr.
- Füße nicht entfernen.
- Nichts auf das Gerät legen.
- Nur Geschirr bestimmt für den Einsatz im Mikrowellenherd (Nichtmetall, ohne Metallbedruck und -verzierung) verwenden. Kunststoffbehälter oder Papierverpackungen können sich durch Wärme verformen oder entzünden, beobachten Sie diese deshalb während der Zubereitung.
- Keine Gegenstände im Innenraum des Gerätes lagern.
- Tragen Sie das Gerät nie im eingeschalteten Zustand oder mit heißem Inhalt.
- Berühren Sie nicht die heiße Oberfläche. Benutzen Sie die Griffe und Tasten. Sofern Sie mit heißen Teilen hantieren, verwenden Sie Küchenhandschuhe.
- Sicherer Abstand des Gerätes zu anderen Geräten, von mindestens 8 cm an den Seiten und hinten und 30 cm über dem Gerät einhalten. Besonders auf einen ausreichenden Abstand zu brennbaren Stoffen, wie z.B. Möbel, Gardinen, Vorhänge, Bettdecken, Papier, Kleidung etc. achten.
- Gerät sauber halten. Nicht zulassen, dass in die Gitteröffnungen Fremdkörper eindringen. Diese könnten einen Kurzschluss verursachen, das Gerät beschädigen oder einen Brand verursachen.

- Keine übermäßig großen Lebensmittel oder Metallgegenstände in den Innenraum des Gerätes legen. Sie könnten einen Brand verursachen.
- Zum Trennen des Gerätes von der Steckdose nie am Kabel ziehen, sondern den Stecker greifen und aus der Steckdose herausziehen.
- Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern und Unbefugten auf und vermeiden Sie, dass diese mit ihm in Berührung kommen.
- Personen mit eingeschränkter Bewegungsfähigkeit, mit verminderter Sinneswahrnehmung, mit unzureichenden geistigen Fähigkeiten oder Personen, die mit der Bedienung nicht vertraut gemacht wurden, dürfen das Gerät nur unter Aufsicht einer mit dem Gerät vertraut gemachten Person benutzen.
- Verwenden Sie das Gerät in der Nähe von Kindern nur mit großer Vorsicht.
- Das Gerät nicht als Spielzeug verwenden.
- Vermeiden Sie, dass das Zuleitungskabel frei über die Kante der Arbeitsplatte hängt, wo es Kinder greifen könnten.
- Benutzen Sie das Gerät nicht draußen oder auf einer nassen Oberfläche, es droht Verletzungsgefahr durch Stromschlag.
- Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlenes Zubehör.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist. Lassen Sie den Fehler von einem autorisierten Service-Center umgehend beheben.
- Ziehen Sie und tragen Sie das Gerät nicht am Zuleitungskabel.
- Gerät von Wärmequellen, wie Heizungskörpern, Öfen etc. fernhalten. Vor direkter Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit schützen.
- Berühren Sie das Gerät nicht mit feuchten oder nassen Händen.
- Bei einer Störung das Gerät ausschalten und den Stecker aus der Steckdose herausziehen.
- Sich bewegende Bauteile nicht während des Betriebs des Geräts berühren.
- Das Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt geeignet, es ist nicht für kommerzielle Zwecke bestimmt.
- Das Gerät ist nur zum Kochen, Aufwärmen oder Auftauen von Speisen und Lebensmitteln bestimmt.
- Tauchen Sie das Anschlusskabel, den Stecker oder das Gerät nicht in Wasser oder in andere Flüssigkeiten.
- Das Gerät und das Anschlusskabel regelmäßig auf Beschädigungen überprüfen. Beschädigtes Gerät nicht einschalten.
- Vor dem Reinigen und nach dem Einsatz das Gerät ausschalten und mindestens 30 Minuten abkühlen lassen.
- VORSICHT! Beim Öffnen der Tür kann eine große Menge Dampf entweichen. Gehen Sie vorsichtig vor. Verbrühungsgefahr!
- Sofern Sie Rauch bemerken, schalten Sie das Gerät aus und ziehen das Anschlusskabel aus der Steckdose heraus. Lassen Sie die Tür geschlossen, um eine eventuelle Ausbreitung des Feuers zu vermeiden.
- Gerät nicht ohne hineingelegte Lebensmittel benutzen. Dieses könnte beschädigt werden.
- Bei der Zubereitung oder dem Aufwärmen von Säuglingsnahrung, die Speise oder das Getränk gut durchmischen und die Temperatur prüfen, um Verbrennungen zu vermeiden.
- Das Aufwärmen durch Mikrowellen kann einen verzögerten Siedevorgang verursachen, seien Sie beim Umgang mit der erwärmten Flüssigkeit vorsichtig.
- Benutzen Sie das Gerät nicht zum Aufwärmen von Eiern mit Schale und schon gekochten Eiern, diese könnten explodieren, auch nach Beendigung des Aufwärmens.
- Lebensmittel mit Haut (Würstchen, Kartoffeln, Obst etc.) vor dem Aufwärmen mehrmals anstechen.
- Gerät nicht zum Rösten von Speisen verwenden. Heißes Öl kann die Teile des Gerätes beschädigen oder Hautverbrennungen verursachen.
- Gerät nicht benutzen, sofern die Tür oder die Türdichtung beschädigt sind. Lassen Sie diese in einem autorisierten Service-Center reparieren.
- Aufgrund des Schutzes vor der Mikrowellenstrahlung ist es gefährlich für unbefugte Personen irgendeinen Serviceeingriff oder Reparatur, z.B. Abnehmen der Abdeckung, die vor der Mikrowellenstrahlung schützt, durchzuführen.
- Gerät nicht zu Zubereitung und Aufwärmen von Lebensmitteln in geschlossenen Verpackungen benutzen, diese können explodieren.
- Dieser Gerätetyp ist nicht zum Einbau in Küchenmöbel bestimmt.
- Reparieren Sie das Gerät nicht selbst. Wenden Sie sich an einen autorisierten Reparaturservice.

Bei Nichteinhaltung der Anweisungen des Herstellers kann eine eventuelle Reparatur nicht als Gewährleistungsreparatur anerkannt werden.

ANWEISUNGEN ZUR ERDUNG

Dieses Gerät muss geerdet sein. Es ist mit einem Anschlusskabel mit einem Erdungsleiter und Erdungssteckdose ausgestattet. Es muss an eine Steckdose angeschlossen sein, welche richtig installiert und geerdet ist. Im Fall eines elektrischen Kurzschlusses verringert diese Erdung das Risiko eines elektrischen Unfalls. Es wird empfohlen das Gerät an einen separaten elektrischen Stromkreis anzuschließen. Der Einsatz von Hochspannung ist gefährlich und die Beschädigung der Röhre kann einen Brand oder andersartigen Unfall verursachen.

VORSICHT!

Ein nichtordnungsgemäßer Einsatz des Schutzleiters kann zu einem Verletzungsrisiko durch elektrischen Strom führen.

Bem.: Sofern Sie Fragen bzgl. Erdung oder elektrischem Anschluss haben, kontaktieren Sie einen qualifizierten Elektriker oder Servicetechniker. Hersteller und Auslieferer sind nicht für Gesundheitsschäden oder Schäden am Gerät verursacht durch nichtordnungsgemäßen elektrischen Anschluss verantwortlich. Die Leiter im Anschlusskabel sind nach folgenden Codes gefärbt:

Grün und gelb = Erdung

Blau = neutral

Braun = leitend


FUNKSTÖRUNG

Die Funktion des Gerätes kann eine Störung ihres Radios, TVs oder ähnlicher Geräte verursachen. Diese Wirkung kann durch folgende Maßnahmen reduziert oder eliminiert werden:

1. Tür und Dichtoberfläche des Herds reinigen.
2. Empfangsantenne des Radios oder TVs umstellen.
3. Gerät mit Hinsicht auf den Empfänger verlegen.
4. Gerät weiter weg vom Empfänger anbringen.
5. Gerät an eine andere Steckdose anschließen, so dass die anderen Geräte an anderen Stromkreisen angeschlossen sind.


PRODUKTBESCHREIBUNG

1. Sicherheitsschließsystem
2. Tür
3. Haltegriff der Tür
4. Fenster der Tür des Herds
5. Bolzen des Tellerantriebs
6. Laufrad
7. Drehteller aus Glas
8. Bedienungspaneel
9. Grillständer

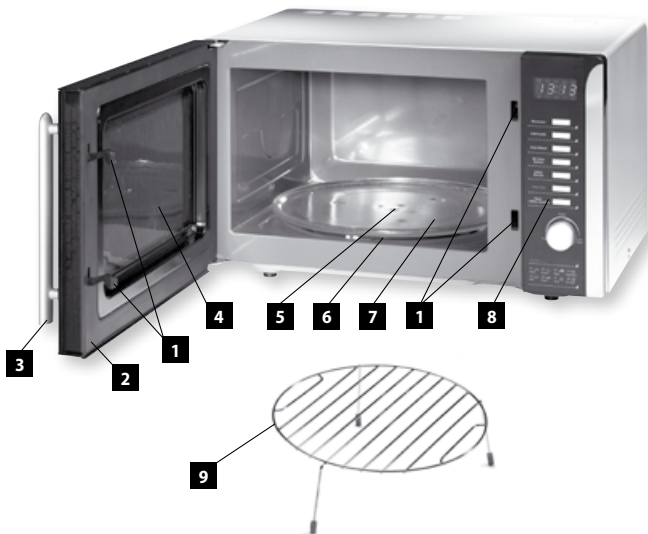

BESCHREIBUNG DES BEDIENUNGSPANEELS

1. Display
2. Taste zum Kochen mit Mikrowellen (MICROWAVE)
3. Taste für Grill und kombiniertes Kochen (GRILL/COMBI)
4. Taste zur Zwischenerhitzung (AUTO REHEAT)
5. Taste zum Auftauen (WEIGHT/TIME DEFROST)
6. Taste zum Einstellen der Stunden und des verzögerten Starts (CLOCK/PRE-SET)
7. Taste zum Einstellen der Zeit, des Gewichts von Lebensmitteln und der vorgewählten Programme (TIMER/WEIGHT/AUTO MENU)
8. Taste zum Einschalten und Bestätigen der Wahl (START/+30SEC/CONFIRM)
9. Taste zum Ausschalten und Nullpunkteinstellung (STOP/CLEAR)

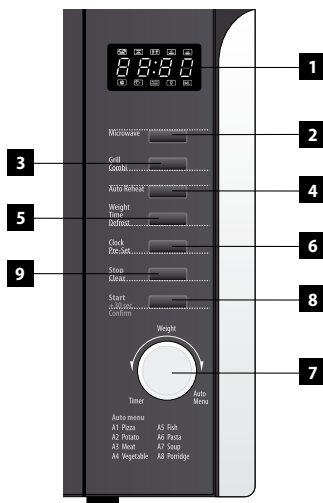

BEDIENUNGSANLEITUNG

Aufstellung

1. Vor dem ersten Einsatz alle Verpackungen und Aufkleber vom Gerät entfernen. Die an der Innenseite der Tür angeklebte Kunststoffolie nicht entfernen.
2. Das Gerät und das Anschlusskabel auf Beschädigungen überprüfen. Beschädigtes Gerät nicht einschalten. Die Tür, Türdichtung des Geräts dürfen nicht ausgeschwenkt oder beschädigt, die Türscharniere oder das Sicherheitsschließsystem geknickt oder beschädigt sein.
3. Das Gerät nur auf einer stabilen und hitzebeständigen Oberfläche und nicht in der Nähe anderer Wärmequellen platzieren. Diese Oberfläche muss eine ausreichende Tragfähigkeit haben, um das Gerät auch mit dem zuzubereitenden Inhalt tragen zu können.
4. Sicherer Abstand des Gerätes zu anderen Geräten, von mindestens 8 cm an den Seiten und hinten und 30 cm über dem Gerät einhalten. Besonders auf einen ausreichenden Abstand zu brennbaren Stoffen, wie z.B. Möbel, Gardinen, Vorhänge, Bettdecken, Papier, Kleidung etc. achten!
5. Das Gerät nicht ohne korrekt aufgesetztes Laufrad und Drehteller aus Glas einschalten.
6. Die Steckdose des Anschlusskabels muss leicht zugänglich sein, damit es möglich ist diese bei Bedarf vom Stromnetz zu trennen.

HINWEIS

Bevor Sie das neue Gerät in Betrieb nehmen, sollten Sie dieses aus hygienischen Gründen von außen und von innen mit einem feuchten Tuch abwischen. Alle abnehmbaren Teile in warmem Wasser mit Saponatzusatz waschen.

VORSICHT!

Tür der Röhre langsam und vorsichtig öffnen. Beim Öffnen der Tür während der Zubereitung oder nach Beendigung der Speisenzubereitung entweicht eine große Menge Dampf und von der unteren Türkante kann kondensiertes heißes Wasser abtropfen. Es droht Verbrennungsgefahr.

Grundsätze des Kochens im Mikrowellenherd

Die Speise gleichmäßig aufschichten. Dickere Teile zum Rand des Behälters hin legen.

Verfolgen Sie die Kochzeit. Kochen Sie die kürzeste angeführte Zeit und verlängern Sie die Kochzeit nach Bedarf. Die aufgewärmte Speise kann sich entzünden.

Beim Kochen die Speise zudecken. Topfdeckel vermeiden das Spritzen und ermöglichen ein gleichmäßiges Aufwärmen.

Drehen Sie beim Kochen die Speise, wie z.B. Hähnchen oder Hamburger um. Große Stücke, wie Gebratenes, sind mehr als einmal zu wenden.

Lebensmittel, wie Fleischkugeln, nach der halben Zubereitungszeit vom Tellerrand in die Mitte und umgekehrt verlagern.

Auswahl vom Geschirr

Ideales Material des Geschirrs für den Mikrowellenherd ist durchlässig für Mikrowellen. Dies ermöglicht der Energie die Verpackung und auch die aufzuwärmende Speise zu durchdringen. Die Mikrowellen können kein Metall durchdringen, so dass Metallgeschirr oder Geschirr mit einem Metallring nicht eingesetzt werden darf.

Beim Kochen im Mikrowellenherd benutzen Sie keine Produkte, die aus wiederverwertetem Papier hergestellt sind, da diese kleine Metallpartikel enthalten können, die eine Funkenbildung oder ein Feuer verursachen können.

Für die Vorbereitung von Speisen empfehlen wir eher rundes oder ovales Geschirr als quadratisches oder rechteckiges, da die Speise in den Ecken des Geschirrs zur Überhitzung neigt.

Verzeichnis verschiedenen Geschirrs

Geschirrart	Kochen im Mikrowellenherd
Wärmebeständiges Glas	Ja
Nicht wärmebeständiges Glas	Nein
Wärmebeständige Keramik	Ja
Kunststoffteller geeignet für den Mikrowellenherd	Ja
Küchenpapier	Ja
Metallschüssel	Nein
Unterteller aus Metall	Nein
Aluminiumfolie und Verpackungen aus MT-Folie	Nein
Holzgeschirr	Nein

Einstellung der Tageszeit

1. Taste CLOCK/PRE-SET drücken.
2. Durch Drehen der Taste TIMER/WEIGHT/AUTO MENU die aktuelle Stunde einstellen.
3. Taste CLOCK/PRE-SET drücken.
4. Durch Drehen der Taste TIMER/WEIGHT/AUTO MENU die aktuellen Minuten einstellen.
5. Taste CLOCK/PRE-SET zur Bestätigung drücken. Das Symbol „:“ fängt an zu blinken.

Bem.: Durch Drücken der Taste CLOCK/PRE-SET während des Kochens kann für 5 Sekunden die Tageszeit angezeigt werden.

Funktion Kochen mit Mikrowellen

1. Legen Sie das Gericht in die Röhre und schließen die Tür.
2. Drücken Sie die Taste MICROWAVE. Es wird die Angabe P100 angezeigt.
3. Durch wiederholtes Drücken der Taste MICROWAVE oder Drehen der Taste TIMER/WEIGHT/AUTO MENU stellen Sie die gewünschte Leistung 100 – 10 % (P100, P80, P50, P30, P10) ein.
4. Taste START/+30SEC/CONFIRM zur Bestätigung drücken.
5. Durch Drehen der Taste TIMER/WEIGHT/AUTO MENU die gewünschte Kochzeit 5 Sekunden – 95 Minuten einstellen.
6. Durch Drücken der Taste START/+30SEC/CONFIRM schaltet sich das Gerät ein.
7. Sofern Sie das Kochen unterbrechen möchten, z.B. um das Gericht umzurühren drücken Sie die Taste STOP/CLEAR und öffnen Sie die Tür. Nach Schließen der Tür die Taste START/+30SEC/CONFIRM drücken und das Kochen wird fortgesetzt.

Bem.:

8. Sofern Sie während des Kochens die Tür öffnen, wird das Kochen automatisch unterbrochen. Nach Schließen der Tür die Taste START/+30SEC/CONFIRM drücken und das Kochen wird fortgesetzt.
Sofern Sie die Zubereitungszeit während des Kochens verlängern möchten, drücken Sie nach Bedarf die Taste START/+30SEC/CONFIRM.
9. Sofern Sie das gerade laufende Programm vor Ablauf der eingestellten Zeit beenden möchten, drücken Sie die Taste STOP/CLEAR. Durch erneutes Drücken dieser Taste wird das angehaltene Programm zurücksetzt und es wird die Tageszeit angezeigt.
10. Nach Beenden des Kochens schaltet sich das Gerät von selbst ab.
11. Die Tür öffnen und das Gericht herausnehmen.

VORSICHT!

Sofern die Speise aus der Röhre herausgenommen wird, bevor die eingestellte Kochzeit abgelaufen ist oder Sie die Röhre nicht mehr benutzen, stellen Sie das jeweils eingestellte Programm stets zurück.

Funktion vom Grill oder kombinierten Kochen

Für diese Funktion verwenden Sie den Grillständer und legen Sie die zu grillenden Lebensmittel auf diesen.

1. Legen Sie das Gericht in die Röhre und schließen die Tür.
2. Taste GRILL/COMBI drücken. Es wird die Angabe G angezeigt.
3. Durch wiederholtes Drücken der Taste GRILL/COMBI oder Drehen der Taste TIMER/WEIGHT/AUTO MENU die gewünschte Funktion G, C-1, C-2 einstellen.

Funktion	Kochen mit Mikrowellen	Grill
G	0 %	100 %
C-1	55 %	45 %
C-2	36 %	64 %

4. Taste START/+30SEC/CONFIRM zur Bestätigung drücken.
5. Durch Drehen der Taste TIMER/WEIGHT/AUTO MENU die gewünschte Kochzeit 5 Sekunden – 95 Minuten einstellen.
6. Durch Drücken der Taste START/+30SEC/CONFIRM schaltet sich das Gerät ein.
7. Etwa zur Hälfte der Zubereitungszeit ertönt ein akustisches Signal. Wenden Sie das Lebensmittel, damit dieses gleichmäßig von beiden Seiten durchgebraten wird.
8. Nach Beenden des Kochens schaltet sich das Gerät von selbst ab.
9. Die Tür öffnen und das Gericht herausnehmen.

Funktion des schnellen Einschaltens**Möglichkeit A**

1. Legen Sie das Gericht in die Röhre und schließen die Tür.
2. Durch Drücken der Taste START/+30SEC/CONFIRM schalten Sie das Gerät für 30 Sekunden mit einer Leistung von 100 % ein.
3. Durch ein weiteres Drücken der Taste START/+30SEC/CONFIRM können Sie die Kochzeit bis auf 95 Minuten verlängern.
4. Nach Beenden des Kochens schaltet das sich Gerät von selbst ab.
5. Die Tür öffnen und das Gericht herausnehmen.

Möglichkeit B

1. Legen Sie das Gericht in die Röhre und schließen Sie die Tür.
2. Durch Drehen der Taste TIMER/WEIGHT/AUTO MENU entgegengesetzt dem Uhrzeigersinn die gewünschte Kochzeit einstellen.
3. Durch Drücken der Taste START/+30SEC/CONFIRM schalten Sie das Gerät mit einer Leistung von 100 % ein.

4. Nach Beenden des Kochen schaltet sich das Gerät von selbst ab.
5. Die Tür öffnen und das Gericht herausnehmen.

Funktion Zwischenerhitzen

1. Legen Sie das Gericht in die Röhre und schließen Sie die Tür.
2. Durch Drücken der Taste AUTO REHEAT wird am Display 200 angezeigt.
3. Durch Drehen der Taste TIMER/WEIGHT/AUTO MENU oder weiteres Drücken der Taste AUTO REHEAT stellen Sie das ungefähre Gewicht vom Lebensmittel ein (200, 400, 600 g).
4. Durch Drücken der Taste START/+30SEC/CONFIRM schalten Sie das Gerät ein.
5. Nach Beenden des Kochen schaltet sich das Gerät von selbst ab.
6. Die Tür öffnen und das Gericht herausnehmen.

Funktion Auftauen nach Gewicht

1. Legen Sie das Gericht in die Röhre und schließen Sie die Tür.
2. Durch Drücken der Taste WEIGHT/TIME DEFROST die Funktion Auftauen nach Gewicht einschalten. Am Display wird DEF1 angezeigt.
3. Durch Drehen der Taste TIMER/WEIGHT/AUTO MENU das ungefähre Gewicht des aufzutauenden Lebensmittels einstellen (100 – 2000 g).
4. Durch Drücken der Taste START/+30SEC/CONFIRM schalten Sie das Gerät ein.
5. Etwa nach der Hälfte der Auftauzeit das aufzutauende Lebensmittel umdrehen und durch Drücken der Taste START/+30SEC/CONFIRM den Programmverlauf fortsetzen.
6. Nach Beenden des Auftauens schaltet sich das Gerät von selbst ab.
7. Die Tür öffnen und das Gericht herausnehmen.

Funktion Auftauen nach Zeit

1. Legen Sie das Gericht in die Röhre und schließen Sie die Tür.
2. Durch Drücken der Taste WEIGHT/TIME DEFROST die Funktion Auftauen nach Zeit einschalten. Am Display wird DEF2 angezeigt.
3. Durch Drehen der Taste TIMER/WEIGHT/AUTO MENU die gewünschte Auftauzeit 5 Sekunden – 95 Minuten einstellen.
4. Durch Drücken der Taste START/+30SEC/CONFIRM schalten Sie das Gerät ein.
5. Etwa zur Hälfte der Auftauzeit das aufzutauende Lebensmittel umdrehen und durch Drücken der Taste START/+30SEC/CONFIRM den Programmverlauf fortsetzen.
6. Nach Beenden des Auftauens schaltet sich das Gerät von selbst ab.
7. Die Tür öffnen und das Gericht herausnehmen.

Funktion mehrphasiges Kochen

Das Kochen einiger Speisen verlangt mehrere Phasen (z.B. langes, sanftes Kochen mit kurzem, intensivem Kochen am Ende oder Auftauen und nachfolgendes Kochen).

a) 2 Kochphasen

1. Legen Sie das Gericht in die Röhre und schließen die Tür.
2. Drücken Sie die Taste MICROWAVE. Es wird die Angabe P100 angezeigt.
3. Durch Drehen Taste TIMER/WEIGHT/AUTO MENU stellen Sie die gewünschte Leistung 100 – 10 % (P100, P80, P50, P30, P10) ein.
4. Taste START/+30SEC/CONFIRM zur Bestätigung drücken.
5. Durch Drehen der Taste TIMER/WEIGHT/AUTO MENU die gewünschte Kochzeit 5 Sekunden – 95 Minuten einstellen.
6. Drücken Sie die Taste MICROWAVE. Es wird die Angabe P100 angezeigt.

7. Durch Drehen Taste TIMER/WEIGHT/AUTO MENU stellen Sie die gewünschte Leistung 100 – 10 % (P100, P80, P50, P30, P10) ein.
8. Taste START/+30SEC/CONFIRM zur Bestätigung drücken.
9. Durch Drehen der Taste TIMER/WEIGHT/AUTO MENU die gewünschte Kochzeit 5 Sekunden – 95 Minuten einstellen.
10. Durch Drücken der Taste START/+30SEC/CONFIRM schaltet das Gerät ein.
11. Sofern Sie das Kochen unterbrechen möchten, z.B. um das Gericht umzurühren drücken Sie die Taste STOP/CLEAR und öffnen Sie die Tür. Nach Schließen der Tür die Taste START/+30SEC/CONFIRM drücken und das Kochen wird fortgesetzt.
Bem.: Sofern Sie die Zubereitungszeit während des Kochens verlängern möchten, drücken Sie nach Bedarf die Taste START/+30SEC/CONFIRM.
Sofern Sie das gerade laufende Programm vor Ablauf der eingestellten Zeit beenden möchten, drücken Sie die Taste STOP/CLEAR. Durch weiteres Drücken dieser Taste wird das angehaltene Programm zurückgesetzt und es wird die Tageszeit angezeigt.
12. Nach Beenden des Kochen schaltet sich das Gerät von selbst ab.
13. Die Tür öffnen und das Gericht herausnehmen.

b) Auftauen + Kochen

1. Legen Sie das Gericht in die Röhre und schließen Sie die Tür.
2. Durch Drücken der Taste WEIGHT/TIME DEFROST die Funktion Auftauen nach Zeit einschalten. Am Display wird DEF2 angezeigt.
3. Durch Drehen der Taste TIMER/WEIGHT/AUTO MENU die gewünschte Auftauungszeit 5 Sekunden – 95 Minuten einstellen.
4. Drücken Sie die Taste MICROWAVE. Es wird die Angabe P100 angezeigt.
5. Durch Drehen Taste TIMER/WEIGHT/AUTO MENU stellen Sie die gewünschte Leistung 100 – 10 % (P100, P80, P50, P30, P10) ein.
6. Taste START/+30SEC/CONFIRM zur Bestätigung drücken.
7. Durch Drehen der Taste TIMER/WEIGHT/AUTO MENU die gewünschte Kochzeit 5 Sekunden – 95 Minuten einstellen.
8. Durch Drücken der Taste START/+30SEC/CONFIRM schaltet das Gerät ein.
9. Etwa zur Hälfte der Auftauzeit das aufzutauende Lebensmittel umdrehen und durch Drücken der Taste START/+30SEC/CONFIRM den Programmverlauf fortsetzen.
10. Sofern Sie das Kochen unterbrechen möchten, z.B. um das Gericht umzurühren, drücken Sie die Taste STOP/CLEAR und öffnen Sie die Tür. Nach Schließen der Tür die Taste START/+30SEC/CONFIRM drücken und das Kochen wird fortgesetzt.
Bem.: Sofern Sie die Zubereitungszeit während des Kochens verlängern möchten, drücken Sie nach Bedarf die Taste START/+30SEC/CONFIRM.
Sofern Sie das gerade laufende Programm vor Ablauf der eingestellten Zeit beenden möchten, drücken Sie die Taste STOP/CLEAR. Durch weiteres Drücken dieser Taste wird das angehaltene Programm zurückgesetzt und es wird die Tageszeit angezeigt.
11. Nach Beenden des Kochen schaltet sich das Gerät von selbst ab.
12. Die Tür öffnen und das Gericht herausnehmen.

Funktion des verzögerten Einschaltens

1. Wählen Sie das gewünschte Koch- oder Auftauprogramm und stellen Sie dessen Leistung und Zeit oder Gewicht vom Lebensmittel ein. Es können auch 2 Kochphasen gewählt werden.
2. **Programm nicht starten!**
3. Taste CLOCK/PRE-SET drücken.
4. Durch Drehen der Taste TIMER/WEIGHT/AUTO MENU die aktuelle Stunde des Einschaltens einstellen.
5. Taste CLOCK/PRE-SET drücken.
6. Durch Drehen der Taste TIMER/WEIGHT/AUTO MENU die Minuten des Einschaltens einstellen.
7. Taste CLOCK/PRE-SET zur Bestätigung drücken. Das Symbol „:“ fängt an zu blinken.

Bem.: Durch Drücken der Taste CLOCK/PRE-SET während des Kochens kann für 5 Sekunden die Tageszeit angezeigt werden.

8. Taste CLOCK/PRE-SET drücken.
9. Durch Drehen der Taste TIMER/WEIGHT/AUTO MENU die gewünschte Stunde des Anfangs vom Programm einstellen.
10. Taste CLOCK/PRE-SET drücken.
11. Durch Drehen der Taste TIMER/WEIGHT/AUTO MENU die gewünschten Minuten des Anfangs vom Programm einstellen.
12. Durch Drücken der Taste START/+30SEC/CONFIRM wird der Count Down eingeschaltet.

Bem.: Vor dem Start des Programmes muss die Tageszeit eingestellt sein. Vor dem Start des Programms vergewissern Sie sich stets, dass sich im Herd Lebensmittel befinden. Diese Funktion kann nicht zum Auftauen verwendet werden.

Vorgewählte Programme

Das Gerät bietet insgesamt 8 vorgewählte Programme an:

Programmnummer	Funktion	Ungefähres Gewicht
A-1 Pizza	Zubereitung von Pizza	200, 400 g
A-2 Potato	Kochen von Kartoffeln	200, 400, 600 g
A-3 Meat	Kochen von Fleisch	250, 350, 450 g
A-4 Vegetable	Kochen von Gemüse	200, 300, 400 g
A-5 Fish	Kochen von Fischen	250, 350, 450 g
A-6 Pasta	Kochen von Teigwaren	50 g (+ 450 ml Wasser), 100 g (+ 800 ml Wasser)
A-7 Soup	Kochen von Suppe	200, 400 ml
A-8 Porridge	Kochen von Haferbrei	550, 1.100 g

1. Legen Sie das Gericht in die Röhre und schließen Sie die Tür.
2. Durch Drehen der Taste TIMER/WEIGHT/AUTO MENU im Uhrzeigersinn wählen Sie das gewünschte Programm. Kochen A-1 bis A-8.
3. Taste START/+30SEC/CONFIRM zur Bestätigung drücken.
4. Durch Drehen der Taste TIMER/WEIGHT/AUTO MENU das ungefähre Gewicht des zu kochenden Lebensmittels einstellen.
5. Durch Drücken der Taste START/+30SEC/CONFIRM schaltet das Gerät ein.
6. Nach Beenden des Kochen schaltet sich das Gerät von selbst ab.
7. Die Tür öffnen und das Gericht herausnehmen.

Kindersicherung

1. Durch langes Drücken der Taste STOP/CLEAR aktivieren Sie die Kindersicherung. Es ertönt ein Piepen. Die Tasten des Bedienpaneels sind nun blockiert.
2. Durch wiederholtes langes Drücken der Taste STOP/CLEAR deaktivieren Sie die Kindersicherung.

REINIGUNG UND WARTUNG

Das Gerät nach jedem Einsatz reinigen, um das Ansammeln von Fettresten, angebrannten Lebensmittelresten und die Entstehung eines unangenehmen Geruchs zu vermeiden.

Vor dem Reinigen und nach dem Einsatz das Gerät ausschalten, von der Steckdose der elektrischen Spannung trennen und das Gerät abkühlen lassen.

Tauchen Sie das Anschlusskabel, den Stecker oder das Gerät nicht in Wasser oder in andere Flüssigkeiten.

Das auswechselbare Zubehör in warmem Seifenwasser abwaschen und mit sauberem Wasser abspülen.

Die Türdichtung, Innen- und Außenoberfläche des Gerätes mit einem feuchten Lappen reinigen. Sie können ein flüssiges Saponat verwenden. Zum Reinigen keinen Schwamm, Drahtschwamm, abrasive Mittel oder Lösungsmittel (Benzin, Verdünner etc.) verwenden. Sie könnten die Oberflächenschutzschicht beschädigen.

Geruch aus dem Innenraum entfernen Sie, indem Sie in eine tiefe Tasse geeignet für die Mikrowelle Wasser einschütten und Saft und Haut einer Zitrone hinzugeben, und 5 Minuten im eingeschalteten Herd lassen. Nach Ablauf dieser Zeit das Innere der Röhre mit einem feinen Lappen trocknen.

Sofern eine innere Glühlampe zu wechseln ist, kontaktieren Sie den Lieferanten.

Die Nichtaufrechterhaltung der Gerätesauberkeit könnte zur Beschädigung der Oberfläche führen, welche die Lebensdauer des Gerätes ungünstig beeinflussen könnte und das Entstehen eines Unfallrisikos zur Folge haben könnte.

PROBLEMLÖSUNGEN

Problem	Ursache	Lösung
Gerät arbeitet nicht.	Der Stecker ist nicht richtig oder nicht vollständig in die Steckdose eingesteckt.	Anschluss des Steckers an die Steckdose prüfen
	Stecker wird nicht mit Strom versorgt.	Prüfen, ob Spannung vorhanden ist, z.B. mit einem anderen Gerät.
	Schlecht geschlossene Tür	Tür des Gerätes prüfen. Eventuelle Verschmutzungen oder Fremdkörper entfernen.

SERVICE

Eine umfangreiche Wartung oder Reparatur, die einen Eingriff in die inneren Teile des Gerätes erfordert, ist durch eine autorisierte Werkstatt durchzuführen.

UMWELTSCHUTZ

- Bevorzugen Sie das Recyceln von Verpackungen und Altgeräten.
- Der Gerätekarton kann als sortiertes Altmaterial entsorgt werden.
- Die Polyäthylentüten (PE) geben Sie zum Recyceln des Materials ab.



Recycling des Gerätes am Ende seiner Lebensdauer:

Das Symbol am Produkt oder an der Verpackung gibt an, dass dieses Produkt nicht in den Haushaltsabfall gehört. Es ist auf einem Recyclinghof für elektrische und elektronische Anlagen zu entsorgen.

Durch die korrekte Entsorgung dieses Produktes helfen Sie, negative Konsequenzen für die Umwelt und die Gesundheit der Menschen zu verhindern, die durch die unsachgemäße Entsorgung dieses Produktes verursacht würden. Ausführlichere Informationen zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie bei den zuständigen örtlichen Behörden, dem Dienst für Entsorgung von Haushaltsabfall, oder in dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

MULȚUMIRI

Vă mulțumim pentru achiziționarea unui produs Concept. Sperăm că veți fi mulțumit de produsul nostru, pe întreaga sa durată de funcționare.

Vă rugăm să studiați cu atenție și în întregime Manualul de utilizare înainte de a începe să folosiți produsul. Păstrați manualul la loc sigur, pentru consultări viitoare. Asigurați-vă că toate persoanele care folosesc produsul cunosc aceste instrucțiuni.

PARAMETRII TEHNICI	
Tensiunea	230 V ~ 50 Hz
Puterea absorbită	1450 W
Putere microunde	900 W
Frecvență microunde	2450 MHz
Putere gril	1000 W
Dimensiuni exterioare	513 mm (l) x 305 mm (î) x 414 mm (d)
Dimensiuni interioare	328 mm (l) x 206 mm (î) x 350 mm (d)
Capacitatea internă a cuptorului	25 l
Diametru tavă	315 mm
Greutatea	14,5 kg
Nivelul de zgomot	< 63 dB(A)

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PENTRU SIGURANȚĂ:

- Folosiți aparatul doar în modul descris în acest manual de utilizare.
- Înlăturați toate ambalajele și materialele comerciale din unitate, înainte de utilizare.
- Asigurați-vă că tensiunea rețelei corespunde cu valorile înscrise pe plăcuța cu caracteristici. Folosiți numai prize cu împământare.
- Nu lăsați aparatul nesupravegheat când este în funcțiune.
- Așezați aparatul numai pe o suprafață stabilă și rezistentă la căldură, departe de alte surse de căldură. Această suprafață trebuie să aibă o capacitate suficientă de încărcare pentru a suporta unitatea cu conținutul său.
- Nu acoperiți aparatul. Există riscul de supraincălzire.
- Nu demontați picioarele
- Nu puneți nimic pe unitate în timp ce aceasta funcționează.
- Utilizați doar vase proiectate pentru cuptoare cu microunde (nemetalice, fără imprimeuri sau decorațiuni din metal). Vasele de plastic și ambalajele de hârtie pot fi deformat sau se pot aprinde de la căldură, așa că supravegheați-le cu atenție în timpul gătirii.
- Nu păstrați nimic în cuptor.
- Nu mutați un aparat atunci când este pornit sau când conținutul său este fierbinte.
- Nu atingeți suprafețele fierbinți. Folosiți mânerurile și butoanele. Folosiți mănuși termoizolante pentru a manipula accesoriile.
- Păstrați aparatul la o distanță de siguranță față de alte aparate; cel puțin 8 cm pe laturi și în spate și 30 cm deasupra aparatului. Păstrați o distanță de siguranță minimă de cel puțin 10 cm între aparat și materialele inflamabile, precum mobilă, perdele, mileuri, pături, hârtie, îmbrăcăminte etc.
- Păstrați aparatul curat. Nu lăsați niciun obiect străin să intre în orificiile grilelor. Aceasta poate provoca un scurtcircuit, deteriorarea aparatului sau un incendiu.

- Nu puneți în cuptor alimente de dimensiuni prea mari sau obiecte de metal. Acestea pot provoca incendii.
- Când scoateți aparatul din priză, nu trageți niciodată de cablul de alimentare. Țineți de ștecher și scoateți-l din priză.
- Nu lăsați copiii sau persoanele neavizate să manevreze aparatul. Utilizați aparatul în locuri inaccesibile acestor persoane.
- Persoanele cu capacități limitate de mișcare, cu percepție senzorială redusă, cu deficiențe mentale sau cele care nu cunosc manipularea corespunzătoare a produsului, vor utiliza produsul numai sub supravegherea unei persoane responsabile, familiarizată cu operațiunea.
- Aveți deosebită grijă când folosiți aparatul în apropierea copiilor.
- Nu lăsați pe nimeni să folosească aparatul drept jucărie.
- Cablul de alimentare nu trebuie să atârne peste suprafața de lucru și copiii nu trebuie să-l poată atinge.
- Nu folosiți aparatul în afara casei sau pe suprafețe ude. Risc de electrocutare!
- Folosiți numai accesorii recomandate de producător.
- Nu folosiți niciodată un aparat care are cablul de alimentare sau ștecherul deteriorat. Luați legătura imediat cu un centru autorizat de service pentru a repara sau înlocui componentele deteriorate.
- Este interzisă tragerea sau deplasarea aparatului prin apucarea de cablul electric.
- Păstrați aparatul la distanță de sursele de căldură precum radiatoare, mașini de gătit etc. Nu expuneți aparatul la lumina directă a soarelui sau la umezeală.
- Nu atingeți aparatul cu mâinile ude sau umede.
- Opriti aparatul și scoateți cablul din priză înaintea montării accesoriilor, efectuării întreținerii sau în cazul oricărui tip de defecțiune.
- Nu atingeți componentele în mișcare în timp ce aparatul funcționează.
- Aparatul este destinat doar uzului casnic. Nu este destinat uzului comercial.
- Aparatul este proiectat doar pentru gătit, încălzirea sau decongelarea alimentelor.
- Nu introduceți cablul de alimentare, ștecherul sau aparatul în apă sau orice alt lichid.
- Verificați aparatul și cablul electric de alimentare în mod regulat pentru a depista deteriorări. Nu porniți un aparat deteriorat.
- Opriti aparatul și lăsați-l să se răcească cel puțin 30 de minute înainte de curățare și după folosire.
- AVERTISMENT! Este posibil ca, atunci când deschideți ușa, un volum mare de vapori să fie eliberat. Fiți atenți! Există un risc de opărire!
- Dacă observați fum, opriți aparatul și scoateți cablul de alimentare din priză. Lăsați ușa închisă pentru a preveni eventuala izbucnire a unui incendiu.
- Nu folosiți aparatul fără alimente în el. În caz contrar, aparatul poate fi deteriorat.
- Atunci când preparați sau încălziți alimente sau băuturi pentru sugari, amestecați-le bine și verificați temperatura pentru a preveni opărirea.
- Încălzirea cu microunde poate cauza fierbere întârziată; fiți atenți atunci când manipulați lichide încălzite.
- Nu utilizați aparatul pentru a încălzi ouă în coajă sau ouă fierte întregi, deoarece acestea pot exploda chiar și după ce încălzirea s-a încheiat.
- Alimentele cu piele sau coajă (crenvurști, cartofi, fructe etc.) trebuie străpunse de câteva ori înainte de a fi încălzite.
- Nu folosiți aparatul pentru prăjirea alimentelor. Uleiul încins poate deteriora piese din aparat, sau poate cauza arsuri ale pielii.
- Nu utilizați aparatul dacă ușa sau ambalajul este deteriorat. Duceți-l la reparat la un centru de service autorizat.
- Datorită radierii cu microunde, este periculos pentru persoanele neautorizate să execute operațiuni de service sau reparații, de ex. să îndepărteze capacul ce protejează împotriva iradierii cu microunde.
- Nu utilizați aparatul pentru pregătirea sau încălzirea alimentelor în vase închise etanș, deoarece ele pot exploda.
- Acest tip de aparat nu este proiectat pentru instalarea în corpuri de mobilă de bucătărie.
- Nu reparați aparatul prin mijloace proprii. Contactați un centru de service autorizat.

Nerespectarea instrucțiunilor producătorului poate duce la refuzul reparării în garanție.

INSTRUCȚIUNI DE ÎMPĂMÂNTARE

Aparatul trebuie să fie împământat. Este echipat cu un cablu de alimentare cu un conductor de împământare și un ștecher cu împământare. Trebuie să fie conectat la o priză corect instalată și împământată. În cazul unui scurtcircuit, împământarea reduce riscul de electrocutare. Se recomandă să conectați aparatul la un circuit electric separat. Utilizarea de tensiune ridicată este periculoasă și orice deteriorare a cuptorului poate cauza un incendiu sau alte situații periculoase.

AVERTISMENT!

Utilizarea incorectă a conductorului de protecție poate duce la electrocutare.

Notă: Dacă aveți întrebări cu privire la conexiunea de împământare sau cea electrică, contactați un electrician calificat sau un tehnician de service. Nici producătorul și nici distribuitorul nu sunt responsabili pentru accidentele sau deteriorările cauzate de conectarea electrică incorectă. Conductorii din cablu de alimentare sunt colorați după cum urmează:

Verde și galben = împământare

Albastru = nul

Maro = fază


INTERFERENȚE RADIO

Funcționarea aparatului poate cauza interferențe cu radioul, televizorul sau alte aparate similare. Acestea pot fi reduse sau eliminate prin luarea următoarelor măsuri:

1. Curățați ușa și suprafețele de etanșare ale cuptorului.
2. Reajustați antena de recepție a radioului sau televizorului.
3. Schimbați poziția aparatului față de receptor.
4. Așezați aparatul la distanță mai mare de receptor.
5. Conectați aparatul la o priză diferită pentru a vă asigura că toate celelalte aparate sunt conectate la circuite diferite.


DESCRIEREA PRODUSULUI

1. Sistem de închidere de siguranță
2. Ușă
3. Mâner ușă
4. Geam ușă cuptor
5. Pivot motor disc
6. Rotiță
7. Disc rotativ din sticlă
8. Panou de control
9. Suport pentru gril

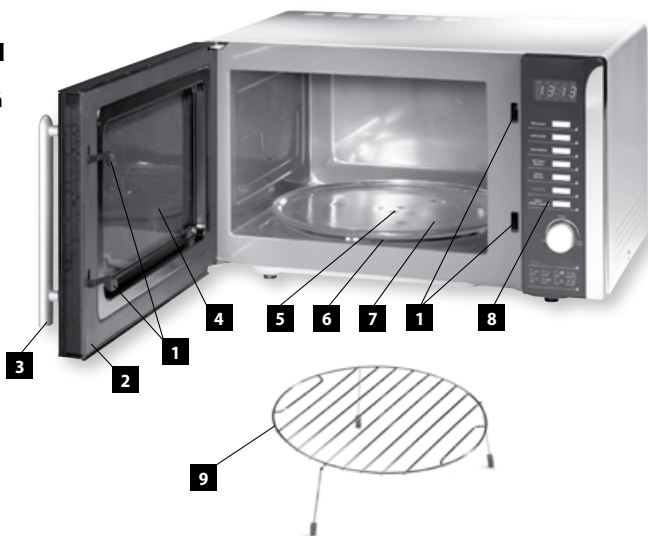

DESCRIEREA PANOULUI DE CONTROL

1. Afişaj
2. Buton gătire microunde (MICROWAVE)
3. Buton gril şi gătire combinată (GRILL/COMBI)
4. Buton de reîncălzire (AUTO REHEAT)
5. Buton de decongelare (WEIGHT/TIME DEFROST)
6. Buton setare ceas şi pornire întârziată (CLOCK/PRE-SET)
7. Buton setare timp, greutate alimente şi programe presetate (TIMER/WEIGHT/AUTO MENU)
8. Buton pornire şi confirmare selecţie (START/+30SEC/CONFIRM)
9. Buton oprire şi resetare (STOP/CLEAR)

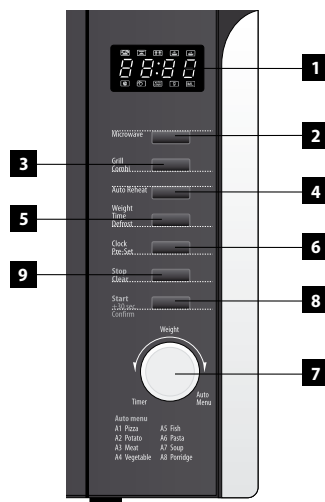

INSTRUCȚIUNI DE EXPLOATARE

Instalare

1. Înlăturați toate ambalajele și materialele comerciale din unitate, înainte de utilizare. Nu îndepărtați folia de plastic ce este lipită pe interiorul ușii.
2. Verificați aparatul și cablul electric pentru identificarea deteriorărilor. Nu porniți un aparat deteriorat. Ușa aparatului și zăvorul său nu trebuie să fie strâmbate sau deteriorate must; balamalele și sistemul de închidere nu trebuie rupte sau deteriorate.
3. Așezați aparatul numai pe o suprafață stabilă și rezistentă la căldură, departe de alte surse de căldură. Această suprafață trebuie să aibă o capacitate suficientă de încărcare pentru a suporta unitatea cu conținutul său.
4. Păstrați aparatul la o distanță de siguranță față de alte aparate; cel puțin 8 cm pe laturi și în spate și 30 cm deasupra aparatului. Păstrați o distanță de siguranță minimă de cel puțin 10 cm între aparat și materialele inflamabile, precum mobilă, perdele, mileuri, pături, hârtie, îmbrăcăminte etc.
5. Nu porniți aparatul fără ca roțița și discul rotativ de sticlă să fie montate corect.
6. Ștecherul cablului de alimentare trebuie să fie ușor de accesat pentru ca aparatul să poată fi deconectat rapid, dacă este necesar.

NOTĂ

Înainte de utilizarea unui aparat nou, ștergeți suprafața și interiorul cu o lavetă umedă, din motive igienice. Spălați toate componentele demontabile cu apă caldă și detergent.

AVERTISMENT!

Deschideți ușa încet și cu atenție. Atunci când deschideți ușa în decursul funcționării, sau după pregătire, va fi eliberată o mare cantitate de vapori, iar apa fierbinte condensată poate picura din marginea de jos a ușii. Există riscul de opărire.

Principii de gătire în cuptorul cu microunde

Așezați uniform alimentele. Așezați alimentele în straturi mai groase în margini.

Priviți la timpul de încălzire. Alegeți cei mai scurți timpi de încălzire, iar dacă este necesar, prelungiți timpii. Alimentele supraîncălzite pot lua foc.

Acoperiți alimentele în timpul încălzirii. Capacele previn împrăștierea și permit o încălzire mai uniformă.

Învârțiți alimentele precum puilul sau hamburgerii în timpul încălzirii. Bucățile mari, precum cele de friptură, trebuie învărtite de mai multe ori.

Mutați chiftelele și alimentele similare dinspre margini înspre centru și invers la jumătatea timpului de încălzire.

Alegerea vaselor

Vasele ideale pentru cuptoarele cu microunde sunt transparente, pentru microunde. Acestea permit energiei să pătrundă prin capac și în alimente. Microundele nu pot penetra metalul, de aceea metalul sau vasele cu decorațiuni metalice nu trebuie utilizate.

Nu utilizați produse din hârtie reciclată în cuptorul cu microunde, deoarece acestea pot conține piese de metal ce pot produce scântei și incendii.

Recomandăm vasele circulare sau ovale în locul celor pătrate sau rectangulare, deoarece alimentele din colțuri tind să se supraîncălzească.

Lista de vase selectate

Tipul vaselor	Gătire în cuptorul cu microunde
Sticlă termorezistentă	Da
Sticlă ce nu rezistă la căldură	Nu
Ceramică termorezistentă	Da
Farfurii de plastic potrivite pentru cuptoarele cu microunde	Da
Hârtie de bucătărie	Da
Vas metalic	Nu
Tavă de metal	Nu
Folie de aluminiu și ambalaje din folie MT	Nu
Vase de lemn	Nu

Reglajul duratei

1. Apăsăți butonul CLOCK/PRE-SET.
 2. Rotiți butonul TIMER/WEIGHT/AUTO MENU pentru a seta ora curentă.
 3. Apăsăți butonul CLOCK/PRE-SET.
 4. Rotiți butonul TIMER/WEIGHT/AUTO MENU pentru a seta minutele curente.
 5. Apăsăți butonul CLOCK/PRE-SET pentru a confirma. Simbolul ":" începe să clipească.
- Notă:** Apăsarea butonului CLOCK/PRE-SET în timpul gătirii afișează ora timp de 5 secunde.

Funcționarea gătirii cu microunde

1. Introduceți alimentele în cuptor și închideți ușa.
2. Apăsăți butonul MICROWAVE. Este afișată valoarea P100.
3. Apăsăți repetat butonul MICROWAVE sau rotiți butonul TIMER/WEIGHT/AUTO MENU pentru a seta puterea necesară între 100% și 10% (P100, P80, P50, P30, P10).
4. Apăsăți butonul START/+30SEC/CONFIRM pentru a confirma.
5. Rotiți butonul TIMER/WEIGHT/AUTO MENU pentru a seta timpul necesar de gătire între 5 secunde și 95 de minute.
6. Apăsăți butonul START/+30SEC/CONFIRM pentru a porni aparatul.
7. Dacă trebuie să întrerupeți gătirea, de ex. pentru a amesteca alimentele, apăsăți butonul STOP/CLEAR și deschideți ușa. După ce închideți ușa apăsăți butonul START/+30SEC/CONFIRM – gătirea va continua.

Notă:

8. Dacă deschideți ușa în timpul gătirii, aceasta se va întrerupe automat. După ce închideți ușa apăsați butonul START/+30SEC/CONFIRM – gătirea va continua. Dacă doriți să extindeți timpul pe durata gătirii, apăsați butonul START/+30SEC/CONFIRM după cum este necesar.
9. Dacă trebuie să opriți programul curent înainte să expire timpul presetat, apăsați butonul STOP/CLEAR. Dacă apăsați din nou butonul timpul setat este anulat și este afișată ora.
10. În momentul în care timpul de gătire expiră aparatul de oprește automat.
11. Deschideți ușa și scoateți alimentele.

AVERTISMENT!

Dacă îndepărtați alimentele înainte să expire timpul presetat, sau nu utilizați cuptorul, resetați întotdeauna programul curent

Funcție gril sau gătire combinată

Pentru această funcție folosiți suportul pentru gril și așezați alimentele pe acesta.

1. Introduceți alimentele în cuptor și închideți ușa.
2. Apăsați butonul GRILL/COMBI. Este afișată litera G.
3. Apăsați repetat butonul GRILL/COMBI sau rotiți butonul TIMER/WEIGHT/AUTO MENU pentru a seta funcția dorită: G, C-1 sau C-2.

Funcție	Gătire cu microunde	Gril
G	0 %	100 %
C-1	55 %	45 %
C-2	36 %	64 %

4. Apăsați butonul START/+30SEC/CONFIRM pentru a confirma.
5. Rotiți butonul TIMER/WEIGHT/AUTO MENU pentru a seta timpul necesar de gătire între 5 secunde și 95 de minute.
6. Apăsați butonul START/+30SEC/CONFIRM pentru a porni aparatul.
7. La aproximativ jumătatea timpul de gătire se aude un semnal acustic. Învârțiți alimentele pentru a se coace uniform pe ambele părți.
8. În momentul în care timpul de gătire expiră aparatul de oprește automat.
9. Deschideți ușa și scoateți alimentele.

Funcție pornire rapidă**Opțiunea A**

1. Introduceți alimentele în cuptor și închideți ușa.
2. Apăsați butonul START/+30SEC/CONFIRM pentru a porni aparatul pentru 30 de secunde la putere 100% .
3. Prin apăsarea adițională a butonului START/+30SEC/CONFIRM puteți extinde timpul de gătire până la 95 de minute.
4. În momentul în care timpul de gătire expiră aparatul de oprește automat.
5. Deschideți ușa și scoateți alimentele.

Opțiunea B

1. Introduceți alimentele în cuptor și închideți ușa.
2. Rotiți butonul TIMER/WEIGHT/AUTO MENU în sens contrar acelor de ceasornic pentru a seta timpul de gătire dorit.
3. Apăsați butonul START/+30SEC/CONFIRM pentru a porni aparatul la putere de 100%.
4. În momentul în care timpul de gătire expiră aparatul de oprește automat.
5. Deschideți ușa și scoateți alimentele.

Funcția reîncălzire

1. Introduceți alimentele în cuptor și închideți ușa.
2. Apăsăți butonul AUTO REHEAT, pe afișaj apare 200.
3. Rotiți butonul TIMER/WEIGHT/AUTO MENU sau apăsați din nou AUTO REHEAT pentru a seta greutatea aproximativă a alimentelor (200, 400, 600 g).
4. Apăsăți butonul START/+30SEC/CONFIRM pentru a porni aparatul.
5. În momentul în care timpul de gătire expiră aparatul de oprește automat.
6. Deschideți ușa și scoateți alimentele.

Funcția de decongelare după greutate

1. Introduceți alimentele în cuptor și închideți ușa.
2. Apăsăți butonul WEIGHT/TIME DEFROST pentru a porni funcția de decongelare după greutate. Pe afișaj apare DEF1.
3. Rotiți butonul TIMER/WEIGHT/AUTO MENU pentru a seta greutatea aproximativă a alimentelor ce vor fi decongelate (100-2000 g).
4. Apăsăți butonul START/+30SEC/CONFIRM pentru a porni aparatul.
5. La jumătatea timpului de decongelare învârtiți alimentele și apăsați butonul START/+30SEC/CONFIRM pentru a continua programul.
6. În momentul în care timpul de decongelare expiră aparatul de oprește automat.
7. Deschideți ușa și scoateți alimentele.

Funcția de decongelare după timp

1. Introduceți alimentele în cuptor și închideți ușa.
2. Apăsăți butonul WEIGHT/TIME DEFROST pentru a porni funcția de decongelare după timp. Pe afișaj apare DEF2.
3. Rotiți butonul TIMER/WEIGHT/AUTO MENU pentru a seta timpul necesar de decongelare între 5 secunde și 95 de minute.
4. Apăsăți butonul START/+30SEC/CONFIRM pentru a porni aparatul.
5. La jumătatea timpului de decongelare învârtiți alimentele și apăsați butonul START/+30SEC/CONFIRM pentru a continua programul.
6. În momentul în care timpul de decongelare expiră aparatul de oprește automat.
7. Deschideți ușa și scoateți alimentele.

Funcția de gătire în trepte multiple

Gătirea unor alimente necesită câteva faze (de ex. gătire lungă moderată cu gătire scurtă intensă la final, sau decongelare și apoi gătire).

a) 2 faze de gătire

1. Introduceți alimentele în cuptor și închideți ușa.
2. Apăsăți butonul MICROWAVE. Este afișată valoarea P100.
3. Rotiți butonul TIMER/WEIGHT/AUTO MENU pentru a seta puterea necesară între 100% și 10% (P100, P80, P50, P30, P10).
4. Apăsăți butonul START/+30SEC/CONFIRM pentru a confirma.
5. Rotiți butonul TIMER/WEIGHT/AUTO MENU pentru a seta timpul necesar de gătire între 5 secunde și 95 de minute.
6. Apăsăți butonul MICROWAVE. Este afișată valoarea P100.
7. Rotiți butonul TIMER/WEIGHT/AUTO MENU pentru a seta puterea necesară între 100% și 10% (P100, P80, P50, P30, P10).
8. Apăsăți butonul START/+30SEC/CONFIRM pentru a confirma.
9. Rotiți butonul TIMER/WEIGHT/AUTO MENU pentru a seta timpul necesar de gătire între 5 secunde și 95 de minute.
10. Apăsăți butonul START/+30SEC/CONFIRM pentru a porni aparatul.
11. Dacă trebuie să întrerupeți gătitul, de ex. pentru a amesteca alimentele, apăsați butonul STOP/CLEAR și deschideți

ușa. După ce închideți ușa apăsați butonul START/+30SEC/CONFIRM – gătitura va continua.

Notă: Dacă doriți să extindeți timpul pe durata gătirii, apăsați butonul START/+30SEC/CONFIRM după cum este necesar.

Dacă trebuie să opriți programul curent înainte să expire timpul presetat, apăsați butonul STOP/CLEAR. Dacă apăsați din nou butonul timpul setat este anulat și este afișată ora.

12. În momentul în care timpul de gătit expiră aparatul de oprește automat.

13. Deschideți ușa și scoateți alimentele.

b) Decongelare + gătit

1. Introduceți alimentele în cuptor și închideți ușa.

2. Apăsați butonul WEIGHT/TIME DEFROST pentru a porni funcția de decongelare după timp. Pe afișaj apare DEF2.

3. Rotiți butonul TIMER/WEIGHT/AUTO MENU pentru a seta timpul necesar de decongelare între 5 secunde și 95 de minute.

4. Apăsați butonul MICROWAVE. Este afișată valoarea P100.

5. Rotiți butonul TIMER/WEIGHT/AUTO MENU pentru a seta puterea necesară între 100% și 10% (P100, P80, P50, P30, P10).

6. Apăsați butonul START/+30SEC/CONFIRM pentru a confirma.

7. Rotiți butonul TIMER/WEIGHT/AUTO MENU pentru a seta timpul necesar de gătit între 5 secunde și 95 de minute.

8. Apăsați butonul START/+30SEC/CONFIRM pentru a porni aparatul.

9. La jumătatea timpului de decongelare învârtiți alimentele și apăsați butonul START/+30SEC/CONFIRM pentru a continua programul.

10. Dacă trebuie să întrerupeți gătitura, de ex. pentru a amesteca alimentele, apăsați butonul STOP/CLEAR și deschideți ușa. După ce închideți ușa apăsați butonul START/+30SEC/CONFIRM – gătitura va continua.

Notă:

Dacă doriți să extindeți timpul pe durata gătirii, apăsați butonul START/+30SEC/CONFIRM după cum este necesar.

Dacă trebuie să opriți programul curent înainte să expire timpul presetat, apăsați butonul STOP/CLEAR. Dacă apăsați din nou butonul timpul setat este anulat și este afișată ora.

11. În momentul în care timpul de gătit expiră aparatul de oprește automat.

12. Deschideți ușa și scoateți alimentele.

Funcția pornire întârziată

1. Selectați programul de gătit sau decongelare dorit și setați puterea și timpul, sau greutatea alimentelor. Puteți, de asemenea, să selectați 2 faze de gătit.

2. Nu porniți programul!

3. Apăsați butonul CLOCK/PRE-SET.

4. Rotiți butonul TIMER/WEIGHT/AUTO MENU pentru a seta ora de pornire.

5. Apăsați butonul CLOCK/PRE-SET.

6. Rotiți butonul TIMER/WEIGHT/AUTO MENU pentru a seta minutele.

7. Apăsați butonul CLOCK/PRE-SET pentru a confirma. Simbolul ":" începe să clipească.

Notă: Apăsarea butonului CLOCK/PRE-SET în timpul gătirii afișează ora timp de 5 secunde.

8. Apăsați butonul CLOCK/PRE-SET.

9. Rotiți butonul TIMER/WEIGHT/AUTO MENU pentru a seta ora dorită de pornire a programului.

10. Apăsați butonul CLOCK/PRE-SET.

11. Rotiți butonul TIMER/WEIGHT/AUTO MENU pentru a seta minutele.

12. Apăsați butonul START/+30SEC/CONFIRM pentru a porni cronometrul.

Notă: Înainte de a porni programul trebuie setată ora. Înainte să porniți un program, asigurați-vă întotdeauna că sunt alimente în cuptor. Această funcție nu poate fi utilizată pentru decongelare.

Programe presetate

Aparatul oferă un total de 8 programe de presetat.

Număr program:	Funcție	Greutate aproximativă
A-1 Pizza	Coacere pizza	200, 400 g
A-2 Potato	Gătire cartofi	200, 400, 600 g
A-3 Meat	Gătire carne	250, 350, 450 g
A-4 Vegetable	Gătire legume	200, 300, 400 g
A-5 Fish	Gătire pește	250, 350, 450 g
A-6 Pasta	Gătire paste	50 g (+ 450 ml apă), 100 g (+ 800 ml apă)
A-7 Soup	Gătire supă	200, 400 ml
A-8 Porridge	Gătire terci	550, 1.100 g

1. Introduceți alimentele în cuptor și închideți ușa.
2. Rotiți butonul TIMER/WEIGHT/AUTO MENU în sensul acelor de ceasornic pentru a seta programul de gătit dorit de la A-1 la A-8.
3. Apăsăți butonul START/+30SEC/CONFIRM pentru a confirma.
4. Rotiți butonul TIMER/WEIGHT/AUTO MENU pentru a seta greutatea aproximativă a alimentelor ce vor fi gătite.
5. Apăsăți butonul START/+30SEC/CONFIRM pentru a porni aparatul.
6. În momentul în care timpul de gătit expiră aparatul de oprește automat.
7. Deschideți ușa și scoateți alimentele.

Dispozitiv de siguranță protecție copii

1. Puteți activa protecția pentru copii ținând apăsat butonul STOP/CLEAR. Veți auzi un semnal sonor. Butoanele panoului de comandă sunt blocate acum.
2. Puteți dezactiva protecția pentru copii ținând din nou apăsat butonul STOP/CLEAR.

CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA

Curățați aparatul după fiecare utilizare pentru a împiedica acumularea de grăsime, resturi arse de mâncare și mirosurile neplăcute.

Opriti aparatul, scoateți ștecărul din priză și lăsați aparatul să se răcească înainte de curățare și după folosire.

Nu introduceți cablul de alimentare, ștecherul sau aparatul în apă sau în orice alt lichid.

Spălați părțile care pot fi înlocuite, în apă caldă cu detergent și clătiți în apă curată.

Curățați suprafețele interioare și exterioare și zăvorul ușii cu o lavetă umedă. Puteți utiliza un agent de curățare lichid. Pentru curățarea aparatului nu folosiți bureți, spălător de sârmă, agenți de curățare abrazivi sau solvenți (benzină, tiner, etc.). Puteți deteriora stratul protector.

Puteți îndepărta mirosurile din interior introducând suc și coajă de lămâie într-un bol pentru microunde umplut cu apă și lăsând bolul în cuptor timp de 5 minute pe durata funcționării. Curățați apoi interiorul cu o cârpă moale.

Dacă trebuie să înlocuiți becul din interior contactați distribuitorul.

Dacă nu păstrați aparatul curat, suprafețele se pot deteriora, ceea ce poate duce la scurtarea duratei de viață și poate provoca situații periculoase.

REMEDIEREA DEFECȚIUNILOR


Problemă	Cauză	Soluția
Aparatul nu funcționează.	Ștecherul este incorect sau insuficient de mult introdus în priză.	Verificați conectarea la priză.
	Priza nu este sub tensiune.	Verificați tensiunea, de ex. prin conectarea altui aparat.
	Ușa cuptorului nu este închisă bine.	Verificați ușa. Îndepărtați eventualele impurități sau obiecte străine.

SERVICE

Lucrările de întreținere sau de reparații dificile, care necesită o intervenție în părțile interioare ale produsului, trebuie să fie executate la un centru de service specializat.

OCROTIREA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

- Optați pentru reciclarea materialelor, a ambalajelor și a aparatelor vechi.
- Cutia aparatului poate fi predată la centre de colectare și triere a deșeurilor.
- Pungile din polietilenă (PE) trebuie predate la centrele de colectare a materialelor pentru reciclare.



Reciclarea aparatului la sfârșitul duratei de funcționare:

Simbolul de pe produs sau de pe ambalaj arată că acest produs nu trebuie aruncat împreună cu gunoii menajeri. Trebuie depus într-un centru de colectare în vederea reciclării instalațiilor electrice și electronice.

Prin asigurarea lichidării corecte a produsului veți ajuta la prevenirea consecințelor negative asupra mediului înconjurător și a sănătății umane care altfel ar fi depreciate de lichidarea incorectă a produsului.

Informații detaliate privind reciclarea acestui produs veți căpăta de la obține de la autoritățile locale abilitate în privința serviciilor de lichidare a deșeurilor menajere sau de la magazinul de la care ați cumpărat produsul.

Jindřich Valenta - ELKO Valenta Czech Republic, Vysokomýtská 1800,
565 01 Choceň, Tel. +420 465 471 400, Fax: 465 473 304, www.elkovalenta.cz

Elko Valenta Slovakia s. r. o., Kasárenská 396/14, 911 05 Trenčín
Tel.: +421 326 583 465, Fax: +421 326 583 466, www.elkovalenta.sk

Elko Valenta Polska Sp. Z. o. o., Ostrowskiego 30, 53-238 Wrocław
Tel.: +48 71 339 04 44, Fax: 71 339 04 14, www.elkovalenta.pl

SC MEGAVISION SRL, P-TA UNIRII 1 SECT. 3, Bucuresti, Romania
Tel.: 30.30.173, Fax: 30.30.118